保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確か めのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読 になったあとは大切に保存してください。保証期間は、お買 い上げ日から1年です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、 製造打切後最低8年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店 に供給します。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売 店または「日立家電お客様ご相談窓口一覧表」(100~100ページ) の窓口にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受 けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立家電品取扱店をご紹介させていただきます。 なお、本機は50Hz(ヘルツ)、60Hz(ヘルツ)の切り換えが自 動的に行われますので、切り換えなしでどちらの地域でも使 用できます。

修理を依頼されるとき(出張修理)

本機が正常に動作しないときは、「故障かな…と思ったら」 (低) ~ (6)ページ)に従って調べていただき、なお異常のある ときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お 買い上げの販売店にご連絡ください。

なお、ビデオカセットレコーダー本体の故障もしくは不具合 により発生した、付随的損害(録画内容などの補償)の責につい ては、ご容赦ください。保証期間中は、保証書の規定に従っ て販売店が修理させていただきます。保証期間が過ぎている ときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

アフターサービスをお申し付けいただくときは、次の ことをお知らせください。

ビデオカセットレコーダー 品名

DT-DR20000形 形名 年 月 日

お買い上げ日 できるだけ具体的に 故障の状況

付近の目印等も併せてお知らせください

ご住所 お名前 電話番号 訪問ご希望日

● 修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部 材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別 途、駐車料金をいただく場合があります。

長年ご使用の本機の点検を! 愛情点検

ビデオカセットレコーダーはカラーテレビやビデオカメラか らの画面を磁気テープに記録したり、再生したりするため、 非常に高い精度を必要とする機械です。

特に、ビデオヘッドやビデオテープを動かす機械部分は、お 使いになる間に汚れたり、摩耗したりしてきます。性能を維 持し、いつも美しい画面をご覧いただくためには、およそ 1000時間を目途に点検(清掃、注油、一部部品交換)されるこ とをおすすめします。

くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

● 長年ご使用のビデオの点検をぜひ!

● ビデオの補修用性能部品の最低保有 は、製造打ち切り後8年です。



このようなことは ありませんか。

- ●電源コード、プラグが異常に熱くなる。
- ●画像が乱れたり、きれいに映らない。 ●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセ ントから電源プラグを抜いて販 売店にご連絡を……。点検・修 理のついての費用など詳しいこ とは販売店にご相談ください。

お客様メモ

後日のために記入しておい てください。

サービスを依頼されるとき

ご購入店名

電話(

ご購入年月日

に便利です。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。

做株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111

この取扱説明書は、地球環境に優しい再生紙を使用しております。

取扱説明書

DT-DR20000%

d

HITACHI

はじめに

こころを使う


このたびは、日立ビデオカセットレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 ての取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。


お読みになったあとは、接続説明書(BSデジタルチューナー接続用)、保証書とともに大切に保存してください。

日立ビデオカセットレコーダー

I HI-FI DVHS MIP SVHS G-CODE GREDUCTION i.LINK対応 BSチューナー内蔵

DT-DR20000_形



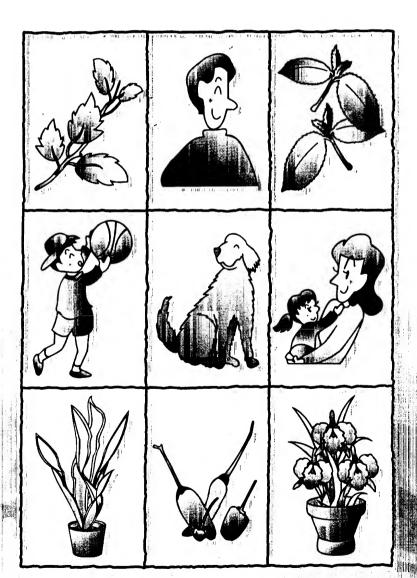

このビデオは、 **DVHS**方式のビデオです。

DIVHS、**SIVHS**、**VHS** マークのついたビデオ テープ以外は使用できません。

GR SHOST マークは、放送信号に含まれるGCR信号 を利用して、ゴーストを軽減する機能を内蔵した機器 **ぬあることを示す中のです。**

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンス に基づいて生産しております。

Printed in Japan 01-F(Y)


このビデオの特長

BSデジタルハイビ ジョン放送録画対応 D-VHS (HSモード搭載)

(四、四ページ)

i.LINK端子を装備したBSデジタル チューナーとの接続でBSデジタル ハイビジョン放送をダイレクトに録 画できます。また、i.LINK接続によ りBSデジタルチューナーからの EPG予約録画が可能です。

- *再生時にもi.LINK端子を装備したBSデ ジタルチューナーが必要です。
- *EPG予約については、BSデジタルチューナーの取扱説明書を ご覧ください。
- *1回のみデジタルコピーが可能な番組を録画した場合、BSデジ タルチューナーを使って再生してもハイビジョン画質で見ること はできません。



MPEG2エンコーダーによりテレビ放送や D-VHS 外部入力を高画質なデジタル信号に変換 し、D-VHSテープにデジタル録画/再生 します。D-VHSテープ(DF-480)を使う と、STDモードで8時間、LS2モードで 16時間、LS3モードで24時間の録画再生 ができます。

*D-VHSは、日本ビクター株式会社の登録商標で、

*BSデジタル放送をi.LINKで録画したテープの再 生時にはi.LINK端子を装備したBSデジタル チューナーが必要です。








i.LINK*(アイリンク) 対応 (②、 のページ)

i.LINK端子を装備した機器と接 続することにより、映像や音声 をデジタル信号のまま、相互に やりとりすることができます。

*i.LINKはソニー株式会社の商標で

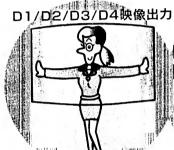

D1/D2/D3/D4 映像出力 (個、個ページ)

D映像入力端子付き高画質テレ ビに対応した、D1/D2/D3/ D4映像出力端子を装備してい ます。 いいい いいい


デジタル高画質



3次元Y/C分離 3次元デジタルNR デジタルTBC

(倒ページ)

S-VHS/VHS録画、再生時 も、デジタル処理技術により、 高画質の映像を再現します。



地上波のゴースト妨害を低減す ることにより、安定した映像が 楽しめます。

Gコード®予約

(倒ページ)

Gコードシステム内蔵により、新聞 などに掲載されているGコード予約 番号(8桁の数字)を入力するだけで、 簡単にタイマー予約できます。




S-VHS. S-VHS ET (の、 のページ)

S-VHSに対応しています。 S-VHSテープをお使いにな ると、S-VHS録画、再生が できます。また、S-VHS ETモードにすると、HG(人 イグレード) タイプのVHS デープにS-VHSの画質で 録画・再生できます。



CMとばしワザ (のページ) 再生中にCMの部分だけ自動的に早送り されます。


CMオートカット (のページ) CMを自動的にカットしながら録画でき




画時間、録画モードなどの情報がビデオに自じる 動的に登録されます。見たい番組の頭出しや 時刻を指定しての場面探しが快適にできます。 また、番組に合うお好みのタイトル(番組名)



この説明書の見かた

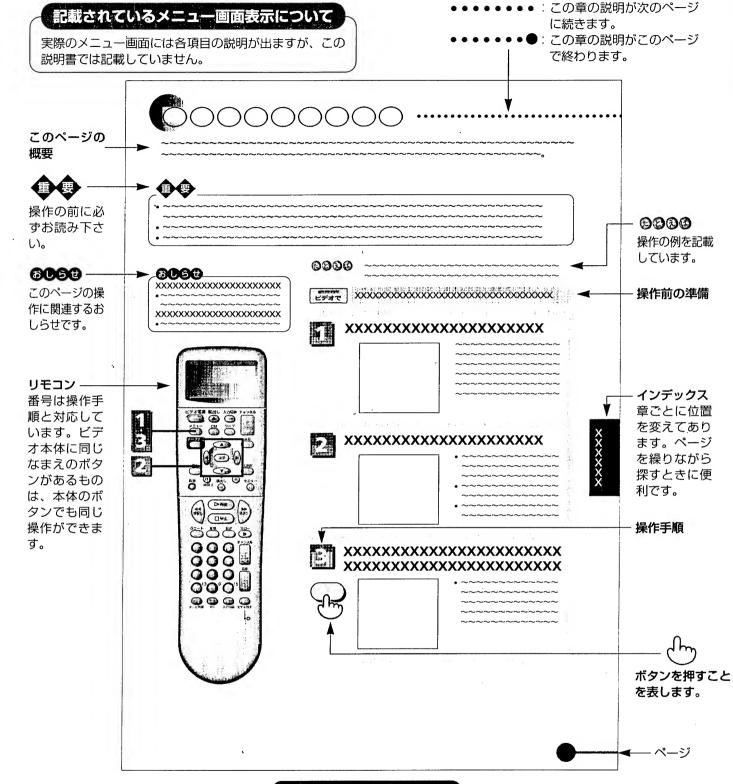

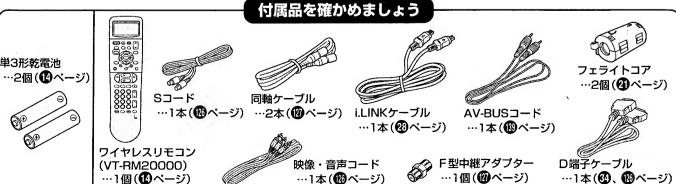

は

安全にお使いいただくためのご注意

ご使用になる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然 に防止するために、重要な注意事項を記載しています。

注意事項は、取り扱いを誤った場合に発生が想定される危害や損害の程度を、次のとおり「警告」「注意」の2つに分類し ています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示について



巻久⁴← 誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される」 **一** 内容を示しています。



注意 誤った取り扱いをすると、「人が傷害 (※2) を負う可能性が想定される内容および物 的損害 (※3) のみの発生が想定される」内容を示しています。

………失明・けが・やけど (高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長 期の通院を要するものを指します。

傷害 ……治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害 …家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の意味

注意(警告を含む)が必要なことを示す記号





指に注意 一般的な注意

してはいけない行為を示す記号





分解禁止











接触禁止



ぬれ手禁止

必ず実行していただくことを示す記号



雷源プラグを抜く

水ぬれ禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かない

頭や足の上などにビデオが落下すると、けがの原因と なります。





ビデオの上に、花びん、植木鉢、コップ など水の入った容器、または小さな金属 物を置かない

水がこぼれたり金属物が落ちて内部に入ると、火災・ 感電の原因となります。



水ぬれ禁止



風呂、シャワー室では使用しない

(風呂、シャワー室で使用すると)火災・感電の原因 となります。



風呂、シャワー室での使用禁止



指定(交流100ボルト)以外の電源電圧で 使用しない

過電圧により、発熱して、火災・感電の原因となります。



200V

水にぬらさない

内部に水が入ったまま使用すると、火災・感電の原 因となります。

● 屋外や窓辺で使用するときは、ビデオをぬらさ ないようにご注意ください。



水ぬれ禁止



● 内部に水などが入ったとき は、使用をやめ、ビデオ本 体の電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントか 電源プラグを抜く ら抜いて販売店にご相談く



電源コードを破損させない

電源コードの破損につながるので、取り扱いの際は、 次の点を守ること

- ●傷つけない
- ●加熱しない ●ねじらない ●引っ張らない
- ●無理に曲げない
- ●加工しない
- ●重い物や角が鋭利 なものをのせない
- ●束ねない ●敷物などでおおわない





破損したまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●電源コードの芯線が露出した り、断線したときは、電源プラ グをコンセントから抜いて、販 売店に交換をご依頼ください。 電源プラグを抜く

電源プラグや電源プラグの刃にゴミやほ こりを付着させない

そのまま使用すると、発熱・火災の原因となります。

●ほこりが付着しているときは、電源プラグを抜い て、ほこりを取り除いてください。



ださい。




落としたり、キャビネットを破損したと きは、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●落としたり、キャビネットを破損したときは、正常 に動作しているように見えても、内部に異常がある 場合があります。ビデオ本体の電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談 ください。





電源プラグを抜く

内部に金属物や燃えやすいものを差し込 んだり、落とし込んだりしない

ビデオテープ挿入口・ビデオの通風孔などから内部に入 ったり、入ったまま使用すると火災・感電の原因となり ます。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





● 内部に金属物や燃えやすいも のが入ったときは、使用をや め、ビデオ本体の電源スイッ チを切り、電源プラグをコン 電源プラグを抜く セントから抜いて販売店にご 相談ください。



煙が出ている、変なにおいがするなど 異常なときは、本体の電源スイッチを 切り、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を ご依頼ください。

お客様による修理は、危険ですから絶対おやめ ください。



ビデオのカバー、裏ぶたを外さない 分解・修理・改造をしない

分解、修理、改造などで内部の電源部にさわると、 火災・感電の原因となります。

● 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。







雷が鳴り出したら、アンテナ線や 雷源プラグに触れない

アンテナ線や電源プラグに触れると感電の原因とな ります。







注意

湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当 たる場所、振動が激しい場所に置かない

内部にほこりや水分が入ると、火災・感電の原因 となることがあります。また振動により、内部部 品が破損すると、発熱し、火災・故障の原因とな ることがあります。



ビデオの上に、重い物を置かない ビデオの上に乗らない

倒れたり、壊れたり、落下などしてけがの原因とな ることがあります。

また、重みでキャビネットが変形し、内部部品が破損 して発熱し、火災・故障の原因となることがあります。

● 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。





通風孔をふさがない

ビデオ背面のファンモーターの通風孔をふさがない ように、設置の際は次の点を守ること

- 横倒し、逆さまにしない
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込 まない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスを掛けない
- ビデオの後面を壁に押しつけない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因と なることがあります。







ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれていると、感電する原因となることがあります。






テープ挿入口に手を入れない

内部にふれたり、はさまれたりして、けがの原因と なることがあります。

特に小さなお子様にご注意ください。



指に注意




電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となるこ とがあります。







雷源コードを持って抜かない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあ ります。

● 電源コードを抜くときは、電源プラグを持って抜 いてください。






アンテナ線、電源コード、その他のコー ドを接続したまま移動させない

接続したまま移動させると、コードが傷つき、火 災・感電の原因となることがあります。

● テープ保護のため、ビデオテープは取り出してお いてください。





お手入れの際は、安全のため、必ず電源 プラグをコンセントから抜く

電源コードが接続されていると、感電の原因となる ことがあります。



指定以外の乾電池は使わない

指定されていないもの、種類が異なるもの、新しい ものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発 熱・破裂、液漏れにより、火災・けがの原因となる ことがあります。

〈乾電池の液漏れについて〉

- 液漏れしたときは、よくふき取ってから、新しい 乾電池を入れてください。
- 液が手や衣服についたときは、水でよく洗い流し てください。
- 液が目に入ったときは、失明などの事故の原因と なります。

こすらずに、すぐきれいな水で洗い流してから、 ただちに医師の治療をうけてください。






長期間使わないときは、安全のため、 必ず電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く

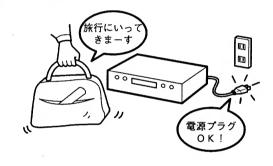

乾電池を取り扱う際は、次の点を守ること

- 火の中に入れない 加熱しない
- 充電・分解しない ショートさせない
- 鍵などの金属物と接触させない

発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となる ことがあります。





アンテナ工事には、技術が必要です 販売店にご相談ください

アンテナが倒れたり、落下した場合、けがや感電の 原因となることがあります。







乾電池は、極性表示(プラス⊕とマイナ ス⊝)の向きに注意し、機器の指示通り 正しく入れる

間違えると、乾電池の発熱・破裂、液漏れなどによ り、けがや周囲を汚損する原因となることがありま





5年に1度ぐらいは、販売店に点検をご 相談ください

ビデオの内部にほこりがたまったまま使用すると、 火災・故障の原因となることがあります。特に、湿 気の多くなる梅雨期の前に行うことをおすすめしま す。なお、費用については、ご相談の際にお確かめ ください。







使用上のご注意

D-VHSの録画・再生について

- D-VHS方式で録画したテープは、D-VHS方式に対 応していないS-VHSビデオやVHSビデオでは再生 できません。
- D-VHS方式で録画・再生した場合、S-VHS、VHS 方式で録画・再生した場合よりも、テープのきずや 瞬間的に発生するヘッドよごれなどによる画面の乱 れが大きくなり、ブロックノイズや灰色の画面が発 生したり静止画になることがあります。また、テー プの頭の部分のようにくり返し録画、再生した部分 でもこの様な現象が発生しやすくなります。

D-VHSテープの取り扱いには十分注意し、テープ にきずなどをつけないようにしてください。

- ●D-VHSで録画したテープを再生するとき、再生画 が出るまで数十秒かかる場合があります。また、S-VHSやVHSで録画した部分から、D-VHSで録画し た部分に切り換わるときも、再生画が出るまで数十 秒かかる場合があります。
- D-VHS方式で録画する場合は、D-VHSテープをお 使いください。D-VHSテープ以外のテープをお使 いになると、正しく録画できません。再生したとき にブロックノイズや灰色の画面が発生したり、静止 画になることがあります。
- ●D-VHS方式で音声だけを録音することはできませ ん。S-VHSまたはVHS方式で録音してください (60ページ参照)。
- D-VHS方式で録画したテープをサーチ再生すると、 間欠的な映像になります。サーチ再生中、ブロック ノイズが出たり静止画や灰色の画面になることがあ りますが、故障ではありません。
- ●本機以外でD-VHS録画したテープを再生したとき は、サーチ画が出ないことがあります。

大切な録画をするときは試し録りを!

●大切な録画の場合は、必ず事前に試し録りし、正常 に録画、録音されていることを確認してください。

著作権保護技術について

- ■この製品には、米国特許その他の知的財産権で保護 されている著作権保護のための技術が搭載されてい ます。この著作権保護のための技術の使用に関して は、マクロビジョンコーポレーションの許可が必要 ですが、家庭およびその他の限定された視聴に限っ ては、許可を受けています。また、リバースエンジ ニアリングや分解は禁止されています。
- 著作権保護 (コピーガード) されたソフトテープやテ レビ放送番組などの録画、あるいはコピーが制限さ れます。保護内容によっては録画開始後停止して、 録画ができません。

ファンモーターについて

●本機は、電源を入れるとビデオ本体内の温度を下げ るために、ファンモーターの動作音がしますが、故 障ではありません。

アンテナの立てかたについて

- ●妨害電波の影響を避けるため、自動車道路や電車の 架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所 にお立てください。
- ●アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしない でください。また風でブラブラしないようにしっか りと固定してください。
- ●金属の多い場所に配線することも避けてください。
- ●アンテナ線に同軸ケーブルを使用すると、雑音の少 ない良好な画像が得られます。

アンテナの点検について

●アンテナを定期的に点検、交換することが、いつま でも美しい画像をご覧になるための秘けつです。特 にばい煙の多いところや潮風にさらされるところで は寿命が短くなりますので早めに点検してください。

テレビの映りが悪いときは

●ビデオを接続したとき、電波の弱い地域ではテレビ の映りが悪くなることがあります。このときはブー スター(市販品)をご使用ください。

ビデオの設置場所について

テレビの近くに置かない

●テレビラックやオーディオラックなどをご使用のと きは、ビデオをラックの下の段に設置してご使用に なることをおすすめします。(本機をラックの上の段 やテレビの上にのせてご使用になると、テレビとビ デオの位置が近すぎるために、再生中またはテレビ 番組を見ているとき、テレビ画面や音声にノイズが 入ることがあります。)

ラジオの近くに置かない

●ビデオの近くでラジオを使用すると、ラジオ放送に "ブー"というハム音が出ることがあります。ビデ オから離してご使用ください。

直射日光が当たるところや熱器具の近くに置かな い

●キャビネットが変形したり、部品に悪い影響を与え、 故障の原因となることがあります。

強力な磁気のあるところに置かない

●テープが磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわ れたり、故障の原因となることがあります。

接続機器の取り扱いについて

●ビデオに接続して使用する機器の取扱説明書とその 「使用上の注意」もよくご覧ください。

ビデオ後面の「BSデジタルチューナ

- ●この端子は、BSデジタルチューナーの出力信号を 中継して出力4端子から出力するためのものです。 この端子に入力した信号を録画することはできませ hin
- ●接続のしかたについては個ページを、使いかたに ついては60~60ページをご参照ください。
- ●個ページの接続をしている場合、BSデジタル放送 以外のチャンネルを録画しているときでも、ワープ ボタンを押すとBSデジタル放送を見ることができ ます。

ヘッド汚れにご注意!


ビデオヘッドが汚れて、画像や音が出なくなるこ とがあります。

●ヘッドの清掃

テレビ番組はきれいに映るのにビデオで再生するとザ ラザラした画面(S-VHS、VHS再生)、あるいはブ ロックノイズ、静止画、灰色の画面 (D-VHS再生) に なる。

S-VHS、VHS再生







D-VHS再生

ブロックノイズ





静止画



ビデオを使っているとこんな症状が出ることがありま す。これはビデオヘッドが汚れたためですからビデオ ヘッドの清掃が必要です。

本機ではおそうじヘッドの採用により、ヘッドが汚れ にくくなっております。しかし、汚れた場合は別売り や市販のヘッドクリーニングテープをご使用くださ

- ●ヘッドクリーニングテープを使っても汚れがとれな いときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●ヘッドクリーニングテープをお使いになるときは、 お使いになるクリーニングテープの説明書をよくお 読みいただき、正しくご使用ください。
- ●市販のクリーニングテープをお使いになるときは、 誤動作を防ぐため、テープナビを「切り」にしてから クリーニングテープを入れてください(個ページ参

また、ビデオヘッドを清掃する目安として、ビデオ の表示窓に「CLIを表示します(のページ参照)。

●ヘッドの摩耗

S-VHS、VHS再生



D-VHS再生

灰色の画面



ビデオを長い間使用するとビデオヘッドはレコード針 と同様に摩耗し、画像が鮮明に映らなかったり (S-VHS、VHS再生)、灰色の画面が出ます (D-VHS再 生)。このような場合ビデオヘッドの交換が必要です。 ビデオヘッドの交換はお買い上げの販売店にご相談く ださい。

詳しくは同梱されている「きれいな映像を楽しむため に!!」をご覧ください。

お手入れについて

- ●化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従っ てください。
- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい 布で軽くふきとってください。汚れがひどいときは、 水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふ きとり、乾いた布で仕上げてください。
- ●キャビネットをベンジンやシンナーでふかないでく ださい。塗装がはげたり変質することがあります。
- ●キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけない でください。

また、ゴムやビニール製品を長時間接触させたまま にしないでください。塗装がはげることがあります。

結露にご注意!

- ※ビデオの内部に水滴がつくことを結露といいます。
- ●結露したまま使用するとテープが切れたり、ビデオ ヘッドを傷つけることがあります。
- ●結露が生じてしまったら、水滴を急激に蒸発させる ことはできません。電源プラグを差し込んで、約2 時間お待ちください。
- ●結露は次のようなときにおきやすいのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移したとき。
- 暖房をはじめたばかりの部屋や、エアコンなど直接冷風のあたるところ。
- 夏季に冷房のきいた部屋から急に湿度、温度の高い部屋に移したとき。
- 湿気の多いところや湯気のたちこめているところ。
- ●結露がおこりそうなときは、電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを "入"にしておくと、 結露が生じにくくなります。

外国では使わない

- ●このビデオは日本国内用です。外国では放送方式、 電源電圧が異なりますので使用できません。
- <This video cassette recoder can not be used in foreign countries as designed for Japan only.>

標準モード専用のビデオでの再生について

◆本機の「3倍」モードで録画したテープは「標準」モード専用のビデオでは再生できません。

録画内容の補償について

●ビデオ、ビデオカメラおよびビデオテープを使用中、 万一これらの不具合により録画されなかったり、再 生できなくなった場合の録画内容の補償については ご容赦ください。

テープナビ・タイムナビの録画データ の保持について

◆本機のメモリーが故障して録画データが消えた場合、データを復元することはできません。

著作権について

● あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上権利者に無断で使用できません。

衛星放送について

衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、 雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に 画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信 できなくなることがあります。これは気象条件による もので、アンテナやBSコンバータの故障ではありま せん。

衛星放送を受信するには、専用アンテナが必要です。設置場所によっては、受信できない場合がありますので、販売店にご相談ください。アンテナの接続については、♥ページの「BSアンテナをつなぐ」をご覧ください。



おしらせ


本機の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目3番6号 赤坂メディアビル

社団法人 私的録画補償金管理協会 TEL 03-3560-3107(代) FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

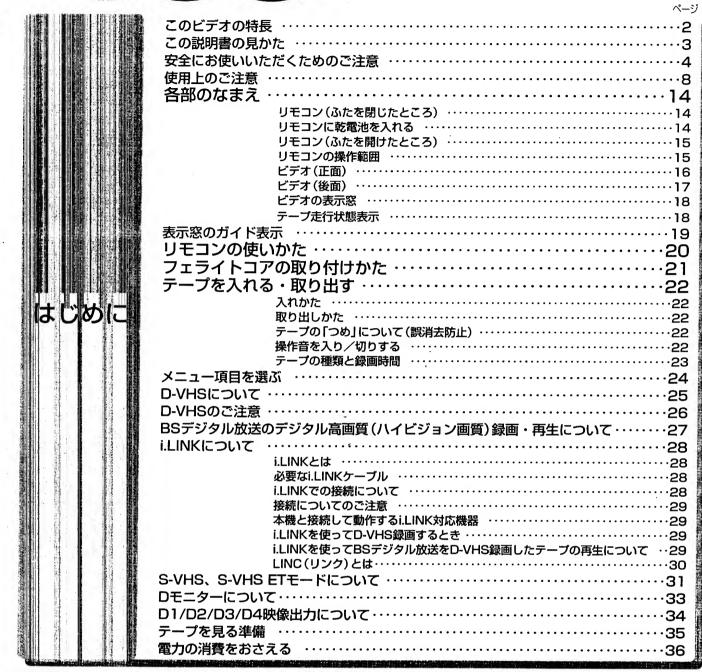

見る

あろいろな

١		
l	テープを見る (再生) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ı	テープを早送りまたは巻戻ししたいとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	з
	再生画をきれいにする(トラッキング調節) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	з
	聞きたい音声を選ぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	いろいろな再生のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
	ある場面を止めて見る(静止画) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ゆっくりした速さで見る(スロー) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	ゆっくりした速さで見る(スロー) ······ 英語の字幕を見る(Closed Caption) ·············	4
	字幕を止めて見るとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	録画した番組の頭出しをする (VISS)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	映像をクッキリさせる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
	映像設定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
	CMをとばして見る(CMとばしワザ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
	CMとばしワザのしくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	CMオートについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	フェレナのはフナー・プレーンフ	

CMとばしワザでCMをとばす ······	45
CMIと表示したとき(CMIモード) ······	
.CM2と表示したとき(CM2モード) ······	
CMI/CM2表示を消したとき ······	
次のCMの終わりまでとばすには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
とばした部分を見たいときは	46

録る

テレビ番組を録画する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····47
テープアナライザATRSについて ······	49
いろいろな録画のしかた	50
録画しながら別の番組を見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
CMをカットしながら録画する (オートカット)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
ダビングする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · 54
ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
ステレオから音声を録音する(オーディオ録音) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · 56
BSデジタルチューナーを使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5フ
BS放送を録画する ····································	60
デジタル衛星放送を録画する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62

タイマー 録画

Gコード予約する ·········	
Gコードシステムについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63
Gコード予約する······	63
開始時刻、終了時刻を修正するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
チャンネルを修正する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
リモコン予約する	68
- 予約の確認・取り消しをする	71
予約の確認・取り消しをする	71
予約の実行結果を確認・取り消しする	71
予約した番組の設定を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
予約した番組の内容を修正する	72
予約した番組のタイトルを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
予約した番組のジャンルマークを設定する	75
予約した番組のCMをカットする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
タイマー予約・録画のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
タイマー予約実行結果の表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78


NIL	てを	
すう	\'C	Marie a service

	りはぐ	
i.LINK対応機器を(使うための設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
	映像出力・入力、i.LINKケーブルの設定 ······	80
	接続設定画面の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
	サーチデータの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
	伝送レートの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
	つないだ機器を確認する、機器に名前をつける	82
	操作したい機器をLINCする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
i.LINK対応機器を(84
	LINCした機器から録画する ·····	
	操作パネルの見かた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
デジタルダビング		
	オートダビングについて	86
	オートダビングする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
	編集ダビングについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	編集ダビングする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
	デジタルダビングのご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90

便利な	Charles of the Control of the Contro		 , , , , , , ,	1	
	The state of the s			The second second	
and the second s	The state of the s			The same of the same	1
	Antidest Control of the Control			-	* 100

国面投小で先る	
残り時間·経過時間を表示する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	92
テープの残り時間を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
経過時間を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
BS放送の独立音声を聞く · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	93
ビデオの機能を画面で選ぶ(お好みセレクト)	94
ゴースト妨害を低減する(ゴーストリダクション)	96
D-VHSの映像を調整する ·······	
テープナビを使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100
テープナビ画面の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タイムナビ画面の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テープの録画データを見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テープナビ機能を入り/切りする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
録画データを使って番組の頭出しをする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
登録内容を取り消す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
登録内容を確かめる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	107
登録されている録画データを検索する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	108
録画データの検索方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
番組のタイトル(番組名)を設定する	109
番組のジャンルマークを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	113
テープナビのご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	114
大切な録画を消さないようにする(番組ロック)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タイムナビで見たい場面を探す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	117
指定した時刻の頭出しをする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	117
CMの終わるところを探す · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	119
5分前、5分後のところを探す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	120
番組の頭と終わるところを探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リモコンで2台のビデオを操作する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リモコンで他社のテレビを操作する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

設置

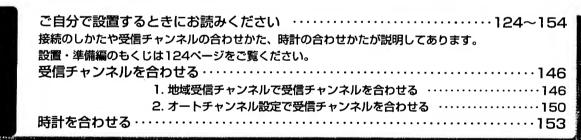



日立家電品のお客様ご相談窓口-		162
別売品のご紹介 用語の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••••	164
漢字一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	169


i.LINKを使う

便利な使いかた

各部のなまえ

()の中のページに詳しい使いかたがあります。

リモコン(ふたを閉じたところ)

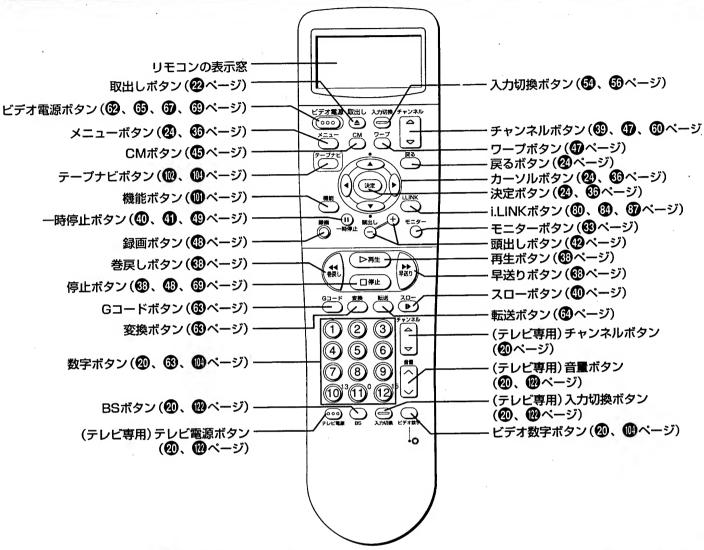


• 指定以外の乾電池は使わないでください。 指定されていないもの、種類が異なるもの、新しいものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発熱・破 裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。

- 乾電池を取り扱う際は、次の点を守ってください。 ・火の中に入れない・加熱しない・充電・分解しない・ショートさせない
- 鍵などの金属物と接触させない
- これらの点を守らないと発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となることがあります。


リモコンに乾電池を入れる


ビデオは主にリモコンで操作します。ご使用前に付属の乾電池を入れてください。


つまみを押しながら、 ふたを開ける

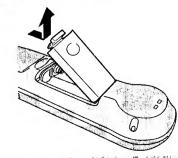




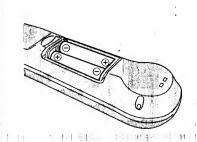



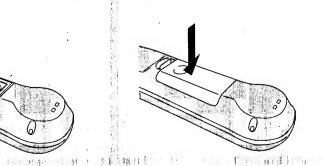


リモコン(ふたを開けたところ)

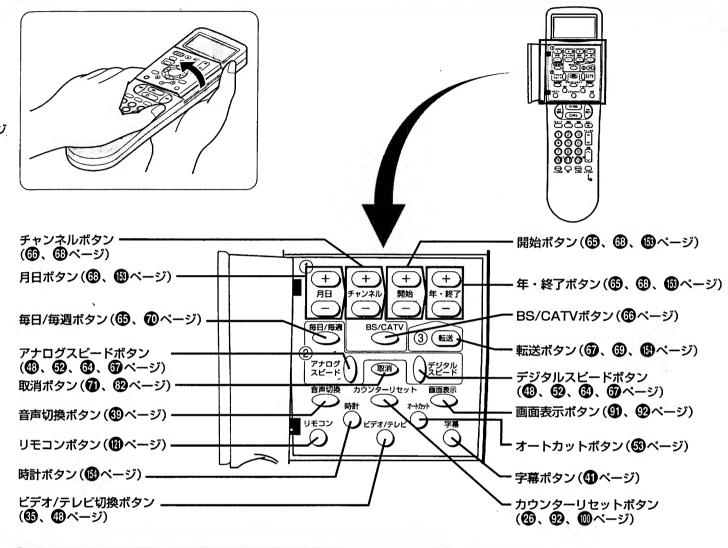

リモコンの操作範囲

- ビデオとリモコンの間に障害物がないときに、次の範囲で操作できます。
- ふたを閉じた状態でも、同じように操作できます。

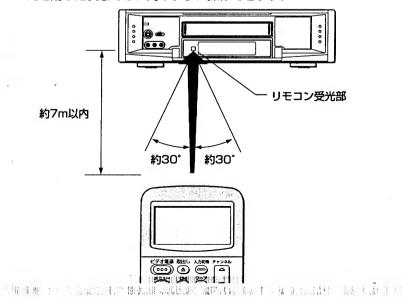

BCBB

乾電池が消耗したとき

①から⑥の症状が出ます。

このときは、新しい乾電池に交換してくだ

- ① リモコン操作後、表示窓に 🔄 マーク が出る
- ② リモコンの到達距離が短くなったり、 リモコンでビデオを操作できない
- ③ 表示窓の時計表示が" --:--"に
- ④ 表示が薄くなったり、異常な表示が出
- ⑤ 時計が動かない
- ⑥ 表示がすべて消えた


▼マークについて

乾電池の特質上、一度点灯してもまた消灯 する場合があります。

乾電池を交換するとき


古い乾電池を取りはずし、電源ボタンを 10秒間押してから、新しい乾電池を入れ てください。その後、リモコンの時計を合 わせ直してください(リモコンの時計合わ せは(13)ページ参照)。



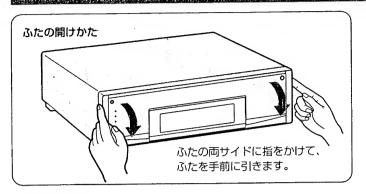


テープスピード切換ボタン


(49、 49ページ)

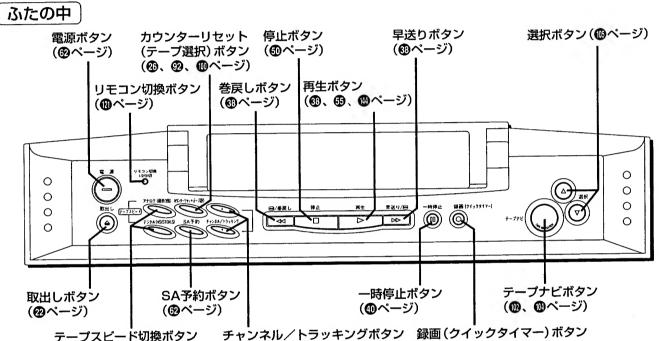


(49、47、69、44ページ)

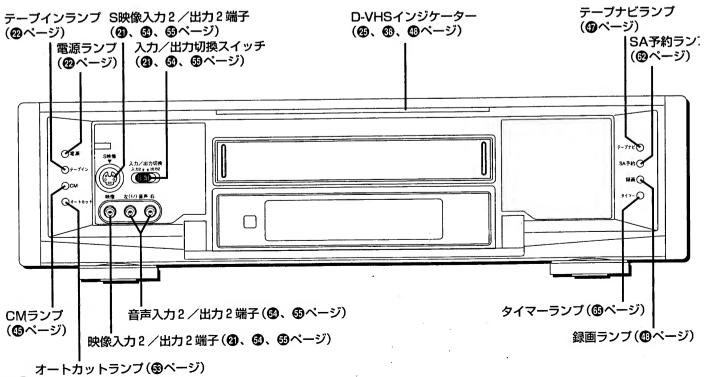

(48、50、50、50ページ)

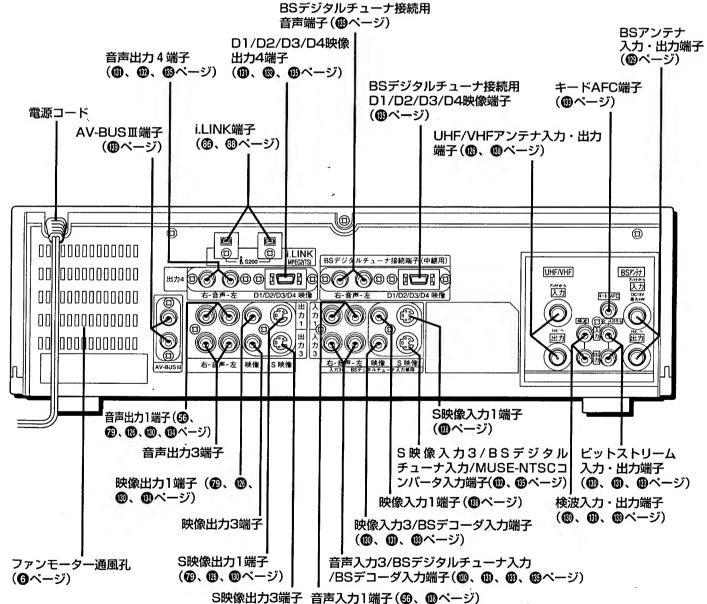

ビデオの表示窓

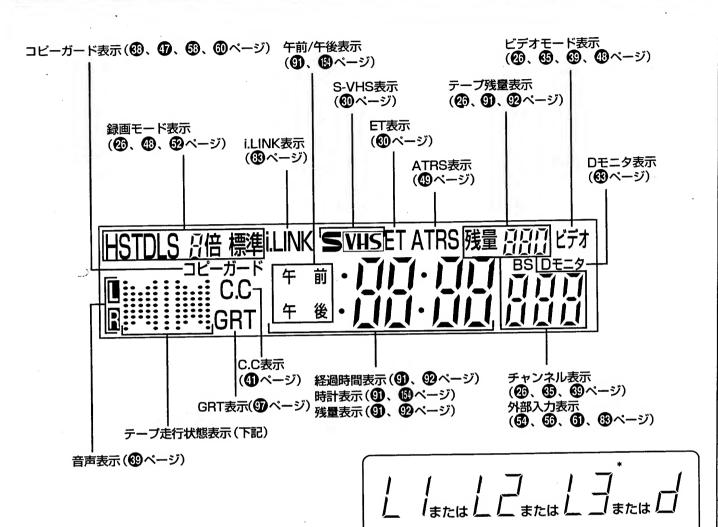

* BSデジタル連動設定を「入り」にしたとき、またはBSデジタル連動設定を「切り」にして入力3設定を「外部入力」にしたとき、切り換わります。

テープ走行状態表示



再生すると点灯



録画一時停止中および オートカット中点灯



●電源を切ると、表示窓は暗くなります。 ●表示窓は上記以外にもいろいろな

メッセージを表示します(りページ参照)。

早送りすると点灯、 早送り再生すると点滅

一時停止中点灯

巻戻しすると点灯、 巻戻し再生すると点滅

スロー再生すると点灯


表示窓のガイド表示

ビデオの表示窓に次のような表示が出て、ビデオの状態をお知らせします。

表 示	表示が出るとき	意味と処置	参照ページ
(約3秒点滅)	タイマー予約転送時	• ビデオの時計が「— — : — —」になっています。 時計を合わせ直してから再度予約してください。	•
<i>Er r</i> - (約3秒点灯)	タイマー予約転送時	リモコンをビデオに向けないで転送しています。 ビデオに向けてください。	•
<i>FULL</i> (約3秒点灯)	タイマー予約転送時	• すでに32の番組が予約されています。不要な予約を取り消してから再度予約してください。	•
<i>PP □□</i> (約3秒点灯)	タイマー予約転送時	• 予約を受け付けました	8 6 8
上口上口: (約3秒点滅)	録画ボタンを押したと き、またはタイマー予約 後に電源を切ったとき	• 番組ロックしたテープが入っています。	•
<u> </u>	録画が途中で終了したとき	番組ロックした番組の位置で録画操作をしました。録画中の番組が、ロックされた番組位置までくると、自動的に録画を終了します。テープを交換してください。	•
(約3秒点滅)	再生、録画、早送り、巻 戻しボタンを押したとき	●·テープが入っていません。テープを入れてください。	_
<u>了月</u> 日 (約3秒点滅)	録画、ダビング時に録画 ボタンを押したとき	つめの折れたテープが入っています。 つめの折れたテープは自動的に出てきます。つめ の折れていないテープを入れてください。	48
<u> </u>	リモコンのボタンを押し たとき	ビデオのリモコン切換ボタンの設定が、リモコンの表示窓の設定と違っています。ビデオのリモコンボタンを押して、リモコンの表示窓の設定(リモコン1、リモコン2、またはリモコン3)と合わせてください。	(3)
(約3秒点滅)	電源を入れたとき	 録画・再生を約200時間行なうごとに表示されます。 ビデオのヘッドが汚れている可能性がありますので、ヘッドを清掃することをおすすめします。CL表示を消すには、電源を切り、ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押してください。なお、CL表示は表示後約5時間録画または再生すると自動的に消えます。 	9

付属のリモコンは、ビデオ(本機)とテレビを操作できます。 1985年以降に発売された日立製ワイヤレスリモコン対応テレビのほとんどを操作できます。 また、日立製以外の10社のテレビも操作できます(詳しくは20ページを参照)。

ビデオを操作する

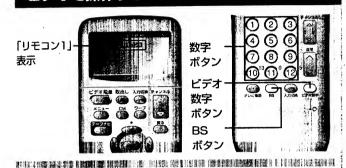

リモコンの表示窓に「リモコン1」が出て いることを確かめる




• 「リモコン2」や「リモコン3」が出ているとき は、リモコンのふたをあけてリモコンボタ ンを押して「リモコン1」を出してください。

おしらせ

•工場出荷時は、リモコンの表示窓に「リモコン1」が表示さ れているときビデオの操作ができるよう、設定してありま す。設定を変えて使うには、個ページをご覧ください。

リモコンをビデオに向けて、ボタンを

押す

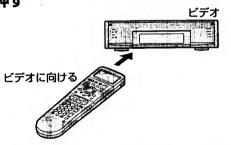

ビデオとリモコンの設定が合っていないと、 ビデオの表示窓にビデオのリモコンコード が数秒間点滅します。

このときは、ビデオのリモコン切換ボタン をつまようじなどで押して、表示窓に「R-1」 を出してください(個ページ参照)。


809

•ビデオ数字ボタンを押すと、リモコンの右下に赤いランプが 点灯します。このときは、数字ボタンやBSボタンで直接チャ ンネルを選ぶことができます。

(例) 10チャンネルは · · · · · · · ① $(1)^{\circ}$ ボタンを押す BS7チャンネルは $\cdot \cdot \cdot \bigcirc (1)^{\circ} (7)$ ボタンを押す


●ビデオ数字ボタンを押したあと何も操作しないと、約1分後に 赤ランプは消灯します。

テレビを操作する

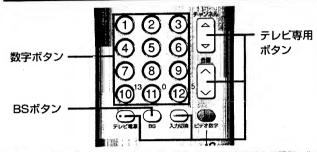

我有效 我们的时间,我们可以不知识的一个我们就看到我们的一个人,那一个我们的一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们

リモコンをテレビに向けて、テレビ専用ボタン を押す

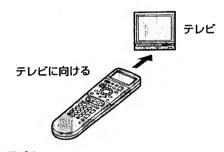

テレビ専用ポタン

- テレビ電源ボタン
- 入力切換ボタン
- ・チャンネルボタン

チャンネルは数字ボタンで直接選ぶこともできます。 (例) 10チャンネル・・・・・ (0)13 ボタンを押す

・音量ボタン

BSボタン(BSチャンネルを選びます)

数字ボタン

リモコンのふたを閉じて操作してください。


BSボタンを押すと、リモコン表示部に「BS」の表示が 出ます。この表示が出ている間に、「数字」ボタンを押 してチャンネルを選んでください。

BS 1ch: → 1) BS 9ch: → 9 BS11ch: → (1) BS 3ch: → 3) BS13ch: BS15ch: () BS 7ch: () → (7)


フェライトコアの取り付けかた

ビデオ前面の「映像入力2/出力2端子」「音声入力2/出力2端子」または「S映像入力2/出力2端子」に映像。 音声コードまたはSコードを接続する場合は、下記のようにフェライトコア(付属品)を取り付けてください。 フェライトコアは、ラジオやテレビなどへの電波妨害を低減するためのものです。 使いかたについては、団、団ページをご覧ください。

フェライトコアの取り付け位置

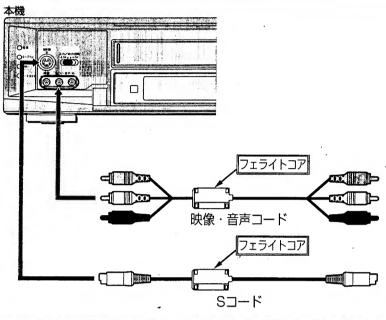

フェライトコアの取り付け方法

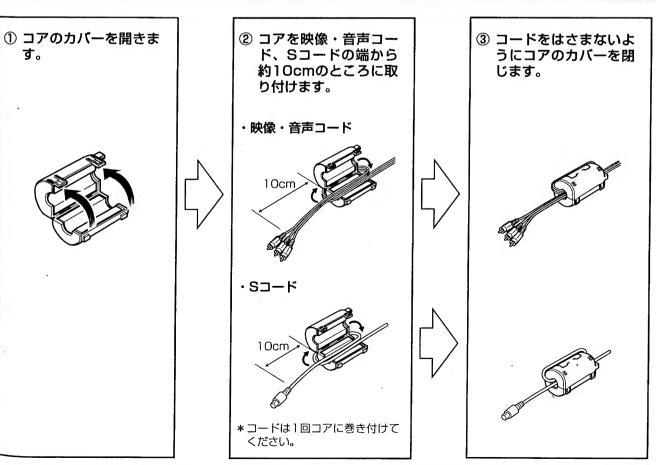

テープを入れる・取り出す

電源コードをコンセントにつないでおけば、電源の入/切に関係なく、テープの出し入れができます。




ビデオテープ挿入口から内部に金属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

警告

入れかた

テープの中央部を押しながら入れる



- 電源が自動的に入ります。ビデオ前面の電源ランプとテー プインランプが点灯します。
- ビデオの表示窓は、経過時間表示になります。
- 「つめ」の折れたテープを入れると自動的に再生を始めます。


BUSE

テープを入れると

- ビデオ前面のテープインランプが点灯します。テープイン ランプは、テープが入っていれば電源を切っても点灯しま
- •ビデオの表示窓が自動的に経過時間表示になります。時計 や残り時間表示にするには、リモコンの画面表示ボタンを 押します。

取り出しかた

テープが止まっているとき、取出しボタンを押す

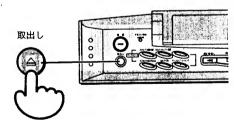


- ・ 電源を入れなくてもテープを取り出せます。
- テープを取り出すと、ビデオの表示窓が自動的に時計 表示になります。
- リモコンの取出しボタンでも取り出せます。


•取り出し口からテープを引き出せなくなったときは、一度 テープを入れてから、もう一度取出しボタンを押してくだ

主意"维"等。1915年,1966年,1987年(1977年)2月1日 翻引新翻译 摄制制态 计技术量量

テープの「つめ」について(誤消去防止)

■ 録画を誤って消さない ■ ふたたび録画するとき ために





つめを折り取る

セロハンテープをピンと 二重に貼る

「つめ」の折れたテープを入れたまま録画ボタンを押し たり、タイマー予約後にビデオの電源を切ったりする と、自動的にテープが出てきます。

操作音を入り/切りする

- **1** メニューボタンを押す
- 2 カーソルボタンで「機能設定」を選び、▶ボタンか 決定ボタンを押す
- 3 カーソルボタンで「操作音」を選び、決定ボタンを 押す
- 4 カーソルボタンで「切り」を選び、決定ボタンを押す 音が出なくなります。

(ただし、タイマー予約や時刻の転送時は音が出ま

「操作音」を「入り」にすると、音が出るように設定 されます。

おしらせ

ファンモーター音について

•本機は、電源を入れるとビデオ本体内の温度を下げるため に、ファンモーターの動作音がしますが、故障ではありま せん。

テープの種類と録画時間

VHS S-VHS テープ

• 録画モードを「標準」にするとテープの表示と同じ時間、「3倍」にするとその3倍の時間、録画できます。

7	ープの 種 類	T-:	30	T-	60	T-:	90	T-1	20	T-1	40	T-1	60	T-1	80	T-2	210
	<u>-</u> 1	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍
	録画 時間	30分	1時間 30分	1時間	3時間	1時間 30分	4時間 30分	2時間	6時間	2時間 20分	7時間	2時間 40分	8時間	3時間	9時間	3時間 30分	10時間 30分

D-VHS テープ

D-VHSテープにD-VHS方式で録画する場合の録画モードは、「HSI「STDI「LS2I「LS3」です。 また、S-VHS、VHS方式で録画することもできます。その場合の録画モードは「標準」と「3倍」です。

テープの 種類		, .	DF-	300					DF-	240		
モード	HS	STD	LS2	LS3	標準	3倍	HS	STD	LS2	LS3	標準	3倍
録画 時間	2時間 30分	5時間	10時間	15時間	2時間 30分	7時間 30分	2時間	4時間	8時間	12時間	2時間	6時間
テーブの 種類			DF-	360					DF-	420		
モード	HS	STD	LS2	LS3	標準	3倍	HS	STD	LS2	LS3	標準	3倍
録画 時間	3時間	6時間	12時間	18時間	3時間	9時間	3時間 30分	7時間	14時間	21時間	3時間 30分	10時間 30分
テープの 種類			DF-	480								
モード	HS	STD	LS2	LS3	標準	3倍						
録画 時間	4時間	8時間	16時間	24時間	4時間	12時間						

上記には、当社で販売していないテープも含まれています。「別売品のご紹介」(60ページ)を参照してください。 D-VHSテープ以外のテープをお使いになると、D-VHS方式で正しく録画できません。再生したときにブロックノイズや灰 色の画面が発生したり、静止画になることがあります。

メニュー項目を選ぶ

ビデオの動作や機能をメニュー画面で選ぶことができます。



• テレビの電源を入れる

テレビの入力切換を「ビデオ」にする (またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)


ビデオで

ビデオの電源を入れる



メニューボタンを押す





● 時刻が設定されていないと予約一覧画面に「時刻が設定されていません」と表示されます。時刻の設定をしてください。(優ページ参照)

2

カーソルボタンを押して設定したいメニュー画面を選び、▶ボタンか決定ボタンを押す





選んだメニュー画面が出ます。

8090

•別のメニュー画面を選びたいときは、リモコンの◀ボタンか戻るボタンを押してください。

8080

ボタン

5

3.4

設定画面の詳しい説明は、以下のページを参照してください。

CM 2-7

決定)

○再生

口傳止

(+)

機能設定(りページ)

BSデジタル連動設定

入力3設定

オート電源オフ

しCD明るさ

LCD明る

画面表示 操作音 || || || || || || || ||

映像設定(图ページ)

S-VHS

3次元Y/C分離

3次元デジタルNR


デジタルTBC テープアナライザATRS

MPEG画質調整

●受信している映像によっては、メニュー 画面の一部が乱れることがあります。

- お使いのワイドテレビによっては、メニュー画面が通常より大きくなり、文字が見えなくなることがあります。
- ●録画中はメニューボタンを押しても動作しません。
- メニュー表示中は、音声は出ません。


ります。 カーソルボタンを押して設定したい項目を選び、決定ボタンを押す





(例: 「オート電源オフ」を選んだ画面)

カーソルボタンを押して設定内容を選び、 決定ボタンを押して設定する





(例:「オート電源オフ」の「6時間」を選んだ画面)

The state of the s

5

メニューボタンを押す

・元の画面に戻ります。

D-VHSについて

D-VHS方式は、従来のS-VHS・VHS方式に比べ、より美しく鮮明な画像と音声が楽しめます。D-VHS方式の高解像度、高画質を十分にお楽しみいただくためには、D映像入力端子・S映像入力端子やS1映像入力端子付きのテレビと接続することをお勧めします。



• D-VHS方式で録画・再生した場合、S-VHS・VHS方式で録画、再生した場合よりも、テープのきずや瞬間的に発生するヘッドのよごれなどによる画面の乱れが大きく、ブロックノイズや灰色の画面(¶のページ参照)が発生したり、静止画になることがあります。また、テープの頭の部分のように、くり返し録画、再生した部分ではこの様な現象が発生しやすくなります。

D-VHSテープの取り扱いには十分注意し、テープにきずなどをつけないようにしてください。

- D-VHS方式で録画したテープは、S-VHS・VHS方式のビデオでは再生できません。
- D-VHSテープ以外のテープをお使いになると、D-VHS方式で正しく録画できません。再生したときにブロックノイズや灰色の画面が発生したり、静止画になることがあります。

記録方式

	93.75.7 1.0	#7A2-#
S-VHS	録画モード	記録方式
オート	HS/STD/LS2/LS3	D-VHS
入	標準/3倍	S-VHS

- 工場出荷時は「S-VHS」の設定は「オート」になっています。
- D-VHSのビデオテープを入れると、ビデオ前面のD-VHSインジケータは青色に点灯します。

記録したテープの再生

- D-VHSビデオは、D-VHS方式のほかにS-VHS方式や VHS方式でも録画/再生できます。今まで録画したS-VHSテープやVHSテープも再生できます。
- テープを再生するときは、記録方式を自動的に判別し、 記録方式に合わせて再生します。

D-VHS録画の手順

- 1 D-VHSテープを入れる
- 2 録画したいチャンネルを選ぶ
- **3** リモコンのふたを開けてデジタルスピードボタンを押し、D-VHS方式の録画モードに設定する
- 4 録画ボタンを押す

詳しくは「テレビ番組を録画する」(40ページ)を参照してください

8090

D-VHS (D-Video Home System) は、高画質なデジタル信号の記録方式として開発されたフォーマットです。D-VHSではS-VHSテープをベースにしたD-VHSテープを使用し、デジタル信号をそのまま記録するビットストリーム記録方式を採用しています。ビットストリーム記録では、デジタル衛星放送などで採用されているMPEG2などの圧縮信号をそのままD-VHSテープ上に記録し、入力された信号と同じ形で再生します。

記録レートについて

D-VHSビデオは、録画するテープスピードに応じて記録レートが変わります。高画質で録画する場合は高い記録レート、長時間録画するためには低い記録レートにする必要があります。また、i.LINKを使って録画する場合、サーチ再生するためのサーチデータもいっしょに録画するかどうかによっても、記録レートが変わります。

本機のチューナーを使って録画する場合

本機のチューナーで受信した番組や入力1端子/入力2端子/ 入力3端子に接続した機器からの映像/音声を録画するとき のテープスピードと記録レートの関係を次の表に示します。

	テープスピード	HS	STD	LS2	LS3
1	記録レート	14.4Mbps*	12.0Mbps	6.0Mbps	4.0Mbps
	使いかた	高画質	-	\Longrightarrow	長時間

お好みの画質、録画したい時間によって、どのテープスピードで録画するか選んでください。

i.LINKを使って録画する場合

i.LINKケーブルで接続した機器からの映像/音声を本機で録画する場合は、テープスピードによって録画できる最大の記録レート**が決まっています。その関係を次の表に示します。

テープスピード		HS	STD	LS2	LS3
サーチデータ	入り	24.0Mbps	12.0Mbps	6.0Mbps	4.0Mbps
	切り	28.2Mbps	14.1Mbps	7.0Mbps	4.7Mbps

D-VHSビデオからデジタルダビングする場合は、本機のテープスピードを再生機のスピードに合わせてください。BSデジタル放送のハイビジョン番組を録画するときテープスピードは自動的に「HS」モードに切り換わります。

BSデジタル放送のハイビジョンやマルチビュー番組以外の番組や、デジタルCS放送の番組を録画するときは、「STD」モードがおすすめです。(番組によっては「LS2」、「LS3」でも録画できるものもあります。)

サーチデータの「入り」「切り」については**3**ページを参照ください。

BSデジタル放送の番組や、デジタルCS放送の番組でも、 入力1端子/入力2端子/入力3端子からの映像/音声を録画するときは「本機のチューナーを使って録画する場合」を参考にしてテープスピードを決めてください。

Mbpsとは

「Mega bits per second」の略で「メガビーピーエス」と読みます。 1 秒間に通信できるデータの容量を示しています。 14.4Mbpsならば1秒間に14.4メガビットのデータを録画することが出来ます。

** 記録レートと伝送レート

どちらも映像や音声のデータ量ですが、記録レートはテープに 録画するデータ量で、伝送レートはi.LINKケーブルで接続した 機器から送られてきたり本機が送り出すデータ量のことです。

D-VHSのご注意

■D-VHS録画について

• D-VHS方式で録画するときの録画モードには「HS/STD/ LS2/LS3」があります。録画したいチャンネルを受信し、 D-VHSテープを入れてから、リモコンのデジタルスピー ドボタンで、録画モードを設定してください。

ビデオの表示窓



■D-VHS方式で録画できる映像について

- 本機内蔵のテレビチューナー(ケーブルテレビ、BS放送 を含む) で受信した番組はほとんど録画できますが、受信 状況が悪い場合(ノイズ、ゴーストが多い)、正しく録画 できないことがあります。
- 外部入力に接続した機器からの映像の内容が以下のような 場合は、正しく録画できない場合があります。
- ・メニュー画面
- ・ゲーム機器の映像
- ·特殊再生映像

- ・特殊処理された映像
- ・ノイズの多いテープの再生映像
- ・傷のついたテープの再生映像
- ・繰り返し使われたレンタルテープの再生映像
- ・中古販売されているソフトテープの再生映像
- ダビングされたテープの再生映像
- ·CDV (コンパクトディスクビデオ) の映像

これらの映像や画面を録画、再生すると、まったく映像が 出なかったり、灰色の画面やブロックノイズ、静止画が出 ることがあります。このようなときには、Dモニターに切 り換えると、D-VHS方式で録画、再生した場合にどのよ うな映像になるか確認できます(33ページ参照)。

● 新しいD-VHSテープを入れると、テープの種類が DF-300になります。DF-300以外のD-VHSテープを入 れたときは、テープの長さに合わせて表示を選んでくださ い(92ページ参照)。

カウンターリセット





• D-VHS方式でタイマー録画すると、はじめの数秒間は、 灰色の画面やブロックノイズおよび静止画(9ページの画 面参照)が出ることがあります。

■ D-VHSテープにS-VHS録画するには

S-VHS方式で(標準/3倍)録画したい場合には、メニュー 画面の「映像設定」で「S-VHS」の「オート」または「入り」 を選んでから、リモコンのアナログスピードボタンを押し て、標準か3倍を選んでください(23、3)ページ参照)。

■ D-VHSテープにVHS録画するには

VHS方式で(標準/3倍)録画したい場合には、メニュー 画面の「映像設定」で「S-VHS」の「切り」を選んでから、 リモコンのアナログスピードボタンを押して、標準か3 倍を選んでください(25、31ページ参照)。

■D-VHSテープでのS-VHS、VHS再生につい 7

D-VHSテープにS-VHSやVHSで録画した部分を再生する と、画面が出た直後に画面が乱れたり、ノイズが出ること があります。

■ D-VHS再生について

- D-VHS方式で録画したD-VHSテープを入れて、再生ボタ ンを押すと、自動的にD-VHS方式で再生します。
- 再生画面が出た直後に、ブロックノイズが出ることがあり
- D-VHSで録画したテープを再生するとき、再生画が出 るまで数十秒かかる場合があります。また、S-VHSや VHSで録画した部分から、D-VHSで録画した部分に切 り換わるときも、再生画が出るまで数十秒かかる場合が あります。
- D-VHS再生を始めると画面がきれいになるように自動的 に調節します(オートトラッキング)。再生を始めてから しばらくたっても画面がきれいにならないときは、トラップ キング (チャンネル▼、▲) ボタンを押して、ビデオの表 示窓に出る数値が最大になるように設定してください。 トラッキング中はブロックノイズや静止画、灰色の画面が 出る場合があります。

ビデオの表示窓



左図の数字39は表示 の例です。ご使用の VTRやテープによって この値はかわります。

- D-VHS方式で録画したテープを再生するとき、再生画が 出るまでに数十秒かかることがあります。また、S-VHS 方式またはVHS方式で録画した部分からD-VHS方式で録 画した部分に切り換わるときも、再生画が出るまでに数十 秒かかることがあります。
- つなぎ撮り部分(録画を停止(一時停止)し、再び録画をは じめた部分) や、録画モードが切り換わる部分では、ブロ ックノイズや静止画・灰色の画面が出ます(49、51ペー

■ヘッドクリーニングの時期について

D-VHS再生時にビデオ前面のD-VHSインジケータが点 滅し、再生画が出なくなった場合は、ビデオヘッドが汚 れているおそれがあります。このときには9ページを参 照して、ヘッドクリーニングテープで清掃してください。

■D-VHSのいろいろな再生について

● D-VHS再生では、静止画、サーチ、スロー再生は以下の ようになります。

押すボタン	
一時停止、スロー	静止画*1
早送り、巻戻し	サーチ画*2

- *1 静止画が出るとき、はじめの約3秒ほど画像が上下に揺 れることがありますが、自動的に止まります。このとき、 チャンネル (トラッキング) ボタンで調節はできません。 また、画像により、静止画が揺れたり、ブロックノイズ や灰色の画面が出ることがあります。
- *2 i.LINK機能設定メニューのサーチデータを「切り」に設定 していて、i.LINK端子からの入力を録画したテープを再 生したときは、サーチ画は出ません。また、本機以外で D-VHS録画をしたテープを再生したときは、サーチ画 が出ないことがあります。早送りボタン、巻戻しボタン を押してからサーチ画が出るまで数秒から十数秒かかり ます。また、サーチ中にS-VHS、VHS方式で録画した 部分からD-VHS方式で録画した部分に移ったときもこ サーチ画が出るまで数秒から十数秒かかります。
- CMとばしワザでCMをとばしてから再生に戻るとき、 また静止画、サーチ、スロー再生から再生に戻るときに、 一度灰色の画面が出てから、ブロックノイズが出ること があります。

また、切り換わってから1~2回灰色の画面が出ることが あります。

BISデジタル放送のデジタル高画質...● (ハイビジョン画質) 録画・再生について

1回のみデジタルコピーが可能な番組*(ない) アイコンの表示される番組)を録画した場合、BS デジタルチューナーを使って再生してもハイビジ ョン画質で見ることはできません。

- 著作権者の要望により、高画質でのコピーを防ぐためで す(BSデジタル放送の規格に準拠しているためで、不具 合ではありません)。
- ビデオテープにはハイビジョン画質で録画されています。

	BSデジタル を使うとき	レチューナー	BSデジタル内蔵 テレビを使うとき		
	録画	再生	録画	再生	
フリー録画番組	1125i	1125i	1125i	1125i	
1回のみデジタルコピー が可能な番組	1125i	525i	1125i	1 125i ***	
デジタル録画禁止番組	不	可	不	可	

(1125i = ハイビジョン画質、525i = 標準画質)

- 将来750p、525pで放送が実施された場合も、1回のみ デジタルコピーが可能な番組は標準画質(525i)になる 可能性があります。
- *1回のみデジタルコピーが可能な番組とは

著作権者の要望により、D-VHSビデオなどのデジタル録 画機器で1回のみデジタル録画できますが、録画したもの をデジタル再生してほかの録画機器に再度高画質で録画 (コピー) することを禁止している番組のことです。この ような番組はコピーの制限をする信号が同時に送られて きます。

- ** での数 のアイコンは、日立製のデジタルチューナーおよ び日立製のデジタルチューナー内蔵テレビの表示例です。
- ***BSデジタルチューナー内蔵テレビでは、ハイビジョン画 質で出力される端子がなく、著作権保護されているため、 ハイビジョン画質で見ることができます。

ELINKEDUT.

i.LINKの規格や特長について説明します。i.LINKを使って操作する前にお読みください。 なお、i.LINKを使った接続や操作には、機器によって異なるものがあります。本機でできる操作については 「i.LINKを使う」(個〜のページ)をご覧ください。



◆ 本機に搭載されているi.LINK端子(MPEG(TS))と、DVカメラやDVビデオデッキに付いているDV端子とはお使いになるケーブルや端子の形状は同じですが、扱うデジタルデータの圧縮方式が異なるため、相互にデジタルデータをやりとりすることやダビングはできません。DV端子を備えた機器はDV圧縮データを、本機を含めD-VHSはMPEG2圧縮TS(トランスポート・ストリーム)データをやりとりします。また、同じMPEG2圧縮データを扱う機器であってもTSデータ以外のデータをやりとりする機器と接続すると、デジタルデータのやりとりやダビングはできません。

i.LINKとは

i.LINKは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像や デジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、 他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアル インターフェースです。

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で接続できます。 i.LINK対応機器を接続して、さまざまな操作やデータの やりとりができます。また将来、さらに多様な機器を接 続して、操作やデータのやりとりができることが考えら れています

複数のi.LINK対応機器を接続した場合、直接つないだ機器だけではなく、他の機器を介してつながれている機器に対しても、操作やデータのやりとりができます。このため、機器を接続する順序を気にする必要はありません。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作のしかたが異なったり、接続しても操作やデータのやりとりができない場合があります。

BOS

- •i LINKは、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394-1995およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINKとi.LINKロゴ「i 」はソニー株式会社の商標です。
- •著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator) というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。

このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像/音声/データにおいて、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があります。


また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、i.LINKでデジタルの映像/音声/データのやりとりができない場合があります。

必要なi.LINKケーブル

i.LINK対応機器との接続には、付属のi.LINKケーブル、 または市販のi.LINKケーブルをお使いください。 市販のDVケーブルは、お使いになれません。

i.LINKでの接続について

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブルで数珠つなぎにして接続します。




2つの機器の間に他の機器がつながれていても、操作やデータのやりとりを行うことができます。

途中から分岐してつなぐこともできます

- i.LINK端子を3つ以上持つ機器の場合、途中から分岐してつなぐこともできます。
- i.LINK対応機器は、本機を含めて63台まで接続できます。 ただし、一番長い経路の接続は17台までです。(i.LINK ケーブルは、一番長い経路に対して連続して16本まで使 用することができます。)


ひとつの経路に対して使用したi.LINKケーブルの数を 「ホップ」と呼びます。例えば、下図のA→Cの経路は6 ホップ、A→Dの経路は3ホップとなります。



接続が輪にならないようにご注意ください

す (最大16ホップ)。

デジタル信号は、接続したすべてのi.LINKケーブルに流れます。信号を出力した機器に同じ信号が戻らないよう、接続が輪にならないようにつないでください。接続が輪(環状)になることを「ループ」と呼びます。ループがあると正しく動作しません。

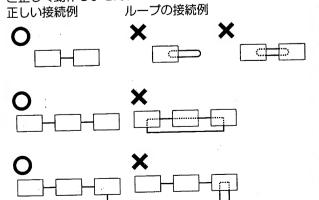

接続についてのご注意

- 一部のi.LINK対応機器の中には、電源が切られているとデータを中継しない機器があります。i.LINKでの接続の際は、接続する機器の取扱説明書もご覧ください。
- i.LINK対応機器には、その機器が対応している最大データ転送速度がi.LINK端子の周辺に表記されています。 i.LINKの最大データ転送速度は、約100/200/ 400Mbpsが定義されており、それぞれS100、S200、 S400と表記されます。最大データ転送速度が異なる機 器を接続した場合や、機器の仕様により、実際の転送速度が表記と異なることがあります。
- 本機とi.LINK対応機器を接続してお使いの場合は、使用 していない他の機器のi.LINKケーブルの抜き差しや、電 源のオン/オフはできるだけ行わないでください。誤動 作の可能性があります。

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

本機と接続して動作するi.LINK対応機器



• CSデジタルチューナーをi.LINKで接続して本機 でサーチ再生したとき、CSチューナーの映像出 力からはサーチ画が出ません。

本機では、下記のi.LINK対応D-VHSビデオデッキと接続したときの動作を確認しています。(平成12年9月現在) D-VHSビデオデッキ DT-DR20000(日立製)

DT-DR20000 (日立製)
DT-DR5000 (日立製)
HM-DR10000 (日本ビクター製)
HM-DR1 (日本ビクター製)
SLD-DC1 (ソニー製)

下記のデジタル衛星放送用チューナーと接続したときの動作については、デジタル衛星放送用チューナーの番組を本機で録画できること、またその録画したテープを再生したときにデジタル衛星放送用チューナーからもテレビで見ることができることを確認しています。(平成12年9月現在)。なお、本機の操作パネルからデジタル衛星放送用チューナーを操作することはできません。詳しくは番ページをご覧ください。

デジタル衛星放送用チューナー

• BSデジタルハイビジョンチューナー

BS-DH2000 (日立製) TU-BHD100 (松下製) TT-D2000 (東芝製)

デジタルCSチューナー TU-VCS1 (日本ビクター製)
 DST-MS9 (ソニー製)

本機とi.LINK対応機器との接続については「i.LINK対応機器をつなぐ」(100ページ)をご覧ください。

BUB

1100

•上記以外のi.LINK対応機器(デジタルビデオデッキ、デジタルビデオカメラ、パソコン、MDデッキなど)をつないで操作することはできません。

The Markey was that he will be not be made to

(平成12年9月現在)

i.LINKを使ってD-VHS録画するとき

次のような場合デジタルテープスピード (HS/STD/LS2/LS3) が自動的に変わります。ただし、アナログテープスピード (標準/3倍) で録画している場合は、選択したテープスピードで録画されます。

- i.LINKに対応したBSデジタルチューナーと接続して BSデジタル放送を録画しているとき、番組がハイビ ジョンに切り換わると、デジタルテープスピードがHS モードに自動的に切り換わります。タイマー予約でHS モード 以外のデジタルテープスピード (STD/LS2/LS3)を選んでいても、自動的にHSモードに切り換わります。(BSデジタル放送の録画のしかたについては 句 ページからの「BSデジタルチューナーを使う」をご参照ください。)
- i.LINKで接続した機器から送られてくる映像・音声 データの伝送レートが、本機で設定したデジタルテー プスピードで決まる記録レートを超えた場合は、 i.LINKで接続した機器の伝送レートよりも本機の記録 レートのほうが大きくなるデジタルテープスピードに 自動的に切り換わります。
 - ·LS3モードで録画できないとき
 - → LS2モードに切り換わる
 - ·LS2モードで録画できないとき
 - → STDモードに切り換わる
 - ·STDモードで録画できないとき
- → HSモードに切り換わる・ タイマー録画のときも同様に切り換わります。 (記録レートや伝送レートについては ②ページ、

i.LINKの使い方についてはでパージ、 使う」をご参照ください。)

i.LINKで接続した機器から送られてくる映像・音声データの伝送レートが、本機で設定したデジタルテープスピードで決まる記録レートより小さい場合は、そのまま本機で設定したテープスピードで録画します。

i.LINKを使ってBSデジタル放送をD-VHS 録画したテープの再生について

100日18月8日在金融通过推销的信息。新报告的出口证 图书的信息 使用人的复数形式 化二苯二磺二丁

BUB

●i.LINK接続した機器のメーカー名や機種名が表示されないときや正しく接続できないときは、i.LINKケーブルを抜いてからもう一度差し込んでください。ただし、接続した機器によってはメーカー名や機種名を表示できないときがあります。

LINC(リンク)とは

「LINCする」とは、相手の機器を1台選ぶことを意味しま す。本機は、ケーブルで接続しただけではi.LINK対応機 器からの映像や音声を見たり録画したりすることができ ません。操作する前に、必ず見たり、録画したい相手の 機器をLINCしてください。




- i.LINK対応機器の録画中に、i.LINKで接続して いる他の機器の電源を切ったり、別の機器を i.LINKで接続したりしないでください。録画中 のデータが途切れることがあります。
- LINCしている機器が録画中のときは、LINCす る機器を変更できません。

本機 (i.LINK対応機器を操作する側) は、i.LINKケーブル で接続されている機器のうち1台だけからの映像や音声を 見たり録画したりすることができます。本機と相手の機器 との間で次のようなやりとりが行われます。

例) D-VHSビデオをLINCするとき

①「これから操作してもいいですか?」と本機 が相手のD-VHSビデオに信号を送る



②「了解です」と相手のD-VHSビデオが本機に

この呼びかけ・返答のやりとりが行われ、i.LINK対応機 器のLINCが完了して、初めてi.LINK対応機器を操作する ことができます。

詳しくは「操作したい機器をLINCする」(83ページ)をご 覧ください。

- ◆本機では、他の機器を一度LINCすると、LINCの設定を変 えない限りその機器をいつも自動的にLINCします。他の機 器をLINCして電源を切っても、もう一度電源を入れるとそ の機器をLINCした状態になっています。
- ●本機と機器AをLINCしているときに、i.LINKで接続されて いる他の機器Bと機器AをLINCさせたいときには、先に本 機と機器AとのLINCを解除してください。

①LINCを解除 機器A ②LINCさせる 機器B

•LINCとは、Logical Interface Connection (ロジカル インターフェース・コネクション:「論理的な接続を行う」 の意)の略です。

教教员引擎的国际国际的对对方的利用的推销的股份,将专业规则与关于多种的对抗。

おしらせ

●i.LINKケーブル経由では、i.LINKで接続している機器からの メニュー画面などは送られません。相手の機器のメニュー画 面などを見る場合は、テレビの入力切換を相手の機器に切り 換えてください。

●テープナビ機能を「入り」に設定しているときに、D-VHSモー ドで記録したテープを入れると、i.LINK出力の映像・音声は 途切れます。また「ナビ検索中」の表示が出て、お知らせしま

S-VHS、S-VHS ETモードについて

S-VHS方式は、従来のVHS方式に比べ、より美しく鮮明な画像が楽しめます。

S-VHS方式の高解像度、高画質を十分にお楽しみいただくためには、S映像入力端子やS1映像入力端子付きのテレ ビと接続することをお勧めします。

S-VHSテープをお使いになると、良い画質で録画・再生できます。また、長期間保存するためには、 S-VHSテープをお使いください。

また、このビデオはS-VHS ETモードで録画・再生できます。S-VHS ETモードは、VHSテーブにS-VHSの画 質(解像度400本以上)で録画・再生する機能です。S-VHS ETモードの高画質を十分にお楽しみいただくためには、 [HG(ハイグレード)]のテープをお使いになることをおすすめします。



タイマー予約時に「デジタルスピード(HS/STD/LS2/LS3モード)」を設定しても、VHSテープを入れていると、 アナログスピード(標準/3倍モード)で録画されます。

使用するテープと記録方式

「映像設定」の画面で「S-VHS」を「オート」に合わせていると、使用するテープの種類に合った記録方式で録画されます。 「切り」に合わせると、テープの種類に関係なくVHS方式で録画されます。

S-VHS ETモードで録画するには、VHSテープ(「HG」グレードのテープをおすすめします)を入れて、「映像設定」の「S-VHS [を「入り] に合わせてください。

メニュー (映像設定) S-VHS	使用するテープ	録画モード	記録方式	点灯する表示
オート	D-VHS S-VHS	標準/3倍	S-VHS	SWIS 表示
	VHS	標準/3倍	VHS	点灯しない
入	D-VHS S-VHS	標準/3倍	s-vhs	SVHS]表示,
	VHS	標準/3倍	S-VHS ET	SVHS ET表示
切	D-VHS S-VHS VHS	標準/3倍	VHS	点灯しない

ビデオの表示窓



SVHS 表示は、S-VHS方式で録画中と再生中に自動的に表示されます。



SVHS ET表示は、S-VHS ET方式で録画中と再生中に自動的に表示されます。

- •VHSテープの何も録画されていない部分を再生したとき **SVHS** 表示および **SVHS** ETを表示することがあります。
- •「映像設定」の「S-VHS」を「オート」に合わせていると、テープを取り出しても「SWIS」または「SWIS ET」が表示されつづける場 合があります。ビデオの電源を切ると SVHS または SVHS ET表示は消えます。
- ●他のビデオの5倍モードで録画したテープは、本機では再生できません。表示窓にはLS2またはLS3と表示され、テレビ画面は静止画ま たは灰色か黒色の画面になります。

ウモニターについて

本機に内蔵のテレビチューナー(ケーブルテレビ、BS放送を含む)や外部入力の映像をテレビに映すときに、そのままの映像・音声(Aモニター)と本機でデジタル処理した映像・音声(Dモニター)を切り換えることができます(通常はAモニターになっています)。



モニター


ボタンー

- D1/D2/D3/D4映像出力端子からは常にデジタル処理された映像と音声が出力されます。
- D-VHS方式で録画されたテープを再生すると、デジタル処理された映像が出力されます(ビデオの表示窓に「Dモニタ」と出ます)。

ロモニターに切り換える

Dモニター	D-VHS方式で録画、再生した場合にどのような映像になるか確認できます。 ビデオの表示窓に「Dモニタ」と出ます。
Aモニター	デジタル処理されていない映像を見ることができます。(通常はこちらになっています) ビデオの表示等の「Dモニタ」表示が消えます

「S-VHS」の切り換え

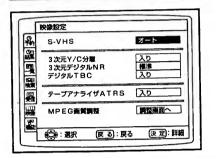

- 1 メニューボタンを押して、カーソルボタンで「映像設定」画面を出す
- 2 「S-VHS」の設定を録画したい記録方式に切り換えて、決定ボタンを押す
- 3 メニューボタンを押す

記録したテープの再生

テープを再生するときは、記録方式を自動的に判別し、記録方式に合わせて再生します。

記録方式	再生できるビデオ
S-VHS	D-VHSビデオ* S-VHSビデオ S-VHS ET付きビデオ
S-VHS ET	• SQPB**付きビデオ
VHS	 D-VHSビデオ S-VHSビデオ S-VHS ET付きビデオ SQPB**付きビデオ VHSビデオ

- * S-VHS、SQPBまたはS-VHS ET対応機種
- **SQPBは、S-VHS Quasi Playback (S-VHS簡易再生)の略です。

S-VHS ETモードについて

- このビデオのS-VHS ETモードで録画したテープは、本機または、S-VHS ETモード付きビデオでの再生をおすすめします。
- ◆S-VHS ETモードで録画したテープは、他のS-VHS ETモード付きビデオ、S-VHSビデオ、SQPB付きビデオで再生できますが、ごく一部のS-VHSビデオとSQPB無しビデオでは再生できませんのでご注意ください。

再生できない日立製S-VHSビデオ: VT-Z50

VT-Z70 VT-S610 VT-BS2 7B-DF100

- ◆より高画質を望まれる場合や、他のビデオでの再生、長期間の保存を目的とした録画では、S-VHS記録方式をお勧めします。
- ●特殊再生 (静止画再生やスロー再生) を行うと、画面にノイズが出たり、画質が劣化することがあります。これらの操作の多用は、避けてください。
- ●S-VHS ETモードで録画するVHS[HG]テープには、同梱の[Super VHS ET]シールをカセットラベルに貼っていただくと、 わかりやすくて便利です。(シールがなくなったときには、カセットラベルに記入するなどしてください。)

停止中リモコンのモニターボタンを押す



ビデオの表示窓 Dモニタ


- ボタンを押している間だけテレビの映像がDモニターに切り換わります。ビデオの表示窓に「Dモニタ」と出ます。
- ・・モニターボタンを離すと、テレビの映像がAモニターに戻ります。

809

◆DモニターとAモニターを切り換えたとき、一瞬画面が乱れたり、音声が途切れたりします。

BUBB

- •外部入力端子に接続した機器から以下のような映像をDモニターで見ると、灰色の 画面やブロックノイズ、静止画が出ることがあります。
- ●メニュー画面 ●ゲーム機器の映像
- ●特殊再生映像 ●特殊処理された映像
- ノイズの多いテープの再生映像
- ●傷のついたテープの再生映像
- 繰り返し使われたレンタルテープの再生映像
- 中古販売されているソフトテープの再生映像
- ダビングされたテープの再生映像
- ◆CDV (コンパクトディスクビデオ) の映像
- •標準∕3倍で録画したテープを再生しているときは、Dモニターに切り換えること はできません。
- •D-VHS方式で録画されたテープを再生をしているときや、入力切換で「d」を選んだときや、メニューやi.LINK、テープナビ画面を表示したときは、自動的にDモニターになります。

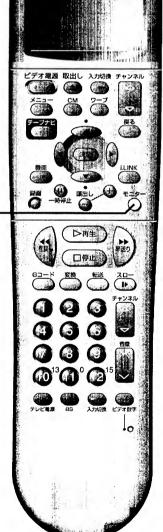

D1/D2/D3/D4映像出力について……・


テレビがD映像入力端子を持っている場合、本機のD1/D2/D3/D4映像出力端子とD端子ケーブルで接続すること により、クロスカラーや色にじみの少ない高画質映像が映し出されます。

D1/D2/D3/D4映像出力端子からは、輝度信号(Y)と青系の色差信号(CB)と赤系の色差信号(CR)の3種類の映 像信号(これをコンポーネント映像信号といいます)が、独立して出力されます。

本機のD-VHS方式は、コンポーネント映像信号に対応したデジタル映像信号を録画再生していますので、D映像端

子と接続することにより、D-VHS再生をより高画質で楽しむことができます。 また、BSデジタルチューナーが出力するコンポーネント映像信号を中継して、本機のD1/D2/D3/D4映像出力端

子から出力する機能もありますので、テレビとの接続を入れ替えることなくBSデジタルチューナーの高画質映像を 楽しむことができます(切べージ参照)。

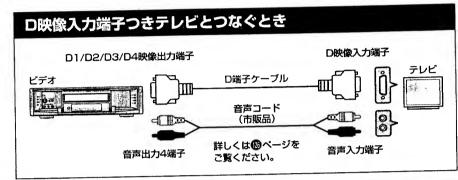


D1/D2/D3/D4映像出力のご注意

- 本機が出力する映像はD1映像のみです。BSデジタルチューナーからBSデジタル接続用D1/D2/D3/D4映像端子に入力 された映像信号を中継して出力したときに、D1のほかにD2またはD3またはD4の映像を出力します(すページ参照)。
- 「映像設定」の「デジタルTBC」を「入り」にしているとき、D-VHS録画したテープを入れると映像や音声が途切れたり乱 れたりすることがありますが、故障ではありません。
- D1/D2/D3/D4映像出力端子からは映像信号のみ出力されます。音声コードはかならず音声出力4端子に接続してくだ さい(100ページ参照)。他の音声出力端子に接続すると、映像と音声がずれます。
- D1/D2/D3/D4映像出力端子からは、常にデジタル映像信号(Dモニターの映像)を出力しています。
- D1/D2/D3/D4映像出力端子からは、チャンネルやビデオの動作状態を示す画面表示、テープの経過時間、テープの残 り時間、時計を示す表示、オートカット機能、コピープロテクトに関連した画面表示が出力されません。ビデオの表示窓 やランプの表示を参考にしてください。メニュー画面やテープナビ画面などは表示されます。
- 画像によってはノイズが強調されたり画質が劣化して見えたり、サーチ画が乱れたりする場合があります。 このようなときにはテレビをS入力やビデオ入力に切り換えてご覧ください。
- 画像の明るさ、色の濃さ、色相等はテレビで調整してください。
- 「映像設定」の「デジタルTBC」を「切り」にしてアナログ記録テープやレンタルテープを再生すると画面が乱れたりするこ とがあります。このようなときは「デジタルTBC」を「入り」にしてご覧ください(43ページ参照)。
- 音声出力4端子接続用の音声コードは市販のものをご利用ください。
- 接続するテレビの取扱説明書もよくお読みください。
- 外部入力に音声だけを接続したとき、この音声は音声出力4端子から出力されません。このようなときは、音声出力1、2 または3端子に接続した機器から音声を聞いてください。

おしらせ

●本機が出力するD1映像は、コンポーネント映像入力端子(Y、CB、CR)を持っているテレビでも、コンポーネント映像変換用D端子コー ド(市販品)を使用することで、高画質映像を楽しむことができます。なお、ハイビジョン用テレビなどテレビの種類によってはY、PB、 Prと表示されている端子があります。それらの端子に接続しても映る場合があります。テレビの取扱説明書をよくお読みください。 ●BSデジタルチューナーが出力するコンポーネント映像信号を中継して、本機のD1/D2/D3/D4映像出力端子から出力するときはテレ ビが持っている端子の種類に合わせてBSデジタルチューナーの出力設定をしてください(


(すべージ参照)。

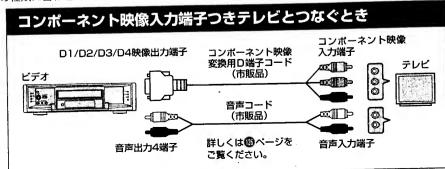


-プを見る準備

ビデオテープの再生画や録画中の番組をテレビで見るには、テレビの準備が必要です。 テレビとビデオの接続を確かめてから、次のように設定してください。

口映像入力端子つきテレビにつないでいるとき D1/D2/D3/D4映像出力端子 D映像入力端子 D端子ケーブル 音声コード (市販品) 詳しくは個ページを 音声入力端子 音声出力4端子 ご覧ください。

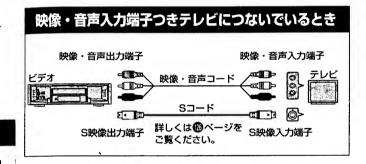

要利用。同個用別的自然的問題問題問題問題問題問題問題問題問題問題問題的問題的問題的問題的問題。

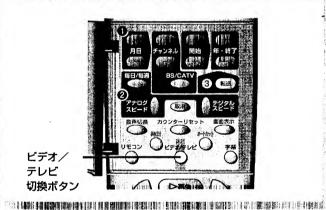


テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を 「ビデオ」にする






テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネ ルの番組が映ります。

アンテナ端子だけのテレビにつないでいるとき

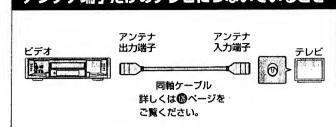

出了。如此中,就可是打印的时期的名字被目的時期的機能與問題與難聽的機能與對應性發表的關係的關鍵。

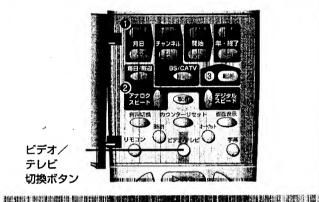

テレビの電源を入れ、テレビをビデオ チャンネル(1または2)に合わせる



テレビ

せてください。

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

ビデオ/テレビ切換ボタンを押す





例:10チャンネルが映る

- ビデオの表示窓に「ビデオ」を出します。
- テレビには、ビデオの表示窓に表示されている チャンネルの番組が映ります。

重力の消費をおさえる


ビデオ本体を指定した時間で自動的に切ったり、表示窓の明るさを調節することで電力の消費をおさえる機能があり

オート電源オフ機能

一度設定すると設定時間が記憶されますので、日頃の省エネに向いています。 また、ビデオを操作しないときにだけ機能が働きますので、長時間操作しないとき(外出時など) の電源切り忘れ防止に役立ちます。

LCD明るさ調節機能

LCD明るさを「暗」にすると表示窓が暗くなり、電力の消費をおさえます。

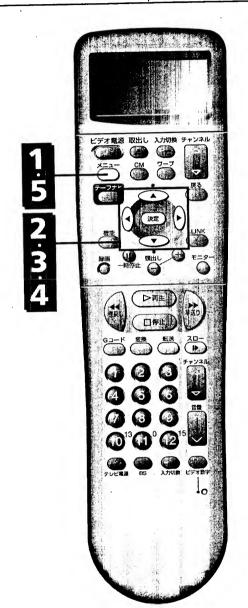


ビデオの電源を自動的に切る(オート電源オフ)

メニューボタンを押す



期限支養計 II 項目動業(第141日日間養殖期後 1984年 198

▼、▲ボタンで「機能設定」を選び、▶ボタンか決定ボタンを押す






▼、▲ボタンで「オート電源オフ」を選び、 決定ボタンを押す





∢、▶ボタンで電源を切るまでの時間を選 び、決定ボタンを押す





- [2時間]を選ぶと2時間後、「6時間」を選ぶと6時間後に自動的 に電源が切れます。
- 「切り」を選んだときは、電源は切れません(多ページ参照)。

. 26 目出: 持續開始 2.21、1 4、20、20、20、20、20年 2月21、20、20年 2月21、20年 2月21年 2月22年 2月22年 2月22年 2月22日 2月21日 2月21日 2月22日 2月11日 2月11日 2月11日 2月11日 2月11日 2月11日 2月11日 2月11日 メニューボタンを押す



操作編

おしらせ

オート電源オフを設定していて操作をしないと •3分後にビデオの表示窓が自動的に暗くな

●表示窓が暗くなっているときにビデオを操

• 3 で [LCD明るさ] を選んで決定ボタンを

押し、40で「暗」を選んで決定ボタンを押

●「LCD明るさ」を「暗」にすると、常に表示

作すると、表示窓が点灯します。

してください (95ページ参照)。

表示窓を暗くするには

窓は暗くなります。


テープを見る(再生)

緑画したテープを見ることを、「再生」といいます。




- 冬など寒い時期は、テープを十分に部屋の温度になじませてから再生してください。テープが冷えたまま再生する と、テープが結露し、テープが切れたりビデオヘッドを傷つけることがあります。
- テープを再生中、録画モードが切り換わる部分では、画像が乱れたり静止画や灰色の画面になります。

ふたを閉じたところ

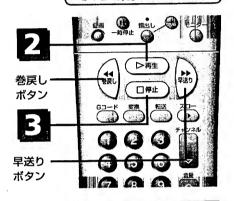

ふたを開けたところ

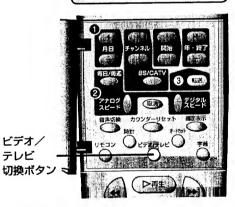

おしらせ

テレビ

コピーガード表示について

→コピーガード処理されたテープを再生す ると、ビデオの表示窓に「コピーガード」 と出ます。

ビデオの表示窓




•BSデジタルチューナーからi.LINKを 使ってBSデジタル放送をD-VHS方式で 録画したテープを再生する場合は、必ず BSデジタルチューナーをi.LINKケーブ ルでつないで再生してください。(使い方 は毎~9ページ、接続は10~0ページ をご参照ください。)

BSデジタルチューナーとつながずに再 生したときは、灰色の画面または静止画 になり、音声が出ません。

テレビの電源を入れる ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする (またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)

録画したテープを入れる



- 自動的に電源が入ります。
- レンタルテープなど「つめ」 の折り取られているテープを 入れると、自動的に再生を始 め、テレビ画面に「再生」が数 秒間出ます。

高原的 14.1 (15.14) [1.14]



- D-VHS方式で録画したテープ を再生すると、ビデオ前面の D-VHSインジケータが青色に 点灯します。
- D-VHSの再生については、27 ページを参照してください。

1.1.1. 名:翻螺钻: 1.3.一克子名 (阿尔): 1.1. 进 题用扩建统计经主 化恒阳相源 进事 糖醋腳 t

再生を止めたいときは、停止ボタンを押す

BUSE

ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶには •ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消して ください。

テープを早送りまたは巻戻ししたいとき

停止ボタンを押したあと、早送りまたは巻戻しボタンを押す



再生画をきれいにする(トラッキング調節)

再生を始めると画面がきれいになるように自動的に調節 します(オートトラッキング)。

再生中にリモコンの再生ボタンを押しても、オートトラ ッキングが働きます。再生を始めてからしばらくたって も画面がきれいにならないときは、下記の方法で調節し てください。

チャンネル -(トラッキング) ボタン



再生中にチャンネル(トラッキング)ボタンを 押す



ビデオの表示窓

(例:D-VHS方式の再生を しているとき)

- 画面がもっともきれいになるところに調整してください。
- ビデオのチャンネル/トラッキングボタンでも調整できま
- D-VHS方式で録画したテープの再生では、ビデオの表示窓 の数値が最大になるように調整してください。

おしらせ

- ◆テープによっては、再生を始めてオートトラッキングが働 いたとき、一時的に画像や音質が悪くなる(ノイズが入る) ことがあります。
- ●D-VHS方式で録画したテープの場合は、ブロックノイズ、 静止画、灰色の画面になることがあります。
- 次のようなテープでは、再生を始めても正常に自動調節で きないことがあります。
- •傷がついたテープ
- •録画状態の悪いテープ
- •このビデオ以外で録画したテープ

用海州水学家社主义的数学 建加速经济 图5000 图5000 第500 计翻译图明 图图 100 计通


BUST

•D-VHSで録画したテープを再生するとき、再生画が出るまで 数十秒かかる場合があります。また、S-VHSやVHSで録画し た部分から、D-VHSで録画した部分に切り換わるときも、再 生画が出るまで数十秒かかる場合があります。

こんな機能があります!

- テープを最後まで再生すると、テープの最初まで自動的に巻 戻します。(オートリワインド)
- ◆テープを巻戻し中に電源を切ると、テープを最初まで巻戻し たあと、自動的に電源が切れます。(オートリワインドシャッ トオフ)

聞きたい音声を選ぶ

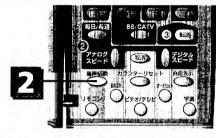

ELEGIFICA PER LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL

テープを再生する、またはテレビ番組

ステレオ番組 二重音声番組

- テレビ画面に音声表示がしばらく出ます。
- D-VHS再生時は、上の表示が出ません。

音声切換ボタンを押して音声を選ぶ



ボタンを押すたびに、ビデオの表示窓の ■ 日 の表示が変わります。

表示	聞きた	い音声
级小	二重音声番組	ステレオ番組
	主音声と副音声 (例:「こんにちは」 と「Hello」)	ステレオ
	主音声だけ (例:「こんにちは」 だけ)	左の音声 (Lチャンネル)
R	副音声だけ (例:「Hello」だけ)	右の音声 (Rチャンネル)
表示なし	主音声だけ (例:「こんにちは」 だけ)	モノラル (ノーマルサウンド)

*再生中、D-VHSインジケータが青色に点灯している ときは、音声切換で「表示なし」を選べません。

おしらせ

●映像・音声入力端子のないテレビとつないで二重音声番組 を見るときは、 📗 🖪 のどちらかを選んでください。 💵 🖪 を出すと左右の音声が混じって聞こえます。

再生オートについて

- •一度音声を選ぶと、次に選び直すまでは前に選んだ音声が 聞こえます。日立製の再生オート機能付きビデオで録画し たテープを再生すると機能します。
- •D-VHS方式で録画したテープでは、再生オートは機能し ません。


いろいろな再生のしかた

テープに録画した場面を止めて見たり、速く見たり、ゆっくり見たりすることができます。 D-VHSのいろいろな再生については、「D-VHSのいろいろな再生について」(②ページ)を参照してください。



- 静止画、サーチ、CMとばしワザ、スロー再生中は音声が出ません。
- スロー再生や静止画再生中にノイズを調節してもノイズが消えないことがあります。
- サーチ、スロー再生中、テープの録画モードが切り換わるところでは、一時的に画像が乱れます。
- 静止画、サーチ、スロー再生中はノイズや乱れ、ブロックノイズが出ることがありますが、故障ではありません。
- D-VHS方式で録画したテープをサーチ再生すると映像が間欠的に変化しますが、故障ではありません。

ある場面を止めて見る(静止画)

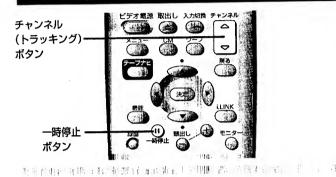

再生中に、一時停止ボタンを押す




- 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと再生に戻り ます
- 静止画が約1分間つづくと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。

B000


静止画が上下に揺れるとき

- ●チャンネル(トラッキング)ボタンを押して、揺れを最小にするように調節してください。
- •テレビとの組合せによっては、揺れを抑えられないことが あります。

画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ)



再生中に、早送りまたは巻戻しボタンを押す




- 見たい場面が出たら、再生ボタンを押します。
- CMとばしワザを設定していると、CM部分の終わりで 再生に戻ります(45ページ参照)。

BC60

- •D-VHS方式で録画したテープをサーチ再生すると、映像が出るまでに数秒から十数秒かかります。
- ●本機以外のD-VHS方式で録画したテープを再生したときは、サーチ画が出ないことがあります。
- •S-VHS/VHS方式で録画したテープをサーチ再生すると、 画面に数本のノイズが出ます。
- •サーチ再生中、テープの録画モードが切り換わる部分では 画面が乱れたり、静止画や灰色の画面になりますが故障で はありません。また、早送りサーチ再生から巻戻しサーチ 再生、巻戻しサーチ再生から早送りサーチ再生に切り換え たときにも同様の画面になりますが、故障ではありません。

ゆっくりした速さで見る(スロー)

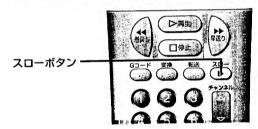

全种核果体有限 50g 主机 自动精制或控制 L提供表 排除 计操作 用建筑设计设计设计文 计 出注 L

再生中に、スローボタンを押す



- 再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- スロー再生が約1分間つづくと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。
- D-VHS方式で録画したテープは、スロー再生できません。(静止画または灰色の画面になります)

別、計學機能科技學生、所提供自由文庫等關係的名字數學、自然是認行的關鍵。電影上數、科士數

BOO


スロー再生中や静止画再生中にノイズが出るときは

•スロー再生にしてから、チャンネル(トラッキング)ボタンで ノイズが少なくなるように調節してください。 スロー再生時のノイズを少なくすると静止画再生時のノイズ も少なくなります。

- 字幕を表示できるのは、□ *または 図 マークの付いたテープなどのクローズド・キャプション信号の入ったテープだけです。これ以外のテープでは表示できません。
- * はナショナル・キャプショニング・インスティチュート・インク社のサービスマークおよび商標です。
- D-VHS方式で録画したクローズド・キャプション信号の入ったテープを再生した場合、正しく字幕が表示される のは、本機で録画したテープだけです。

英語の字幕を見る (Closed Caption)

クローズド・キャプション信号の入ったビデオテープを 再生したとき、英語の字幕を表示させることができます。

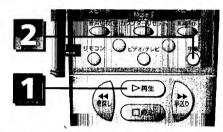


1 クローズド・キャプション信号の入ったテープを再生する



2 字幕ボタンを押す




ボタンを押すたびに、下のように字幕表示が切り換わります。

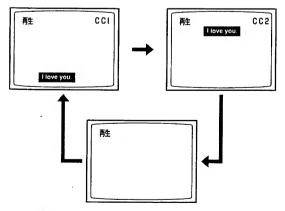

字幕表示が「CCI」「CC2」のとき、ビデオの表示窓に「C.C」と表示されます。

字幕を止めて見るとき

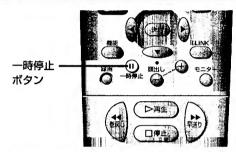

一時停止ボタンを押す



- 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと、再生に戻ります。

_BUBB

字幕が出ないとき

- ●早送り再生、巻戻し再生、スロー再生中は字幕が消えます。
- ●テープに傷がついていたり、録画状態の悪いテープでは字幕 を正しく表示できないことがあります。
- ◆D1/D2/D3/D4映像出力端子から出力する映像には字幕は表示されません。字幕を見るときは、テレビをS入力かビデオ入力に切り換えてご覧ください。

字幕が上下に揺れるとき


- ●チャンネル(トラッキング)ボタンで字幕および字幕表示と画像の揺れを最小に調節してください。
- テレビとの組み合わせによっては揺れを抑えられないことが あります。
- □ または 図 マークの付いたテープ以外で字幕表示ができる もの
- クローズド・キャプション信号の入ったテープをダビングしたテープ
- クローズド・キャプション信号の入った番組を録画したテープ
- •外部入力につないだ、クローズド・キャプション信号の入ったレーザーディスクなど(ただし、デジタルメモリー機能付きのレーザーディスクプレーヤーをお使いのときは字幕を表示できないことがあります)。



- 3次元デジタルNRを「標準」または「弱」にして再生を始めたとき、3次元デジタルNRが働くため画面がガタつくこ とがありますが、故障ではありません。
- ◆ テープをダビングするときは、3次元デジタルNRを「切り」にしてください(母ページ参照)。
- 3次元デジタルNRとデジタルTBCは、D-VHS再生では機能しません。


録画した番組の頭出しをする(ゾiss)

テープに記録されている頭出し信号(VISS信号)を使って、 見たい番組の頭出しができます。

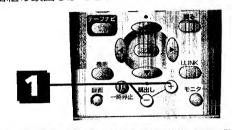

游戏员 蒙 30 10% 有可不能通行基地组制 电路路线的线电机 機能增加 网络拉斯特特 经通过的 经转子的 经转子的 经转子的 经现金额 医

停止状態のとき、頭出しボタンを押す



- 頭出し⊕ボタンを押すと、番組の頭(VISS信 号の部分)まで早送りします。頭出し⊖ボタン を押すと、番組の頭(VISS信号の部分)まで巻 戻しします。
- 頭出し⊕ボタンまたは⊖ボタンを連続して数 回押すと、押した回数と同じだけ先または手 前の番組の頭まで早送りまたは巻戻しします。 ただし、頭出し⊖ボタンを押した場合は、今 見ている番組の頭が1つ手前の番組となりま

計學計劃與機構和表數數的報志維持解析的報告。本社者主席《文章等等字科》。2個新聞 19個 16個的形式 计重义结准 2個 個

BUBU

VISS*(頭出し)信号について


- ◆本機は、録画するたびに、自動的に頭の部分にVISS信号を記 録します。
- ●VISS信号は、録画ボタンを押すと記録されますが、録画一時 停止から録画に戻したときは記録されません。ただし音声だ け録音するときやチャンネルを変えたときは、記録されます。

次のような場合、VISS信号が検知されず、頭出しができない ことがあります。

- ●録画時間が10分以内の番組
- •VISS信号が記録されている付近で操作したとき
- ◆本機以外のVISS機能のないビデオで録画したテープ
- *VISSはVHS Index Search Systemの略です。

映像をクッキリさせる

このビデオには高画質な録画、再生映像をお楽しみいた だくために、以下の機能があります。次のように設定し てください。

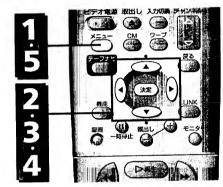


信等支票/编码服务记载中有分类组制。2. 可见明明中华区时间: 5. 可针红. 6. 组制上页 5. 原列化等变化下驱动作用。

メニューボタンを押す

▼、▲ボタンで「映像設定」を選び、▶ボ タンか決定ボタンを押す





高書舞響 科特生性 鱼口具用物作用 4 月月 中一年期刊一年 新自中縣 克瑞斯拉尔伊纳自美国 法二二星经过过 起力自由物

▼、▲ボタンで設定したい項目を選び、 決定ボタンを押す






例:「3次元デジタルNR」を 選んだとき

▲、▶ボタンで設定内容を選び、決定ボ タンを押して設定を切り換える





元の画面に戻ります。

R THREE PROPERTY SERVER TRADESTORY OF THE SERVER AND THE SERVER

映像設定について

S-VHS オート または 入り または 切り

使用するテープの種類に合った記録方式*で録画され オート ふつうは オート に合わせます。 *テープの種類と記録方式については、23、30ペー

ジを参照ください。 VHSテープ(「HG|グレードのテープをおすすめしま 入り す。) に、S-VHS ETモードで録画することができま

テープの種類に関係なく、VHS方式で録画されます。

3次元Y/C分離入りまたは切り

3次元Y/C分離回路が、放送局から送られてくる輝 度信号(Y)と色信号(C)を分離し、両信号の混じり 合いによって起こるクロスカラーやドット妨害を大 幅に改善します。

ふつうは 入り に合わせます。

電波の状況や接続したテレビによって、動きの速い 場面で残像が出るとき3次元Y/C分離回路を切ると、 残像が軽減されます。

3次元デジタルNR* 標準 または 弱 または 切り

テープの再生時、3次元デジタルNR(YNR、CNR) が働き、映像を劣化させる輝度ノイズと色ノイズを 標準 取り除きます。

ふつうは標準に合わせます。

動きの速い場面で残像が出たり、輪郭がぼやけると 弱 き弱にすると症状が軽減されます。

3次元デジタルNRはよりきれいな映像をお楽しみい ただくための映像処理を行っています。そのためダ ビングなどを行うとき、またはテレビの組み合わせ によっては画質が落ちてしまう場合があります。 このようなときは 切り にしてください。

*NRはNoise Reductionの略です。

デジタルTBC(タイム・ベース・コレクタ) 入り または 切り

他のビデオで録画したテープを再生する場合やダビ ングを繰り返し行った場合などに起こるテープの伸 びや走行ムラを原因とする画像の揺れや歪みを抑え 入り

記録状態によっては、揺れや歪みを抑えられない場 合があります。

ふつうは 入り に合わせます。

お使いになるカセットによっては、再生画像が縦方 向に揺れる場合があります。このようなときは 切り にしてください。

テープアナライザATRS 入り または 切り

録画時にテープの特性を自動的に測定し、テープに 合った状態で録画します。 入り

• 詳しくは個ページ「テープアナライザ*ATRSにつ いて」をご覧ください。

切り テープアナライザATRS機能は働きません。

MPEG画質調整 色の濃さ と 色相

のページを参照してください。

CMをとばして見る (CMとばしワザ)

再生中、CM(コマーシャル)だけを早送り再生でとばして見ることができます。



衛星放送番組中のCMや、外部入力につないだ機器から録画した番組中のCMは、とばすことができません。

CMIモード	CMオートでCMをとばします。	
CM2E-F	CMオートとステレオCMスキップの両方でCMをとばしま	す。

CMとばしワザのしくみ

CMとばしワザは、CMオートとステレオCMスキップの2つの方法でCM (コマーシャル)をとばす機能です。テレビ放送は、ふつう、番組と番組の間に複数のCMが続きます。CMオートは、録画するときに番組とCMの切り換わる点を検出し、再生時にCM部分をとばします。ステレオCMスキップは、ステレオ放送とモノラル/二重音声の違いを検出し、ステレオ放送の部分のみをとばします。CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、とばすことができます。

医胸部肿样乳糖 把某些手棚片都不过两部分都没有不同的形式 经营工行股份股份 超级 超级

CMオートについて


CMオートは、複数のCMが集まった合計60秒以上の部分を「CM部分」と判断してとばします。CMオートでCMをとばせるのは、このビデオでテープナビを「入り」に設定して録画した番組だけです。

■CMオートで正しくとばされる例



• CMが2本、合わせて60秒以上続くと正しくとばされます。

■CMオートで正しくとばされない例



1本が60秒以上のCMはとばされません。(テレビショッピングなど)

番組



• 1本が15秒以内のCMはとばされません。



• 2本以上続いても60秒未満のCM部分はとばされません。

ステレオCMスキップについて

ステレオCMスキップは、ステレオ放送部分を「CM部分」と判断してとばします。他の日立製のステレオ(オート) CMスキップ機能付きビデオで録画したテープでも使えますが、CMの前後の本番組がステレオ放送のときはCM部分がとばされません。


■ステレオCMスキップで正しくとばされる例



■ステレオCMスキップでとばされない例



■ステレオCMスキップで正しくとばされない例



BUST


CMオートのご注意

- 録画開始部分や終了部分では、正しくとばせないことがあり
- ●番組によっては、CMオートが正しく動作しないことがありま
- っ。 特にD-VHS録画したテープでは、番組内容によりCMオート が正しく動作しないことがあります。
- ●番組予告がとばされることがあります。
- ●番組および電波の状態によっては、番組の一部がとばされる ことがあります。
- ●録画中に電源コードが抜かれたり、停電が起きたりすると、 CMオートは正しく動作しません。
- •D-VHS方式で録画したテープでは、CMをとばしているあいだブロックノイズが出たり、静止画や灰色の画面になる場合があります。

1

• CMオート(CMIモード)でCMをとばせるのは、このビデオでテープナビを「入り」にして録画した番組だけです。 CMオート(CMIモード)でCMをとばすには、録画前にテープナビが「入り」に設定されていることを確認してください(®ページ参照)。また、再生時にビデオ前面のテープナビランプが点灯していることを確認してください。


CMとばしワザでCMをとばす

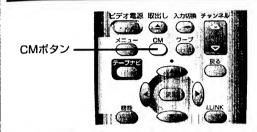

中性 射数接合 医阴中腺原乳腺 圖牌 植作性 脐杆 同層解顯 縣 肝萎制精脂 蹦線 下鞍柱 撤 转移隔。 在一门上一个工

停止中にリモコンのCMボタンを押す

- ボタンを押すたびに下のように画面表示が切り換わります。
- CMI/CM2表示はボタンを押してから約8秒後 に消えます。

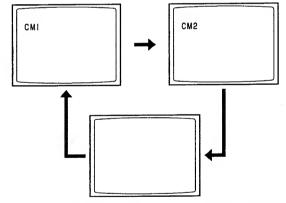

*D1/D2/D3/D4/映像出力端子からは、上の表示は出ません。

经面对相关证明的 "前,在这个生事的,我们就能是我们的事,你没有一个多数,我们就是我们的事情看了。"

CMIと表示したとき(CMIモード)

- ビデオ前面のCMランプが点灯します。
- CMオートでCMをとばします。
- CMが始まるとスキップ(早送り再生)されて、 そのCM部分が終わると再生に戻ります。

6060

以下の場合には、CMIモードでCMをとばせません。このようなときには、CM2モードをお使いください。

間(Mass) - Command and the Temperature (Temperature) Appendice (Tempe

- •本機以外のビデオで録画したとき
- •テープナビ「切り」で再生しているとき
- •テープナビ「切り」で録画したとき

CM2と表示したとき(CM2モード)

- ビデオ前面のCMランプが点灯します。
- CMオートとステレオCMスキップの両方でCMをとばします。
- CMが始まるとスキップ(早送り再生)されて、そのCM 部分が終わると再生に戻ります。

809

- ◆D-VHS再生では、ステレオCMスキップでステレオ放送部分(CM部分)をとばすことはできません。CMIモードでもCM2モードのどちらを表示しても、CMオートのみでCMをとばします。
- ●再生したテープがステレオ放送のときは、再生したあとす ぐにスキップ (早送り再生) することがあります。

problem in the companies of the graph with a figure of the area and a significant by the

| CMI/CM2表示を消したとき

- ビデオ前面のCMランプが消えます。
- CMとばしワザが解除され、CMをとばしません。
- · 排斥化现在 4/14位于多类的支引引起 有一部、解釋所繼/表/指 4/14、中,中的中心自己的科技的原而。此時(1) [1]。

テレビ番組を録画する


テレビで見ている番組をテープに録画します。



- 本機で録画したテープを入れると、ビデオ前面のテープナビランプが数秒間点滅してから点灯します。 点滅している間は録画ボタンや他の操作ボタンを押さないでください。
- S-VHS方式で録画するときは、S-VHSテープを入れたあと、ビデオの表示窓に SVHS が出ていることを確かめ てください。出ていないときは
 のページをご覧になり、「映像設定」の画面で「S-VHS」を「オート」に合わせてくだ さい。
- 録画中はメニュー画面は出ません。
- 録画中はリモコンのモニターボタンは働きません。

次のCMの終わりまでとばすには

ビデオ前面のCMランプが点灯しているときは、番組の途 中から次のCM部分の終わりまで、またCMの途中からそ のCM部分の終わりまでをとばすことができます。

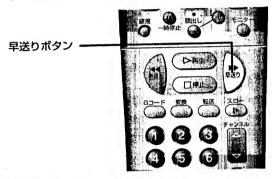


再生中に早送りボタンを押す



- 早送り再生が始まります。
- CM部分の終わりまでとばすと再生に戻りま

とばした部分を見たいときは

CMオートでCMをとばしたときは、とばした部分に戻っ て再生できます。

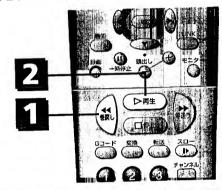

巻戻しボタンを押す



• 巻戻し再生でとばした部分の頭まで巻戻しま


再生ボタンを押す



- 抗突性網 德教徒財政 物釋子線翻解維維持性場 经注意 电管 单序术 群 电直线附键 建聚基型油料管铁线管理管理管理程度 主**经**

おしらせ


◆D-VHS方式で録画したテープでは、巻戻しを始めてからしば らく静止画になる場合があります。

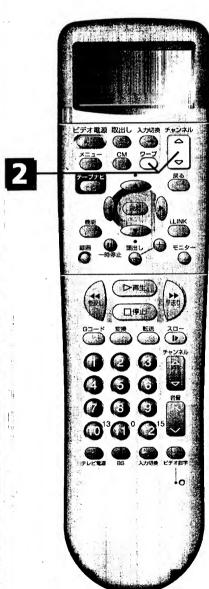



◆ テレビの電源を入れる。◆ テレビの入力切換を「ビデオ」にする (またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)

「つめ」の折れていないテープを入れる

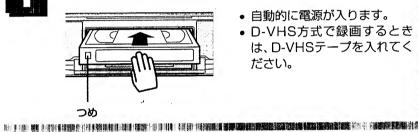

- 自動的に電源が入ります。
- D-VHS方式で録画するとき は、D-VHSテープを入れてく ださい。

録画したいチャンネルを選ぶ

BS放送を選ぶとき



先にワープボタンを押してください。






デジタル衛星放送を選ぶとき 62ページを参照してください。

BUST

コピーガード表示について

- ●録画したいチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示 されると録画できません。
- •放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示 されることがありますが、故障ではありません。

ビデオの表示窓




•コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画面に「コピープ ロテクトされています」と表示され、録画できません。

テレビ画面




*D1/D2/D3/D4映像出力端子からは、この表示は 出ません。

ふたを開けたところ

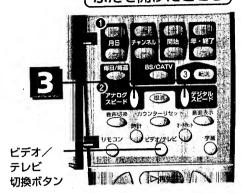

ふたを閉じたところ

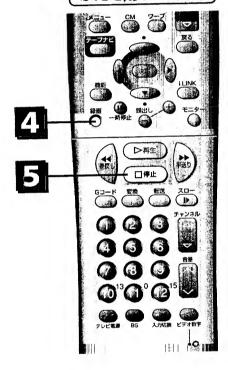

リモコンのふたを開け、録画モードを選ぶ

◆ VHS、S-VHS方式で録画するときは、アナログスピードボタ ンを押して、録画モードを選んでください。


• D-VHS方式の録画に切り換えるには、デジタルスピードボタ ンを押して録画モードを選んでください(VHSテープでは、 デジタルスピードボタンで録画モードを選ぶことはできませ

• D-VHS方式の録画モードを選ぶには、デジタルスピードボタ ンを押してください。VHS、S-VHS方式の録画に切り換える には、アナログスピードボタンを押してください。


• デジタルスピードを選ぶと、ビデオ前面のD-VHSインジケー タが青色に点灯します。

画質や音質を重視するときは、D-VHSテープでは「HS」または「STD」、S-VHS、VHSテープでは「標準」がおすすめです。

• BSデジタル放送のハイビジョン番組を録画するときは、D-VHSテープを使用して録画モードを「HS」にしてください。

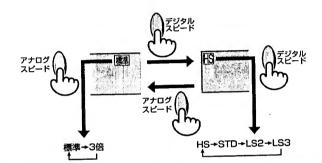

録画ボタンを押す

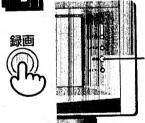


録画

- ビデオ前面の録画ランプが点灯し、 テープを少し巻戻してから録画が始 まります。
- 「つめ」の折れたテープが入っている ランプが と、ビデオの表示窓に「TAb」が点滅 し、自動的にテープが出てきます。
 - テレビを見ないときは、テレビの電 源を切っても録画されます。

ないというの記録。 ち UPPNにお物は J. L. D. 写って、紅 紅 用用 **建**くす。素 準端機可止 間 修士 集。何・妮・田暦(6年)中 J. 化化二酸

録画をやめるときは、停止ボタンを押す



録画した内容を見るときは、巻戻し ボタンを押してテープを巻戻してか ら、再生ボタンを押してください。

テレビチャンネル1または2を選んでいるとき

録画したいチャンネルがテレビに出ないときは、ビデオ/テレ ビ切換ボタンを押してビデオの表示窓に「ビデオ」を表示させて ください。

ビデオ/テレビ



ピデオ

オート機能について

●テープの最後まで録画すると自動的に巻戻されます(オートリ ワインド)。


音声について

- ●ステレオ放送はステレオで、二重音声放送は主音声(日本語)と 副音声(英語など)が自動的に録音されます。
- 録音中は、録音される音声には影響なく、音声切換ボタンで聞 きたい音声を選ぶことができます(49ページ参照)。

オートカット機能について

●CMをカットしながら番組を録画することができます(6)ペー

緑画中に不要な場面をとばすには

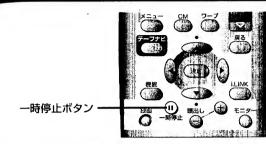

録画中に一時停止ボタンを押す



テープ走行が一時止まります。

・録画一時停止を約5分間続けるとテープとヘッド保護のた め、自動的に停止します。

録画したい場面になったら、もう1回 一時停止ボタンを押す




録画が再開します。

おしらせ

●D-VHS方式で録画しているときにつなぎ撮り部分(録画を一 時停止し、再び録画をはじめた部分)では、ブロックノイズや 静止画・灰色の画面が出ます(26ページ参照)。

緑画中に別の番組に切り換えるには

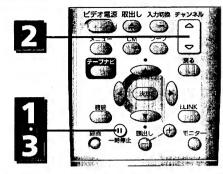

録画中に一時停止ボタンを押す



テープ走行が一時止まります。

(1944年) 11年 編輯 (1943年) 2月 | 11日 | 12日 | 11日 | 12日 | 1

チャンネルボタンを押してチャンネル



技能 到于影响的感动。那時時已得過了一時一時一時一時一時時一時時,那**說時間發音**影響的透過極高光纖的發展。何多發展的生生後至年上的過程

-時停止ボタンをもう1回押す



録画が再開します。


34、智服性養養機能的企業型化学等等。可以可能的工作。但表現的特別學等的關鍵的意思的數學的關係的關係的

BUST

テープアナライザ*ATRSについて

このビデオは、録画時にテープの特性を自動的に測定し、テー プに合った状態で録画できます。このビデオで初めて録画する テープでは、録画、またはタイマー録画をするときに自動的に 測定し、そのデータを記憶します。

ただし、D-VHS方式で録画しているときは、テープアナライザ ATRSは働きません。



- ●テープアナライザATRSが「入り」 のときは、「ATRS」がビデオの 表示窓に出ます。
- •[テープアナライザATRS]を 「入り」を選んで録画を開始する と、一瞬音声が途切れることがあ りますが、故障ではありません。

*ATRSは、Auto Tape Recording Systemの略です。

■テープアナライザATRSを切りたいときは

工場出荷時は「テープアナライザATRS」は「入り」になっています。 設定を切り換えたいときは、メニュー画面の「映像設定」の「テープ アナライザATRS | を「切り」にしてください。「切り」にすると、テ ープアナライザATRSは働かなくなります。



■テープナビ「切り」を選んで録画すると

テープアナライザATRSは働きますが、データは記憶されません。 -プを取り出すと、データは取り消されます。

■デジタルテープスピードで録画すると

デジタルスピード(D-VHS方式)で録画したときは、「テープアナラ イザATRS」の「入り」「切り」に関係なくテープアナライザATRSは 働きません。また、ビデオの表示窓に「ATRS」の表示も出ません。

いろいろな録画のしかた

CMをカットしながら録画する(ォートカット)

録画しながら別の番組を見たり、録画する時間を選んで、自動的に録画を終わらせることができます。


緑画の途中で、CM(コマーシャル)の部分だけカットすることができます。



- 録画しながら別の番組を見るとき、BS放送の番組を選ぶことはできません。ただし、BSチューナー内蔵テレビ と接続すれば、BS放送の番組も選べます。
- ビデオの時計を合わせておかないと、クイックタイマーの録画時間は選べません。 (時計の合わせかたは個ページ参照)
- クイックタイマーの設定は、リモコンの録画ボタンでは操作できません。ビデオの録画 (クイックタイマー) ボタ ンで操作してください。

- 番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ、何も録画することができません。 ステレオ放送の番組はオートカット機能を使わないでください。
- 外部入力(L1、L2、L3*、d)で見ている番組および衛星放送チャンネルは、オートカット機能が働きません。
- *BSデジタル連動設定を「入り」にしたとき、またはBSデジタル連動設定を「切り」にして入力3設定を「外部入力」にしたとき、切り換わ

緑画しながら別の番組を見る

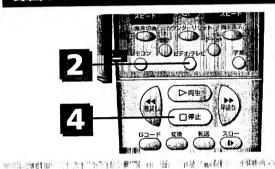

録画を始める


47、48ページの 1 ~ 4 の操作をして録画 を始めてください。

ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビ デオの表示窓の「ビデオ」表示を消す



• ビデオのチャンネル切換ボタ ンを押して[RF-OFF]を選ん だときは、この操作が不要で す (111ページ参照)。

连續 振翻翻译的 网络特别姓阿拉马克斯林 靠提供 上起,根据沙里进程58.60 塔月58.60 塔山





• テレビのチャンネルボタンで 選んだ番組が画面に出ます。 ビデオで録画しているチャン ネルは、そのまま録画されま す。

録画をやめるときは、停止ボタンを押す




● 録画した内容を見るには、巻 戻しボタンを押してテープを 巻戻し、テレビの入力切換を 「ビデオ」(またはビデオチャ ンネル1または2) にしてから 再生ボタンを押してください。

位用 關連接款率 医生物 主用器 电阻静电压阻阻 医含亚氏征氏结心肠部组样磷酸 おしらせ

テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶとき ●ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消すと、ビデオの電源を入 れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶこ とができます。

選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー)




録画を始める

• 47、48ページの 11~ 4 の操作をして録画 を始めてください。

[gal_se__服公器][[4] [4] 解:性利用性似的性脏器以前由主 都上途出了图:并是由了 新 括 [[6] [4]

を押して、録画したい時間を合わせる



- の録画時間が変わります。 ビデオ前面のタイマーランプ
- が点灯します。

合わせた時間だけ録画したあ と、電源が切れます。

録画した内容を見るときは、

を押してください。

p. 4 + main 1986 李 15 - 1 10 . 其 一国 (統正) 解 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第

•クイックタイマー録画中にビデオの録画(クイックタイマー)

クイックタイマー録画中は、ビデオの表示窓に録画の残り時

ボタンを押すと、録画時間を変更できます。

巻戻しボタンを押してテープ

を巻戻してから、再生ボタン



途中で録画をやめるには

停止ボタンを押す

停止

間が出ます。



オートカット機能とは

テレビ放送の音声には、二重音声放送・モノラル放送 ステレオ放送があります。

この音声の違いを利用して、二重音声放送とモノラル放 送を録画し、ステ**レオ放送を自動的にカットする**ことを オートカット機能といいます。

CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、CMを自動的

オートカット機能についてのご注意

- **ビデオの録画 (クイックタイマー) ボタン ・**「オートカット機能を使ったら、録画できなかった」 などの誤りを防ぐために、録画する番組の音声(放送) を確認してからオートカット機能を使うことをおすす めします。
 - NHK総合テレビ、NHK教育テレビを録画するとき はオートカット機能を使わないでください。オートカ ット機能を使うと録画されない番組があります。
 - ・文字多重放送(宮 と表示)は、番組が二重音声放送や モノラル放送のときは録画されますが、ステレオ放送 のときは録画できません。
 - 番組表によっては、ステレオ放送の番組でも S (ステ レオ放送) の表示がないことがあります。ご注意くだ
 - 電波の弱い地域では、オートカット機能が正しく働か ないことがあります。
 - 15 1 | 接着自由指数的价格,对于连续接触或**和转换的**连续被逐渐使到的价格;但是此名的 转移 统 编版的数据(1995年的目标系统)(1886年)


おしらせ

•D-VHS方式で録画しているときにつなぎ撮り部分(録画を一 時停止し、再び録画をはじめた部分)では、ブロックノイズや 静止画・灰色の画面が出ます(26ページ参照)。


番組の音声を知る方法

番組の音声は、新聞などでご確認ください。 (ただし、実際の放送と異なる場合もありますので、ご注 意ください。)


番組表の例

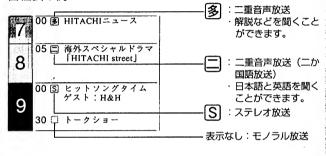

■ オートカット機能で正しく録画される例



■ オートカット機能で正しく録画できない例





- オートカット機能を使って録画しているときは、一時停止ボタンを押しても録画一時停止にすることはできません。
- オートカット機能でCMをカットした部分には、わずかにCMが録画されることがあります。
- CMカット「録画一時停止%」の状態が6分以上続くと、ビデオ内部でテープ保護動作が働くため、録画を再開した 部分の画が少し乱れることがあります。



・ テレビの電源を入れる データ にする (またはビデオチャンネ ル1または2を選ぶ)

你你还要要看你一定写。"" 智是是自己,你们的人,我们也是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就会看到这个人的人。" "我们我们的人,我们就是一定写。"" 智是是自己,你们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是

ふたを開けたところ

口停止。

ふたを閉じたところ

明治は 日 モニター


「つめ」の折れていないテープを入れる

• 自動的に電源が入ります。



リモコンのふたを開け、録画モードを選

- VHS、S-VHS方式で録画するときは、アナログスピードボタ ンを押して、録画モードを選んでください。D-VHS方式の録画 に切り換えるには、デジタルスピードボタンを押してくださし (VHSテープでは、デジタルスピードボタンで録画モードを選 ぶことはできません)。
- D-VHSモードで録画するときは、デジタルスピードボタンを押し て、録画モードを選んでください。VHS、S-VHSの録画に切り 換えるには、アナログスピードボタンを押してください。
- デジタルスピードにするとビデオ前面のD-VHSインジケータカ
- 画質や音質を重視するときは、D-VHSテープでは「HS」または 「STD」、S-VHS、VHSテープでは「標準」がおすすめです。

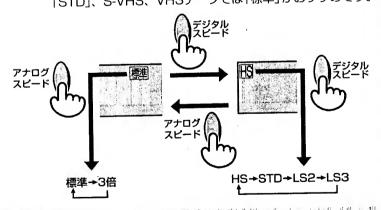


録画したいチャンネルを選ぶ




हा कुछा को स्थाप हुन है है असके असकता साम है। एउंची में अबदार प्राप्त की स्थाप की साम स्थाप है

ふたを開けたところ

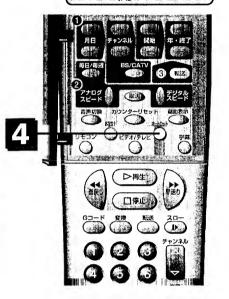

ふたを閉じたところ

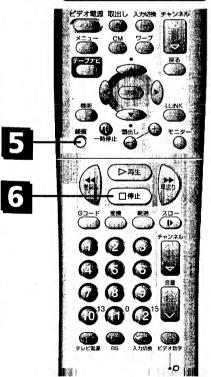

オートカットボタンを押して「オート カット※」を出す

A THEORY CONTROL OF THE FOREST TRANSPORT THE REPORT OF THE PROBET CONTROL OF THE PROBET CONTROL OF THE PROBET CONTROL OF THE PROBET OF THE PRO

オートカット

オートカット 10ch 🗐

オートカット% 6ch ⑤

S番組受信中です **録画開始で一時停止に入ります。**

テレビ画面


ランプが約8秒点灯します。 • ステレオ番組を見ていると

きは*2の表示が出て、オ ートカット機能が使えない ことを知らせます。

ビデオ前面のオートカット


* D1/D2/D3/D4映像出力を つないだときの画面表示につ いては、40ページを参照して

「オートカット☆」表示中(8秒以内)に 録画ボタンを押す



録画ランプ

CMカット中のテレビ画面



ていると、自動的にテープが出 てきます。 ステレオ放送のCMを自動的に

「つめ」の折れたテープが入っ

• ビデオ前面の録画ランプが点灯

録画が始まります。

し、テープを少し巻戻してから

- カットしながら録画します。
- ステレオ放送のCMをカットし ているとき、「録画一時停止 ** | が出ます。
- * D1/D2/D3/D4映像出力をつな いだときの画面表示については、 4 ページを参照してください。

CMカット中のビデオの表示窓



録画をやめるときや、別の番組に切り換 えるときは停止ボタンを押す



- 録画が終了すると、オートカット機能は解 除されます。
- 別の番組に切り換えたあとオートカット機 能を使って録画するときは、3~5を 行ってください。

Patr -557、**Y** a 网络自己网络 自活动的 **数**/数别心的的数数的 新音乐或语言语: 语言别解:撰 撰

BUSE

オートカット機能を解除するとき

●停止ボタンを押してください。録画が終了し、オートカット機能が解除されます。 •CMカット中に「録画一時停止 ¼」が表示されているときは、一時停止ボタンを押す とオートカット機能を解除できます。


グビングする

このビデオと他のビデオ(またはビデオカメラ)を接続して、テープを複製することができます。



- 再生側のビデオに画面表示機能がある場合は、画面表示を消してください。消してないと、画面表示まで録画されます。
- 外部入力[L1]、「L2]、「L3*」、「d」を飛ばして設定していると、チャンネルボタンを押しても「L1」、「L2」、「L3*」、「d」を表示できません。 ♥ページの「チャンネルを飛ばす/元に戻す」をご覧になって「L1」、「L2」、「L3*」、「d」を元に戻してください。
- * BSデジタル連動設定を「入り」にしたとき、またはBSデジタル連動設定を「切り」にして入力3設定を「外部入力」にしたとき、切り換わります。

ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする

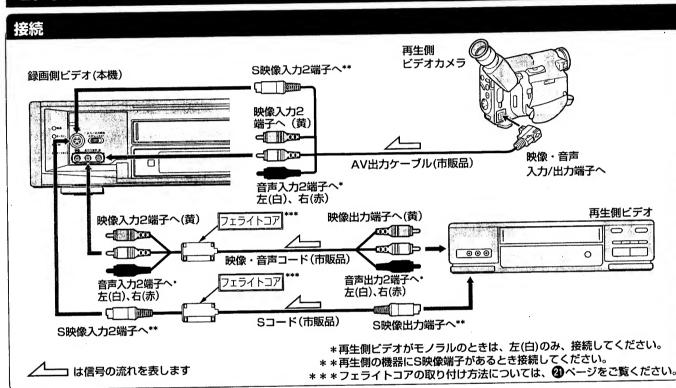

ダビングする

(本機で)ビデオ前面のふたを開け、入力/ 出力切換スイッチを「入力2」に切り換える




东 (1. 17. 阿賽 2**6**80 40.1 的 网络白眼科 白眼目睹日藤 8 8 18 18 18 18 18

2 (本機で)リモコンの入力切換ボタンを 押して「L2」を表示させる



ビデオの表示窓



- ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2→L3*→d→チャンネル番号と切り換わります。
- * BSデジタル連動設定を「入り」 にしたとき、またはBSデジタル連動設定を「切り」にして スカ3設定を「外部入力」にして たとき、切り換わります。

(1957) 化自己排除自由自动的 化自动工作 医二甲腺素

3 (再生側で)

(再生側で)再生を始める

(本機で)録画(クイックタイマー)ボタンを押す

雅かっ うぶき キャト 1月1日 | 閣部職権は3 別で封いま おも 動 主要がけべますべく 手手後に 手 輩む

おしらせ

- 画質や音質を重視するときは、本機の録画モードをD-VHSテープの場合「HS」または「STD」に、その他のテープでは「標準」にすることをおすすめします。
- 本機にテレビをつなぐと、ダビングの画像を確かめることができます。
- 再生側ビデオは本機の後面の入力1端子につなぐこともできます。このときは入力切換ボタンで[L1]を選びます。
- ●Sコードを接続したときは、S映像入力が映像入力より優先します。
- ●接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 入力3設定については、60ページを参照してください。 コピーガード表示について


ません(47ページ参照)。

- •録画したい外部入力を選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示されると録画できません。
- 放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピガード」と表示されることがありますが、故障ではありません。
 コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画面に「コピープロテクトされています」と表示され、録画でき

重要

本機を再生側ビデオにしてダビングするときは、3次元デジタルNRを「切り」にしてください(
のページ参照)。3次元デジタルNRを「切り」にしないでお使いになると、接続する機器によっては、画面が乱れたり色が抜けることがあります。

本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする

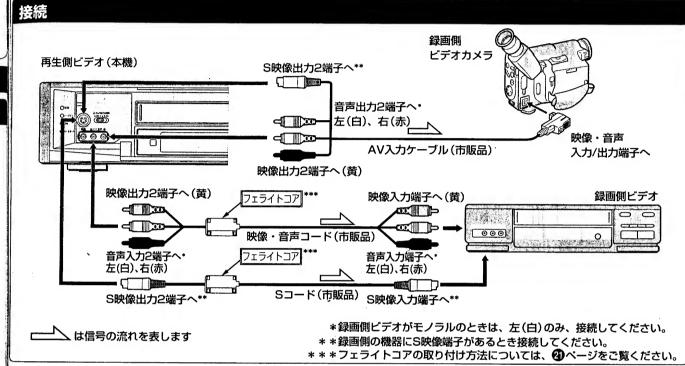

ダビングする

1 (録画側で)入力切換で「外部入力」を 選ぶ

(本機で)ビデオ前面のふたを開け、 入力/出力切換スイッチを「出力2」に 切り換える

> 入力/出力切換 入力2 g g 出力2





(本機で)3次元デジタルNRを「切り」にする

HE RESIDENCE TO A DESCRIPTION OF THE STATE O

設定のしかたは、
のページ「映像をクッキリ させる」をご覧ください。 (本機で)再生ボタンを押す _{再生}



(録画側で)録画を始める

BOSE


- ●画質や音質を重視するときは、録画側ビデオの録画モードを D-VHSビデオの場合「HS」または「STD」に、S-VHS、 VHSビデオでは「標準」にすることをおすすめします。
- •録画側ビデオにテレビをつなぐと、ダビングの画像を確かめ ることができます。
- 本機で記録したテープを他のビデオでダビングすると、 テープナビのデータも同時に記録されます。このため、これらの テープでテープナビ操作をすると、記録されている内容とテープナビ画面の表示が一致しないことがあります。
- コピーガード表示について
- ●録画したい外部入力を選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示されると録画できません。
- ◆放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示されることがありますが、故障ではありません。
- コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画面に「コピープロテクトされています」と表示され、録画できません(分ページ参照)。

ステレオから音声を録音する (ォーディオ録音) … **お**Sデジタルチューナーを使う

ビデオをステレオのテープデッキの代わりに使って、音声を録音することができます。



- D-VHS方式 (デジタルスピード) では、音声だけを録音することはできません。オーディオ録音するときは、S-VHSまたはVHS方式(アナログスピード)で録音してください。
- 音声だけ外部入力に接続したとき、接続した音声を音声出力4端子から聞くことはできません。音声出力1、2ま たは3端子に接続して聞いてください。

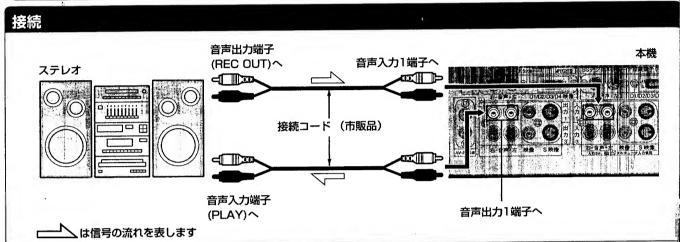

オーディオ録音する

(本機で)リモコンの入力切換ボタンを 押して「L1」を表示させる





- ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2 →L3*→d→チャンネル番号と切り換わります。
- * BSデジタル連動設定を「入り」にしたとき、ま たはBSデジタル連動設定を「切り」にして入力 3設定を「外部入力」にしたとき、切り換わり

(太楼で)鈕画(クイックタイマー)ボタ ンを押す



録音が始まります。

Hi-Fi サウンドとノーマルサウンドの両方が録 音されます。

おしらせ

録音した音声を聞くとき

- ◆ステレオの入力切換を「音声入力」にして、テープを再生しま
- ◆リモコンの音声切換ボタンでHi-Fiサウンドとノーマルサウン ドを選ぶことができます(39ページ参照)。
- ●音声だけを録音するときは、テープナビ機能は働きません。 音声出力2端子について
- •音声出力2端子から出力される音声は、音声出力1端子から出 力される音声と同じです。

BSデジタル連動設定、入力3設定について

工場出荷時は「BSデジタル連動設定」が「入り」に設定さ れていて、L3にはBSデジタルチューナーの出力を接続 するようになっています。このとき「入力3設定」は 「---|表示になっています。[BSデジタル連動設定]の 詳細はすページを参照ください。

L3にステレオをつないで録音するときや、BSデコーダ またはMUSE-NTSCコンバータとつなぐときは「BSデジ タル連動設定」を「切り」にしてから「入力3設定」を切り 換えてください。



(例:「入力3設定」を「外部入力」にしたとき)

■設定の切り換えかた

- 1. メニューボタンを押す
- 2. 「機能設定」を選び、▶ボタンか決定ボタンを押す
- 3. 「BSデジタル連動設定」を選び、決定ボタンを押す
- 4.「切り」を選び、決定ボタンを押す
- 5. 「入力3設定」を選び、決定ボタンを押す
- 6. L3にステレオをつないで録音するときは「外部入力」 を選び、BSデコーダまたはMUSE-NTSCコンバー タとつなぐときは「BSデコーダ」を選んで決定ボタ ンを押す
- 7. メニューボタンを押して終了する

· 基本的新疆,并在16.5 中们的19.5 中国19.5 中国19.5

このビデオにBSデジタルチューナーを接続すると、BSデジタル放送の録画・再生ができます。 お持ちのBSデジタルチューナーやテレビの種類によって、設定や接続、操作方法がかわります。 BSデジタルチューナー内蔵テレビと接続する場合は、テレビの取扱説明書および接続説明書の⑫~⑮ページをご覧

BSデジタルチューナーとテレビをつなぐ

お持ちのBSデジタルチューナーとテレビの種類を確認し てから接続してください。

1		
BS デジタル チューナー	レビ D映像入力端子またはコンポーネント映像入力端子を持っている	D映像入力端子もコンポーネント映像入力端子も 持っていない
iLINK対応してい in in i	「i.LINK対応のBSデジタ ルチューナーとD映像入 力端子付テレビをつなぐ」 (もページ)を参照 または接続説明書4~ ③ページを参照	「BSデジタルチューナー とD映像入力端子のない テレビをつなぐ」(例 ペ ージ) を参照 または接続説明書 ¶ ペー ジを参照
j.LINK対応してい	ばい 「i.LINK対応していない BSデジタルチューナーを つなぐ」(19 ページ)を 参照 または接続説明書10ペー ジを参照	「BSデジタルチューナー とD映像入力端子のない テレビをつなぐ」(個ペ ージ)を参照 または接続説明書 10ページを参照

BSデジタルチューナーのD映像出力端子の出 力設定をする

D映像入力端子またはコンポーネント映像入力端子を持っ ているテレビと接続した場合は、テレビが持っている端 子の種類に合わせてBSデジタルチューナーのD映像出力 端子の出力設定をする必要があります。

BSデジタルチューナーの設定については、BSデジタル チューナーの取扱説明書にしたがって行なってください。

おしらせ

テレビが持っている端子の種類とBSデジタルチューナーの D映像出力端子の出力設定について

BSデジタルチュ ーナー設定	BSデジタルチューナーの出力 映像	
D1出力、525i 固定	525i (480i) 方式コンポーネント映像	
1125i固定	1125i (1080i) 方式コンポ ーネント映像	
D2出力	525i (480i)、525p (480p) 方式コンポーネント 映像	
D3出力	525i (480i)、525p (480p)、1125i (1080i) 方式コンポーネント映像	
D4出力	525i (480i)、525p (480p)、750p (720p)、 1125i (1080i) 方式コンポ ーネント映像	
	ーナー設定 D1出力、525i 固定 1125i固定 D2出力	

ハイビジョン映像を録画したテープの再生について

1回のみデジタルコピーが可能な番組を録画した場合、BS デジタルチューナーを使って再生してもハイビジョン画質 で見ることはできません。

FRANCE PROPERTY AND A MARKET THE PROPERTY OF T



• このビデオに接続したBSデジタルチューナーの種類 に合わせて、正しく「入り」「切り」を設定してくださ い。機器の接続もよく確認してください。



テレビの電源を入れる。テレビの入力切換を「ビデオ」にする(また) は、||ビデオチャンネル1または2を選ぶ)|

シデオで ・ヒアオの電源を入れる

BSデジタル連動設定

メニューボタンを押す

• リモコンのワープボタンを押して、BSデジタル チューナーの番組に切り換える機能の設定です。

▲、▼ボタンで「機能設定」を選び、▶



	機能設定	
9€	BSデジタル連動設定 入力3設定	切り BSデコーダ
3	テープナビ	[λb]
	オート電源オフ	অ চ

▲、▼ボタンで「BSデジタル連動設定」

を選び、決定ボタンを押す





◆、▶ボタンで設定を切り換えて、決定 ボタンを押す





- i.LINK対応のBSデジタルチューナーと接続している (優、 ®ページの接続をしている) と きは、「入り」を選んでください(工場出荷時は 「入り」になっています)。
- その他の場合は、「切り」を選んでください。 メニューボタンを押すと、元の画面に戻ります。

- •i.LINK対応のBSデジタルチューナーとBSデコーダやMUSF-NTSCコンバータと同時に接続するときは、BSデジタル連動設定は「切り」にして、入力3設定は「BSデコーダ」を選んでく
- •BSデジタル連動設定を「切り」にしているときは、リモコンの ワープボタンを押してもBSデジタルチューナーの番組に切り換 えることはできません。このときは、BSデジタルチューナーに LINCしてからビデオの入力を「d」にして、番組を切り換えてく ださい(LINCの方法については3ページをご覧ください)。



録画するときは、つめの折れていないテープを入れてください。
 i.LINKを使ってハイビジョン番組をD-VHS方式で録画するときは、録画開始後にデジタルテープスピードが[HS] モードに自動的に切り換わります。また、タイマー予約で[HS]モード以外のデジタルテープスピード (STD/LS2/LS3)を選んでいても、自動的に[HS]モードに切り換わります。



・テレビの電源を入れる。 テレビの入力切換を、このビデオを接続し

たD映像入力端子またはコンポーネント映

ビデオで・ビデオの電源を入れる

i.LINKに対応しているBSデジタルチューナー を接続しているときBSデジタル放送を見る・ 録画する



BSデジタルチューナーの電源を入れ、 チャンネルを選ぶ

ワープボタンを押して、BSデジタル チューナーの番組に切り換える



(例: BSデジタル115チャ

ンネルを選んだとき)

LINK

ビデオの表示窓にはBSデジタ ルチューナーのチャンネルが表 示されます。

ワープボタンを押すごとにBSデ ジタルチャンネル→UHF/VHF チャンネル→BSアナログチャン ネル→BSデジタルチャンネルと 切り換わります。

*BSデジタル連動設定は「入り」

にしてください。 *i.LINKケーブルを接続していない場合は、BSデジタルチュー ナーのチャンネルが表示される

かわりに「L3」と表示されます。 *BSデジタルチューナーにLINC してリモコンの入力切換ボタン を押してビデオの入力を「d」に しても、BSデジタルチューナー の番組に切り換えることができ ます(LINCの方法については、

(3)ページをご覧ください)。 大學學院 建铁铁 医抗性性 医三面生物 医侧脑 医侧脑 医眼性神经病 医胆管病 化合物性能 经收益价值 化对应线键

録画するときは、ビデオの録画(クイッ クタイマー) ボタンを押す

録画(クイックタイマー)



*BSデジタル連動設定を「入り」 にしてワープボタンを使ったときは、VHSテープを入れて 録画ボタンを押すとチャンネル表示は「L3」に切り換わり、 アファナログスピード(標準/3倍) で録画されます。

6060

コピーガード表示について

•録画したいチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コ ピーガード」と表示されると録画できません。

 ・放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示されることがありますが、故障ではありません。
 ・コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画面に「コピープ・ブラグ できません(40ページ参照)。

テレビで

・テレビの電源を入れる

テレビの入力切換を、このビデオを接続し たD映像入力端子またはコンポーネント映 像入力にする



・このビデオで録画したデープを入れる ビデオの電源が自動的に入ります。

i.LINKに対応しているBSデジタルチューナー を接続しているとき録画したBSデジタル放送 を見る(再生)



超速器質機能性到度性發展過速觀測觀測的問題性則性對於關鍵觀測觀測 建制水平 海腦酸化过程,一致越来有几

BSデジタルチューナーの電源を入れる

ワープボタンを押して、BSデジタル チューナーの番組に切り換える



ビデオの表示窓にはBSデ ジタルチューナーのチャ ンネルが表示されます。

支引 相广制建玻璃相侧线**螺锥排**引推引用 求一郎 三十二郎 医光射线线 医牙切用的 经有关的

BSデジタルチューナーの機器操作メ ニューで、このビデオを操作する

- 再生、停止、早送り、巻戻しなどの操作がで きます。
- 機器設定メニューで、このビデオが選ばれて いることを確認ください。
- BSデジタルチューナーからのビデオの操作方 法については、BSデジタルチューナーの取扱 説明書をよくお読みください。
- *ビデオのボタンでも操作できます。

おしらせ

•BSデジタル放送のタイマー録画についてはBSデジタルチュー ナーで行なってください。ビデオの予約でBSデジタル放送の BSデジタル放送を見る・録画する タイマー録画を行なうときは、かならずBSデジタルチュー ナーをLINCしてから予約してください(LINCについては®) ページを、予約については68ページをご覧ください)。 BSデジタルチューナーの取扱説明書もよくお読みください。

◆BSデジタルチューナーからi.LINKを使ってBSデジタル放送 をD-VHS方式で録画したテープを再生する場合は、必ずBS デジタルチューナーをi.LINKケーブルでつないで再生してく ださい。接続は個~個ページをご参照ください。

BSデジタルチューナとつながずに再生したときは、灰色の画 面または静止画になり、音声が出ません。

●i.LINK接続した機器のメーカー名や機種名が表示されないと きや正しく接続できないときは、i.LINKケーブルを抜いてか らもう一度差し込んでください。ただし、接続した機器に よってはメーカー名や機種名を表示できないときがあります。

i.LINKに対応していないBSデジタルチュー ナーを接続しているとき

RSデジタル放送を見る・録画する



テレビの電源を入れる • テレビの入力切換を「ビデオ」にする (または、ビデオチャンネル1または2

ビデオで・ビデオの電源を入れる

リモコンの入力切換ボタンを押して 「L1」を表示させる

BSデジタルチューナーの電源を入れ、 チャンネルを選ぶ

録画するときはビデオの録画(クイッ クタイマー)ボタンを押す

録画したBSデジタル放送を見る(再生)



を選ぶ)「「「」」「関係」「「



このビデオで録画したテープを入れる ビデオの電源が自動的に入ります

ビデオの再生ボタンを押す

おしらせ

•i.LINKに対応していないBSデジタルチューナーを接続して BSデジタル放送をタイマー録画するときは、「デジタル衛星放 送を録画する」を参照ください(62ページ参照)。

i.LINK対応のBSデジタルチューナーとD映 像入力端子もコンポーネント映像入力端子も 持っていないテレビを接続しているとき



• テレビの電源を入れる • デレビの入力切換を「ビデオ」にする (または、ビデオチャンネル1または2 を選ぶ)

ビデオで

BSデジタルチューナーの電源を入れ、 チャンネルを選ぶ

•ビデオの電源を入れる....

ワープボタンを押して、BSデジタル チューナーの番組に切り換える



(例: BSデジタル115チャ

ンネルを選んだとき)

il INK

• ビデオの表示窓にはBSデジタ ルチューナーのチャンネルが表 示されます。

• ワープボタンを押すごとにBSデ ジタルチャンネル→UHF/VHF チャンネル→BSアナログチャン ネル→BSデジタルチャンネルと 切り換わります。

*BSデジタル連動設定は「入り」 にしてください。 *i.LINKケーブルを接続していな

い場合は、BSデジタルチュー ナーのチャンネルが表示される かわりに[L3]と表示されます。

*BSデジタルチューナーにLINC してリモコンの入力切換ボタン でビデオの入力を「d」に選んでも、BSデジタルチューナーの 番組に切り換えることができま す(LINCの方法については®ページをご覧ください)。

· 图1、字1:4 2/1 4 - 4: 434: 1: 1 4 * \$11 4 - 45.4 is \$11.4 45.8 is \$11.4

録画するときは、ビデオの録画(クイッ クタイマー)ボタンを押す

録画(クイックタイマー) *BSデジタル連動設定を「入り」 にしてワープボタンを使ったと きは、VHSテープを入れて録 画ボタンを押すとチャンネル表 示は「L3」に切り換わります。

おしらせ

• 2 の操作をすると、テレビ画面が灰色または静止画になります が、録画は正常に行なわれます。

•BSデジタル放送を見るときは、テレビの入力切換をBSデジ タルチューナーを接続した入力に切り換えてください。

BSデジタル放送のタイマー録画についてはBSデジタルチュー ナーで行なってください。ビデオの予約でBSデジタル放送の タイマー録画を行なうときは、かならずBSデジタルチューナー をLINCしてから予約してください(LINCについては®ページを、予約については®ページをご覧ください)。

BSデジタルチューナーの取扱説明書もよくお読みください。 •i.LINK接続した機器のメーカー名や機種名が表示されないと きや正しく接続できないときは、i.LINKケーブルを抜いてか らもう一度差し込んでください。ただし、接続した機器に よってはメーカー名や機種名を表示できないときがあります。

The state of the s

録画したBSデジタル放送を見る(再生)



• テレビの電源を入れる テレビの入力切換を、BSデジタルチュ ||一ナーを接続した入力にする|||

・このビデオで録画したテープを入れる ヒデオの電源が自動的に入ります。

BSデジタルチューナーの電源を入れる

BSデジタルチューナーの機器操作メ ニューでこのビデオを操作する

> • 再生、停止、早送り、巻戻しなどの操作がで きます。

> • 機器設定メニューで、このビデオが選ばれて いることを確認してください。

> BSデジタルチューナーからのビデオの操作方 法については、BSデジタルチューナーの取扱 説明書をお読みください。

*ビデオのボタンでも操作できます。

S放送を録画する

BS放送を録画する前に、BSデジタルチューナー、BSデコーダやMUSE-NTSCコンバータなどとの接続と設定を 確認してください(接続は個~個ページ、設定は個~個ページを参照)。



BSデコーダやMUSE-NTSCコンバータと接続するときは、かならず「機能設定」の「BSデジタル連動設定」を「切り」 にして、「入力3設定」が「BSデコーダ」になっていることを確認してください(60、60ページ参照)。

MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをお使いのときは、テレビとの接続を確認してください。

WOWOW (BS5チャンネル)を見る・録画する

ビデオの電源を入れ、BS5チャンネル を選ぶ



Control to the second s

BSデコーダの電源を入れる BS5チャンネルが映ります。

録画するときは録画ボタンを押す

BUST

コピーガード表示について

- ●録画したいチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピー ガード」と表示されると録画できません。
- •放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピー ガード」と表示されることがありますが、故障ではありません。

ビデオの表示窓



•コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画 面に「コピープロテクトされています」と表示され、録画できま

テレビ画面



*D1/D2/D3/D4映像出力端子か らは、この表示は出ません。

BS5チャンネルをタイマー録画する

®~のページの操作でBS5チャンネル をタイマー予約する

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

BSデコーダの電源を入れたままにする

St.GIGAを聞く

St.GIGAは、SDAB(衛星デジタル音楽放送(株))の有料 独立音声放送です。St.GIGAを聞くにはSDABとの受信 契約が必要です。

BS5チャンネルを選ぶ



MARTIN IN THE REPORT OF THE PROPERTY HAVE BEEN AND THE RESERVE AND THE RESERVE AND THE PROPERTY HAVE BEEN AND THE RESERVE AND

BSデコーダの電源を入れる

THE STATE OF THE PROPERTY OF T

BSデコーダの音声選択ボタンで「独立 音声 | を選ぶ

BS放送を録画しながらWOWOW(BS5チャンネル)を見る

たとえば…BS7チャンネルを録画しながら、WOWOW (BS5チャンネル) を見る (BSチューナー内蔵 テレビをお使いの方のみ)

BS7チャンネルを選ぶ



THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

録画ボタンを押す



BSデコーダの電源を入れる

BSチューナー内蔵テレビでBS5チャ ンネルを選ぶ

BS5チャンネルが映ります。

au

●ビデオの電源を入れずにBS5チャンネルをご覧になるとき は、3、4の操作をしてください。

•BSデコーダの取扱説明書もよくお読みください。

ハイビジョン放送を見る・録画する

MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをお使いのとき

テレビでBS9チャンネルを選ぶ

LE MAN DE LE CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA COLOR D

ビデオでBS9チャンネルを選ぶ



- ハイビジョン放送の画面がテレビに出ます。
- テレビでBS9チャンネル以外の番組を選んで いると画像が乱れる場合がありますが、故障 ではありません。

録画するときは、録画ボタンを押す



• MUSE-NTSCコンバータの取扱説明書もよく お読みください。

コピーガード表示について

録画したいチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピー ガード」と表示されると録画できません。

il illaan **sooni**ning geerkaan gegaal soon mee sooniskeen sooniskeen gebouween sooniskeen sooniskeen kaa kulfi

放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピー ガード」と表示されることがありますが、故障ではありません。 ビデオの表示窓



コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画 面に「コピープロテクトされています」と表示され、録画できま

テレビ画面

コピーブロテクトされています

*D1/D2/D3/D4映像出力端子 からは、この表示は出ません。

ハイビジョン放送を見る・録画する

MUSE-NTSCコンバータをお使いのとき

テレビの入力切換を「ビデオ」にする(ま たはビデオチャンネル1または2を選 ι<u>ζ</u>ί)

ビデオでBS9チャンネルを選ぶ



THE RELEASE OF STREET OF THE S

MUSE-NTSCコンバータで画面モー ドを選ぶ(個ページ参照)

録画するときは、録画ボタンを押す



- テープに記録される画像はMUSE-NTSCコ ンバータで選んだ画面となります。
- MUSE-NTSCコンバータの取扱説明書もよ くお読みください。

- •MUSE-NTSCコンバータの取扱説明書もよくお読みください。 •MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビまたはMUSE-NTSCコン バータをビデオに接続するときは、かならずS映像入力3端子 および音声入力3端子へ接続してBS9チャンネルを選んでく ださい(W~Wページ参照)。S映像入力3端子および音声入 力3端子以外の入力端子に接続すると、画面が乱れることがあ
- •ハイビジョン放送 (BS9チャンネル) を見るための設定もご覧 ください(個ページ)。

デジタル衛星放送を録画する

デジタル衛星放送用チューナーをつなぐと、デジタル衛星放送を録画することができます。デジタル衛星放送を録画 する前に、デジタル衛星放送用チューナーとの接続を確認してください(個~個ページ参照)。

i.LINK対応のデジタル衛星放送用チューナーをi.LINKケーブルでつないで録画する場合は、「i.LINKを使う」(42)へ ⑪ページ)をご覧ください。



- デジタル衛星放送用チューナーには、デジタルCSチューナーやBSデジタルチューナーがあります。
- デジタル衛星放送用チューナーを本機の外部入力1「L1」に接続しておいてください。
- タイマー録画するときは、つめの折れていないテープを入れてください。
- お使いのデジタル衛星放送用チューナーによっては、デジタル衛星放送をタイマー録画できないことがあります。

デジタル衛星放送を見る・録画する

ビデオの電源を入れ、入力切換ボタン を押して「L1」を表示させる





デジタル衛星放送用チューナーの電源 を入れ、チャンネルを選ぶ

• デジタル衛星放送のチャンネルが映ります。

録画するときは録画ボタンを押す

打印起来,不**用。 200**4年 我们也没有我们的对抗对抗的动物的动物的人们就可以有效的的人,我们就是我们所有的<mark>的时</mark>行的,这种<mark>有效的的</mark>是我们就是这种的人,

コピーガード表示について

- ●録画したいチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピ ーガード」と表示されると録画できません。
- •放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピ ーガード」と表示されることがありますが、故障ではありませ
- ■コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ 画面に「コピープロテクトされています」と表示され、録画でき ません(のページ参照)。

おしらせ

●ビデオをデジタル衛星放送の予約の待機状態にしているときに は、デジタル衛星放送用チューナーの電源を入れないでください。 デジタル衛星放送用チューナーの電源を入れると、自動的にビデ オの録画が始まってしまいます。

もし誤ってデジタル衛星放送用チューナーの電源を入れてしまっ た場合は、ビデオ本体前面のSA予約ボタンを約2秒間押して、 デジタル衛星放送の予約を解除してください。

ずジタル衛星放送の予約を解除したいときは

ビデオ本体前面のSA予約ボタンを約2秒間押してください。ま たは、テープを取り出してもデジタル衛星放送タイマー予約が解 除されます。

- ◆デジタル衛星放送の予約と他の予約が重なったときは 先の予約が優先して録画されます。
- •デジタル衛星放送用チューナーの電源の入るタイミングにより、 ビデオの録画開始が遅れて、番組の最初の部分が録画されません。 • デジタル衛星放送用チューナーの取扱説明書もよくお読みくださ
- ●日立製デジタルCSチューナー(CS-SP80S以降のモデル)と組 み合わせると

番組の頭からタイマー録画した場合に、テープナビデータにデジ タル衛星放送のチャンネルとジャンルが自動的に登録されます。 ただし、番組によってはジャンルが登録されない場合もあります。

デジタル衛星放送をタイマー録画する

デジタル衛星放送用チューナーでタイマ 一予約の設定をして、予約の待機状態に する

A CONTROL OF A SECOND PROPERTY OF A CONTROL OF THE SECOND PROPERTY O 1 3EHLL

ビデオの電源を入れ、ビデオ本体前面のふ たを開け、SA予約ボタンを約2秒間押す




• ビデオ前面のSA予約ランプが 点灯します。

据其主。 - 3月 前第二四天 - 2、 - 3月 列南 - 6、 3 月 列南 - 6 日

ビデオの電源を切る ビデオ電源



- ビデオ前面のタイマーランプが点灯します。開始時刻になると、デジタル衛星放送用チューナーが予約 していた番組を受信し、ビデオの電源が入り、録画が始ま
- ビデオの表示窓に出ている録画モードで、録画されます。
- ビデオの表示窓に「SA」と出ます。



• 終了時刻になると、デジタル衛星放送用チューナーの電 源が切れて、ビデオの録画が停止し、電源が切れます。

(デジタル衛星放送タイマー予約のしくみ)



(予約の優先順位)

例1:デジタル衛星放送タイマー予約が優先されます。デジタル衛 星放送タイマー予約が最後まで録画されたあと、ビデオ本体 の予約が途中から録画されます。 (時刻)

6:	00	7:00	8:00	9:00	
デジタル衛星放送 タイマー予約	1		\$ 10 a. 2 * B. 3		
ビデオ本体の予約		`[
4,1402141	←録画されない				
ロ・レニナナイ	+ 1 3	かれ 原仕・ヤナ	1 士才 ビデ	* -+ -+ /+ /	

例2:ビデオ本体の予約が優先されます。ビデオ本体の予約が最後 まで録画されたあと、デジタル衛星放送タイマー予約が途中

6:0		7: <u>0</u> 0	8:00	9:00	(時刻)
デジタル衛星放送 タイマー予約	録画 されない	→	4		
ビデオ 本体の予約					

|一ド[®]予約する

タイマー録画予約をしておくと、指定した時刻に自動的に録画が始まり、自動的に終了します。タイマー予約のしか たは 「日一下・予約」と リモコン予約の2通りあります。 本機は32番組まで予約できます。

Gコード予約は、新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されているGコード予約番号をリモコンに入力するだけで、簡単 に録画予約ができます。現在より1カ月先までの番組を予約することができます。

Gコード予約番号がわからない場合などは、リモコン予約をしてください(®ページ参照)。

- ビデオとリモコンの時計が正しく 合っていないと正しく録画されませ ん。予約の前に時計が正しく 合っているか確認してください(時 計の合わせかたは個ページ参照)。
- 操作を約1分中断すると時計表示 に戻ります。

Gコードボタンを押してやり直し てください。

BUST

•付属のリモコンは当社製ビデオ専用です。 当社製以外のGコード対応の機器には使 えません。

デオ電源 取出し 入力切換 チャンネル

CM 7-7

(**)

○再生

1 2 3

4 5 6

1 (1) (2) 5

789

口临市

~

戻る


ILINK


(A)

Gコードシステムについて

- •このビデオは、現在掲載されているGコード予約番号、および将来このコードを 応用したサービス (Gコード・インフォ) にも対応しています。
- •Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

Gコード予約番号の掲載例





Gコード予約する

Gコードボタンを押す

リモコンの表示窓

表示窓で「−」が点滅します。





TO STORE A CONSTRUCTION OF THE PROPERTY OF THE

Gコード予約番号を入力する 例えば、Gコード予約番号「69021」を入力します。

数字を間違えたときは、 $690^{\circ}20$ からやり直してください。

生 注土 解除 數額的 经主题自然停收 医结束线 计多数计 医线线线 植口皮 形错的 医基油的 医二甲腺的 经证明书

変換ボタンを押す





- リモコンの表示窓に予約内容 が出ます。
- 「Ērror」が出たら、テレビ欄 などのGコード予約番号をも う一度確かめて、やり直して ください。



年・終了

開始ボタン

毎日/毎週

停止ボタン-

ボタン

ボタン

ボタン

ボタン

タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってくださ

開始 年後

ふたを開けたところ

(A)

口停止

00

6

ふたを閉じたところ

ビデオ電源 取出し 入力切換 チャンネル

CM 9-7

į

+




表示窓の予約内容を確認する

→65ページ

午後

チャンネル 次のようなときは**65、65**ページを見て、予 約内容を修正してください。



• 毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画 したいとき→65ページ



ビデオ前面のタイマーランプ が点灯します。

おしらせ

を使いたいとき

さい。

ます。

タイマー録画予約をしたあと、ビデオ

●ビデオの電源を入れると、再生や録

使い終わったあとは、ビデオの電源

「つめ」の折れたテープを入れたとき

たテープは自動的に出てきます。

●ビデオの電源を切ると「つめ」の折れ

「つめ」の折れていないテープを入れ

てから、もう一度電源を切ってくだ

予約した番組の設定を変えたいとき

予約した番組にオートカットを設定 したり、テープナビのタイトルやジ

ャンルマークを設定することができ

画をすることができます。

を切ってください。

予約内容修正について

タイトル設定について

オートカット設定について

ジャンルマーク設定について

タイマー録画を途中でやめるとき ●電源ボタンを押したあと、10秒以内

に停止ボタンを押してください。

ビデオ雷源

...

10秒以内に

▶再生

毎日、または毎週予約を転送して、ビ

・ かページを参照して修正してくださ

デオの表示窓にエラーが出たときは

(20ページ参照)

(76ページ参照)

(73ページ参照)

(個ページ参照)


テープが入っていないと、タイ マーランプが点滅してお知ら せします。


開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が

録画モードを合わせる



または アナログ えどード

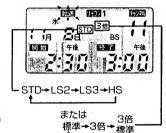




- D-VHS方式で録画するとき は、デジタルスピードボタン を押してください。
- 「3倍」にすると、テープの残 りに応じて録画モードが切り 換わります(のページ 「録画 モードを「3倍(オート)」に合 わせたとき「参照)。
- 「^{3倍}」にすると、テレビ画面 に表示される予約内容には 「オート」と表示されます。

開始時刻、終了時刻を修正するには

ビデオの電源を切る

砂ページの手順 4 のあとで、開始ボタンと年・終了ボタンの⊕ボタンと⊖ ボタンを押して希望の時刻を選ぶ



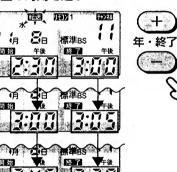

• 希望の時刻を選ん だら、64ページ の 5 へ進んでく ださい。



「デジタルスピード」で予約を設定しても、VHSテープが入っているときは、D-VHS方式で録画されません。

テレビ画面


転送ボタンを押す

録画日 CH 開始 ~ 終了




予約一覧

「ピッ」と音がして、ビデオの 表示窓に「PROG」が出ます。



- 予約内容の表示画面を消すに は、メニューボタンを押して ください。
- 続けて別の番組を予約すると きは、1 ~ 6 を繰り返して ください

海日/毎週

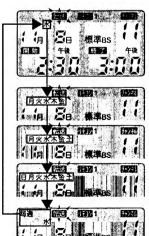

毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには

❷ページの手順 ❷ のあとで、毎日/毎週ボタンを押して希望の曜日を選ぶ ボタンを押すたびに、左 のように切り換わります。

- 希望の曜日を選んだ ら、64ページの 5 へ 進んでください。
- 曜日表示の見かた

水……この日だけの1回 録画

月~金…月曜日から金曜日 月~土 月曜日から土曜日 日~土 日曜日から土曜日 まで毎日同じ時間

に録画 毎週水…毎週同じ曜日の この時間に録画

おしらせ

途中でGコード予約をやめるとき

- •リモコンのふたが開いている場合は、ふたを閉じてください。
- ◆リモコンのふたが閉じている場合は、Gコードボタンを押してください。

予約内容について

- ●番組により、録画時間が実際より長め、または短めに設定されることがあります。
- ◆放送が終了した番組のGコード予約番号を入力すると、まったく違った予約内容か、または「Error」が表示されます。
- ・リモコンのふたが開いているときにGコードボタンを押すと、Gコードボタンを押すたびに、Gコード予約


 プリモコン予約の切り換え ができます。

BUSE


•「O」で始まるGコード予約番号 (Gコード・インフォ) の場合、修正できる内容は チャンネルと録画モードだけです。開始時刻、終了時刻、曜日は修正できません。 •BSチャンネルまたはCATVチャンネルに切り換える場合は、チャンネルを修正す る前にBS/CATVボタンを押してください。

起注:自有一直打扮她都是整婚而有إ解决部,把摩兰的领性,自己对于2000年5月20日,1900年1月20日代中发生的

ふたを開けたところ

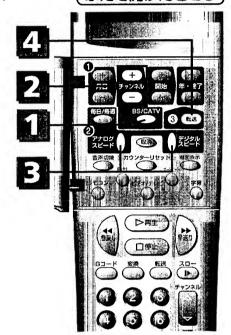

ふたを閉じたところ)

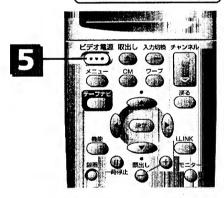

BCO

- •「O」で始まるGコード予約番号(Gコード・インフォ)の場合、修正できる内容はチャンネルと録画モードだけです。開始時刻、終了時刻、曜日は修正できません
- •BSチャンネルまたはCATVチャンネルに 切り換える場合は、チャンネルを修正す る前にBS/CATVボタンを押してくださ い。


チャンネルを修正する

Gコード予約番号を入力して変換ボタンを押したとき、リモコンの表示窓に出る予約内容のチャンネルが違っていることがあります。これは、各地のテレビ局の番組編成によるものです(たとえば26チャンネルの番組をGコード予約したら、BS11チャンネルが表示されたなど)。また、一部の地域では、異なる放送局の番組に同じGコード予約番号が掲載されている場合があります(たとえば、静岡県の一部の地域で、テレビ静岡と中京テレビの番組が同じGコード予約番号で掲載されることがあります)。

看到我**是我的现在**我们就是我们的我们,我们就是我们的我们的我们的我们的,我们的我们的我们的,我们就会说了一个一个,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

BS/CATVボタンを押して、BS、C表示を 消す




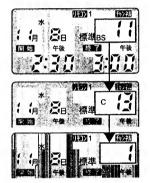

2 チャンネルボタンを押してチャンネルを修 正する


26. - WEDGET (1997年 - 1997年 - 1998年 17.1.0 日 1986年 - 1987年 1987年 17.1.1 - 1987年 - 1987年 17.1.1 - 1987年 17.1.1





- 例:チャンネルを26に修正
- 修正したチャンネルはリモコンに記憶されます。予約のたびにチャンネルを合わせ直す必要はありません。
- 外部機器からタイマー録画するときも、チャンネルボタンを押して「L1」、「L2」、「L3*」を出してください。
- LINCしたi.LINK対応機器から タイマー録画するときは、チャンネルボタンを押して「d」 を出してください。
- *BSデジタル連動設定を「入り」 にしたとき、またはBSデジタ ル連動設定を「切り」にして入 力3設定を「外部入力」にした とき、切り換わります。

録画モードを合わせる

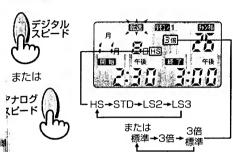

- ボタンを押すたびに左のよう に切り換わります。
- D-VHS方式で録画するとき は、デジタルスピードボタン を押してください。
- 「^{3倍} 」にすると、テープの 残りに応じて録画モードが切り換わります(詳しくはでページ「録画モードを「^{3倍} (オート)」に合わせたとき」)。

BOSE

テレビ画面

「デジタルスピード」で予約を設定しても、VHSテープが入っているときは、D-VHS方式で録画されません。

TREAD TO THE PARTY OF THE PARTY

4 転送ボタンを押す



録画日 CH 開始 ~ 終了

「ピッ」と音がして、ビデオ の表示窓に「PROG」が出ます。

- テレビ画面に予約内容が出ます。青色に表示されている予約が、今回転送した予約です。 (録画中は表示されません)
- 予約内容の表示画面を消すには、メニューボタンを押してください。
- 続けて別の番組を予約するときは、③、⑥4ページの 1~6 を繰り返してください。

■ ビデオの電源を切る



- ビデオ前面のタイマーランプ が点灯します。
- テープが入っていないと、タイマーランプが点滅してお知らせします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が 切れます。

#066

タイマー録画予約したあと、ビデオを 使いたいとき

ビデオの電源を入れると、再生や録画をすることができます。使い終わったあとは、ビデオの電源

使い終わったあとは、ビデオの電源 を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき •ビデオの電源を切ると「つめ」の折れ たテープは自動的に出てきます。 「つめ」の折れていないテープを入れ てから、もう一度電源を切ってくだ さい。

予約した番組の設定を変えたいとき

- 予約した番組にオートカットを設定 したり、テープナビのタイトルやジャンルマークを設定することができます。
- 予約内容修正について (**2**ページ参照)
- オートカット設定について
- (でページ参照)
- タイトル設定について
- (13ページ参照) ジャンルマーク設定について
- (でページ参照)
- **タイマー録画を途中でやめるとき** ●電源ボタンを押したあと、10秒以内 に停止ボタンを押してください。



10秒以内に





モコン予約する

ふたを開けたところ

録画したいチャンネル、開始・終了時刻、開始日などをリモコンで予約します。 Gコード予約番号がわからない場合などにご利用ください。現在より1年先までの番組を予約することができます。



- ビデオとリモコンの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。 **予約の前に時計が正しく合っているか確認してください(時計の合わせかたは個ページ参照)。**
- ・操作を約1分中断すると時計表示に戻ります。一度ふたを閉じて最初からやり直してください。
 ・デジタル衛星放送のタイマー録画については、②ページを参照してください。
- i.LINK対応機器からタイマー録画するときは、あらかじめLINCしてください(®、®ページ参照)。

BBBB

4チャンネルを、午後9時00分から午後10時55分まで、 11月6日に、3倍モードで録画するとき




行うめ」の折れているよう一つを入れる



リモコンのふたを開ける

リモコンの表示窓



録画したい日にちを合わせる





• 日にちを合わせると曜日は自動的 に表示されます。

⊕ボタンか⊖ボタンを長押しする と、月が変わります。

ふたを閉じたところ

チャンネル、開始時刻、終了時刻の順に 合わせる





チャンネルボタンの⊕ボタンか⊖ ボタンを長押しすると、10の位 が変わります。

外部機器からタイマー録画すると きは、チャンネルボタンを押して チャンネル番号の代わりに「L1」、 「L2」、「L3*」を表示させてくださ W

イマー録画するときは、チャンネ ルボタンを押して「d」を出してく ださい。

● 昼の12時は「午後0:00」、 夜の12時は「午前0:00」に合わ せてください。

● 開始ボタンと年・終了ボタンの⊕ ボタンかΘボタンを長押しする と、30分単位で変わります。

* BSデジタル連動設定を「入り」に したとき、またはBSデジタル連 を「外部入力」にしたとき、「L3」 を使うことができます。


タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってくださ


録画モードを合わせる

標準→3倍→標準

HS→STD→LS2→LS3

9 3g





「3倍」にすると、テープの 残りに応じて録画モードが自 動的に切り換わります(かべ ージ「録画モードを「3倍 (オ ート) (に合わせたとき)参照)。

おしらせ

または

ナログ

「デジタルスピード」で予約を設定しても、VHSテープが入っているときは、D-VHS方式で録画されません。


THE REPORT OF THE PROPERTY OF

リモコンをビデオに向けて転送ボタンを 押す

TATERNI PER TERRITAR ANT TERRITAR DE LE TRATA LES RESIDENTES LES ANTES ESTABLES ANTES EN REPORT ANTES ANTES EN








- 「ピッ」と音がして、ビデオ の表示窓に「PROG」が出ます。
- テレビ画面に予約内容が出ま す。青色に表示されている予 約が、今回転送した予約です。 (録画中は表示されません)
- 予約内容の表示画面を消すに は、メニューボタンを押して ください。
- 続けて別の番組を予約すると きは、1~5を繰り返し てください。

ビデオの電源を切る ビデオ電源



• テープが入っていないと、タ イマーランプが点滅してお知 らせします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源 が切れます。

おしらせ

タイマー録画予約したあと、ビデオを使い たいとき

●ビデオの電源を入れると、再生や録画を することができます。

使い終わったあとは、ビデオの電源を切 ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテ ープは自動的に出てきます。 「つめ」の折れていないテープを入れて

から、もう一度電源を切ってください。 予約した番組の設定を変えたいとき

- •予約した番組にオートカットを設定した り、テープナビのタイトルやジャンルマ 一クを設定することができます。 予約内容修正について
- (22ページ参照)。
- オートカット設定について
- (76ページ参照)。
- タイトル設定について (73ページ参照)。
- ジャンルマーク設定について
- (73ページ参照)。
- タイマー録画を途中でやめるとき ◆電源ボタンを押したあと、10秒以内に停 止ボタンを押してください。



10秒以内に



予約している途中で修正するとき 修正したい項目の⊕ボタンか⊖ボタンを

BUSE

停止ボタン

ボタン


押すと修正できます。 途中で予約をやめるとき

リモコンのふたを閉じてください。 •リモコンのふたが開いているときにG


コードボタンを押すと、Gコードボタン ン予約の切り換えができます。

予約の確認・取り消しをする

Gコード予約した内容もリモコン予約した内容も、次の方法で確かめたり、取り消したりできます。 また、予約録画の実行結果も確認したり、取り消したりできます。



予約の確認・取り消しをする



メニューボタンを押す



毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには

毎日/毎週

毎日、または毎週予約するときのご注意

から、毎日/毎週ボタンを押してください。

COMPANY OF THE TAXABLE SERVICES OF THE SERVICE

毎日/毎週ボタンを押してください。

午後

63ページの手順 3 のあとで、毎日/毎週ボタンを押して希望の曜日を選ぶ

現在の時刻より前の時刻の番組を予約する場合は、63ページの手順 2 の

日にちを合わせるときに、日にちを次に録画される曜日の日にちに合わせて

例えば、11月3日(金)の午前11時に翌週月~金の午前9:00~10:00

の番組を予約するには、手順 2 で日にちを11月6日(月)に合わせてから、

ボタンを押すごとに左のよう

月……この日だけの1回録画

日~土…日曜日から土曜日まで

毎週月…毎週同じ曜日のこの

時間に録画

• リモコンに表示されている曜日

以外の毎週同じ曜日に録画する

には、68ページの手順 3 で

希望の曜日になるように、日に ちを合わせてください。

希望の曜日を選んだら 4 へ進

んでください。

毎日同じ時間に録画


月~金…月曜日から金曜日 月~土…月曜日から土曜日

に切り換わります。

• 曜日表示の見かた

表的证明的证明的证明的证明。例如这个人的证明的证明的证明证明的证明证明的证明证明的证明的证明。例如证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证 ▼、▲ボタンで「予約一覧」を選び、▶ ボタンか決定ボタンを押す





• 予約内容が一覧表示されます。

予約を取り消したいときは、▼、▲ボタ ンで取り消したい内容を選び、決定ボ



タンを押す


▼ボタンで「予約削除」を選び、決定ボ タンを押す



- 「予約削除 |の確認画面が出ます。 削除する場合は「はい」を選んで、 決定ボタンを押してください。
- 3 の操作で決定ボタンのかわり ---にリモコンの取消ボタンを押し ても「予約削除」の確認画面が 出ます。
- 予約内容が消えます。
- 続けて別の予約も取り消したいとき は、3、4を繰り返してください。
- 確認・取り消しが終わったら、メニュ
- ーボタンを押す
 - 元の画面に戻ります。

- Land made in the second of the second is the second made in the second made in the second made in the second

予約の実行結果を確認・取り消しする



メニューボタンを押す



▼、▲ボタンで「予約実行結果」を選 び、▶ボタンか決定ボタンを押す





• 予約実行結果が一覧表示されます。詳しくは 78ページを参照してください。

おしらせ

●実行結果は32まで表示されます。33以上になると古い順 に消去されます。

実行結果を取り消したいときは、▼、▲ ボタンで取り消したい内容を選び、決 定ボタンを押す



A MINING TO AND THE PROPERTY AND THE REPORT OF THE REPORT OF THE PROPERTY OF T

「実行結果削除」が選ばれていることを 確認して、決定ボタンを押す



- 「実行結果削除」の確認画面が出ま 削除する場合は決定ボタンを押して ください。
- 実行結果が消えます。
- 続けて別の実行結果も取り消したい ときは、3、4 を繰り返してくだ さい。



• 元の画面に戻ります。

毎日/

ボタン

000

000 (A) (A) (B) (B)

466

毎週


予約した番組の設定を変える

予約した番組にオートカットを設定したり、テープナビのタイトル(番組名)、ジャンルマークを設定したりすること ができます。

• テレビの電源を入れる • テレビの入力切換を「ビデオ」にする(また は、ヒテオチャンネル (または2を選ぶ)

ビデオで

予約した番組の内容を修正する

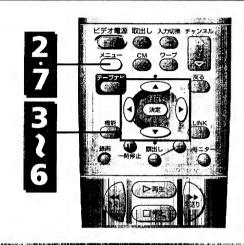

タイマー録画予約する


63~ 20ページの操作をしてタイマー録画予約

メニューボタンを押す



• 予約内容が一覧表示されます。


▼、▲ボタンで「予約一覧」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す






TO THE PROPERTY OF THE PROPERT


AND TRANSPORTED BY A DESCRIPTION OF A DE ▼、▲ボタンで変更したい予約番組を 選び、決定ボタンを押す





本种类形式多数多种类型的 1985年,1980年的 1980年的 1980年,1


▼、▲ボタンで「予約内容変更」を選び 決定ボタンを押す





▼、▶ボタンで変更したい項目を選び、 ▼、▲ボタンで変更して、決定ボタン を押す






メニューボタンを押す



• 元の画面に戻ります。

タイマー録画予約の開始時刻になったとき、または開始時刻 から終了時刻のあいだは、録画内容を修正することはできま 予約した番組にあらかじめタイトルを設定できます。設定したタイトルは、予約実行後テープナビに登録されます。



予約した番組のタイトルを設定する

タイマー録画予約する


63~70ページの操作をしてタイマー録画予約をしてください。

メニューボタンを押す

▼、▲ボタンで「予約一覧」を選び、►ボタンか決定ボタンを押す

AND THE PROPERTY OF STREET ST





予約内容が 一覧表示さ れます。

▼、▲ボタンでタイトルを設定したい予約 番組を選び、決定ボタンを押す




000

000

4668



▼、▲ボタンで「タイトル設定」を選び、決 定ボタンを押す






タイトル作 成画面が出 ます。

予約した番組にあらかじめジャンルマークを設定できます。設定したジャンルマークは、予約実行後、テープナビに 登録されます。

运动主要形式的第三人称形式 1915年1917年 "我们是我们是一个时间,我们是一个时间,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 カーソルボタンで文字を選び、決定ボタ ンを押す





1文字ずつ選び、決 定ボタンを押しま

• 漢字、英数字の選び かたとひらがな、カ タカナの詳しい選び かたについては、

●ページを参 照してください。

設定した文字を1文 字ずつ消したいとき は、削除を選んで決 定ボタンを押してく ださい。また、リモ コンの取消ボタンを 押しても消すことが できます。



無変換

の順に選んで押してください。 文字を選ぶときには、カーソルボタンを押してくだ

すべての文字の選択が終わったら「終了」 を選び、決定ボタンを押す

設定したタイトルが画面に出ます。

• 続けて別の予約した番組もタイトルを設定したいときは、 3 ~ 7 を繰り返してください。

メニューボタンを押す




• 元の画面に戻ります。

· 119 · · · NET THE TOTAL CONTINUENCE OF THE STATE OF TH

ノビの電源を入れる || || || || || || テレビの入力切換を「ビデオ」にする(また • ビデオの電源を入れる

予約した番組のジャンルマークを設定する

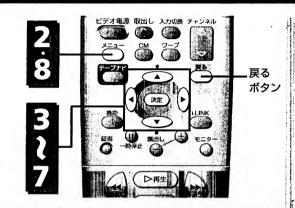

タイマー録画予約する

> • 63~70ページの操作をしてタイマー録画予約 をしてください。

メニューボタンを押す



FOR MERCHANICATION CONTROL TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

▼、▲ボタンで「予約一覧」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す





i fil figgraphyddiae i fil gyr i'i gyr ffi gyr ffi gyr ffi y gyn y gyr y gyr fi fi gyng y cyfri y gyr y gyr i y gyr gyn y gyr ▼、▲ボタンでジャンルマークを設定 したい予約番組を選び、決定ボタンを 押す






· F · D · Market, Nation - 1 · Extra collegations of the agree of the


TO COLUMN TO THE PROPERTY OF T ▼、▲ボタンで「ジャンル設定」を選び、 決定ボタンを押す






カーソルボタンでジャンルマークの分 類を選び、決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで設定したいジャンルマー クを選び、決定ボタンを押す





- 決定ボタンを押すとジャンルマークが設定さ
- 他のジャンルマークを選ぶときは、リモコン の戻るボタンを押して 6 の操作から行って ください。
- 続けて別の予約した番組もジャンルマークを 設定したいときは、 **3** ~ **7** を繰り返して ください。・

上手上。企業的社話:15 電解科子資源 期料 明明明時間關係日報時間過數解科 18 種計 12 年 14 日本中 中主社会 20 年 1 日本 20 年

メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

タイマー予約・録画のご注意…

Gコード予約とリモコン予約に共通の内容です。




タイマー予約した番組がコピーガード処理されている場合は、予約設定できても録画されません。

るときは、オートカット機能を使わないでください。

テレビの電源を入れるテレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル】または2を選ぶ)

原**の**に対象 ビデオで • ビデオの電源を入れる

予約した番組のCMをカットする

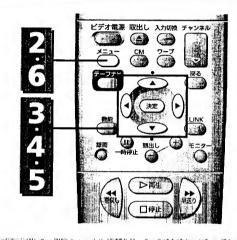

タイマー録画予約する

メニューボタンを押す



1 1 3 1 1

▶ボタンか決定ボタンを押す





▼、▲ボタンでCMをカットしたい予約 番組を選び、決定ボタンを押す



予約した番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ何も録画されません。ステレオ放送の番組を予約す



▼、▲ボタンで「CMカット設定」を選び、決定ボタンを押す





★マークが出て、CMカットが設定されます。

8090

ullet CMカット機能を解除するには、ullet ullet u

舞台门背空间的**骤**如日期的国际的第三级 1 经国际销售额付款的 14 网络斯特拉斯特莱亚亚普尔德语比较于 4 果胃

×=1-

元の画面に戻ります。

法事工工程等等的现在分词 建交换工程

メニューボタンを押す

8080

•予約した番組の設定を変えたあとは、ビデオの電源を切って ください。タイマー予約開始時刻になってもビデオの電源が 入っていると、タイマー録画されません。

■予約番組数

本機で予約できる番組数は32番組です。

■予約を転送したとき、ビデオの表示窓に 「--:--」や「Err」、「FULL」が出たら

「--:--」: ビデオの時計が「--:--」になっていま (約3秒点滅) す。時計を合わせてから予約してください。

[Err] : リモコンとビデオの間に障害物があるか、 (約3秒点灯) リモコンをビデオに向けないで転送してい ます。ビデオのリモコン受光部に向けて転

> 送してください。 同じ予約内容を転送したときも、この表示

が出ます。

「FULL」 : すでに32の番組が予約されていますので、 (約3秒点灯) 予約を追加できません。不要な予約を取り 消してから、もう一度予約を転送してくだ

さい(10ページ参照)。

■タイマー録画中のボタン操作


一時停止や、録画モードの変更などのボタン操作はできま せん。

■60分以上の停電があったとき

ビデオの表示窓が「--:--」に変わり、時計と予約内容が消えてしまいます。時計合わせと予約をやり直してください(時計合わせは160ページ、予約は160~70ページ参照)。

■予約内容が重なったとき

先に始まった番組が最後まで録画されたあと、次の番組が 途中から録画されます。

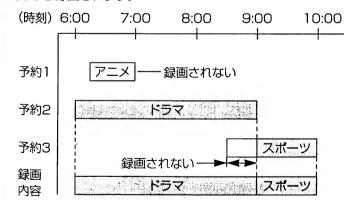

■タイマー録画中にテープがなくなったとき

自動的にビデオの電源が切れ、テープがビデオから出てき ます。

■日立製の他のビデオのリモコンを使うとき

時計表示窓付きリモコンは、リモコンの予約内容をそのま ま本機に転送することができます。

■ タイマー録画予約後、電源を切り忘れたとき



電源が「入」になっていると、タイマー録画開始3分前にテレビ画面に上の警告表示が現れ、ビデオの電源が自動的に切れます。

テレビ番組を続けて見る場合は、上の画面が表示中に停止 ボタンを押してください。

■録画モードを「^{3倍} (オート)」に合わせた とき

テープの残り時間に応じて自動的に録画モードが切り換わります。

- 「標準」で録画を始めて、途中でテープがなくなりそうになると録画モードを自動的に「3倍」に切り換えます。
- 最初から「3倍」で録画を始めても、テープの残り時間が足りないときは、最後まで録画されません。
- 録画モードの切り換わった部分を再生すると、画像が乱れます。
- 2つ以上の番組を「^{3倍} 」でタイマー録画予約すると、テープの残り時間と番組の録画時間によっては、2つ目以降の番組が録画されないことがあります。

たとえば、T-120のテープの巻始めから、10目の2時間番組を $\begin{bmatrix} 36 \\ \# \# \end{bmatrix}$ でタイマー録画予約すると $\begin{bmatrix} 標準 \end{bmatrix}$ で2時間(最後の約5分は $\begin{bmatrix} 36 \end{bmatrix}$)録画されます。このため、20目以降の番組は録画されません。

■BS放送をタイマー録画するとき

■ケーブルテレビのBS放送番組をGコード 予約するとき

リモコンの表示窓に「BS」表示が自動的に出ます。このときは、BS/CATVボタンを押して「C」表示を出してからケーブルチャンネルに合わせてください。

タイマー予約実行結果の表示

予約録画が正しく実行されたことのほかに、タイマー予約に関する情報を次のようにお知らせします。

表示。斯蒙	表行結果	お知らせ、
録画完了	予約どおり、録画されました。	
ジャスト録画	予約どおり、録画されました。テープ の残り時間に合わせて録画モードが切り換わっています。	録画モードが「 ^{3倍} (オート)」で予約されていたので、途中でテープがなくならないように、録画モードが「標準」から「3倍」に切り換わっている場合があります。(77 ページ参照)
強制終了	テープの残量がなくなったため、録画 が途中で終了しました。	事前にテープの残量を確認することができます。 (②ページ参照) タイマー録画を途中で止めたときや番組ロックされた位置で録画が終了したときも、この表示が出ます。 (65、11ページ参照)
電源入りで途中実行	開始時刻になっても電源が入っていた ので、電源を切ったところから録画さ れています。	開始時刻にビデオの電源が入っていると、予約が実 行されません。開始時刻前にビデオの電源を切って おいてください。
予約重複で途中実行	別の予約録画が終了した時点から録画されています。	開始時刻が早い予約から先に実行されます。 (************************************
コピーガード処理実行	コピーガード処理された番組だったの で、録画されませんでした。	コピーガード処理されている番組は、予約できます が録画できません。
電源入りで未実行	開始時刻になっても電源が入っていた ので、録画されませんでした。	開始時刻にビデオの電源が入っていると、予約が実 行されません。開始時刻前にビデオの電源を切って おいてください。
テープなしで未実行	テープが入っていなかったので、録画 されませんでした。	開始時刻にビデオテープが入っていないと録画されません。開始時刻前にビデオテープを入れて、ビデオの電源を切っておいてください。 また先に実行された予約録画でテープの残量がなくなると、テープがビデオから出てきます。
予約重複で未実行 ・	別の予約録画が実行されていたので、 録画されませんでした。	開始時刻が早い予約から先に実行されます。 (⑦ ページ参照)
予約取消し	開始時刻前に、予約が取消されました。	_
予約エラー	何らかの理由で予約データに異常が発生したので、録画されていません。	再度時計設定と予約設定をしても同じ表示が出る場合は、故障の可能性がありますので、お買上げの販売店にご連絡ください。
オートカット実行	CMカット設定をした予約録画が実行されました。	CMのほか、番組がステレオ放送の場合は番組もカットされます。
停電で一部カット	予約録画中に停電がありました。	番組の一部が途切れています。
録画モード変更	VHSテープが入っていたので、デジタルテープスピード(HS、STD、LS2またはLS3)で予約した番組が、アナログテープスピードで録画されました。	D-VHS方式で録画したいときは、D-VHSテープを入れてください。


複数の実行結果内容が重なって発生した場合は、いずれか1つの実行結果しか表示されません。



本機背面のi.LINK端子とi.LINK対応機器のi.LINK端子を、i.LINKケーブルでつなぎます。
i.LINK対応機器をつなぐと、i.LINK対応機器からの映像や音声を録画したり、本機の映像や音声をi.LINK対応機器で録画することができます。
本機を含めて最大63台までの機器をつなぐことができます。



- i.LINK対応機器をつなぐ前に、「i.LINKでの接続について」(20ページ)を必ずお読みください。
- i.LINKの端子には上下の向きがあります。端子とケーブルの向きを合わせて、正しく奥まで差し込んでください。 正しく接続されていないと、映像や音声のデータをやりとりすることができません。
- i.LINKケーブルおよびi.LINK端子は精密にできておりますので、強い力を加えないようにしてください。
- i.LINKケーブルは、できる限り200Mbps以上に対応したものをお使いください。100Mbps対応のケーブルをお使いになる場合は、i.LINKケーブル設定を100Mbpsに切り換えてください(個ページ参照)。
- 市販のDVケーブルは、お使いになれません。

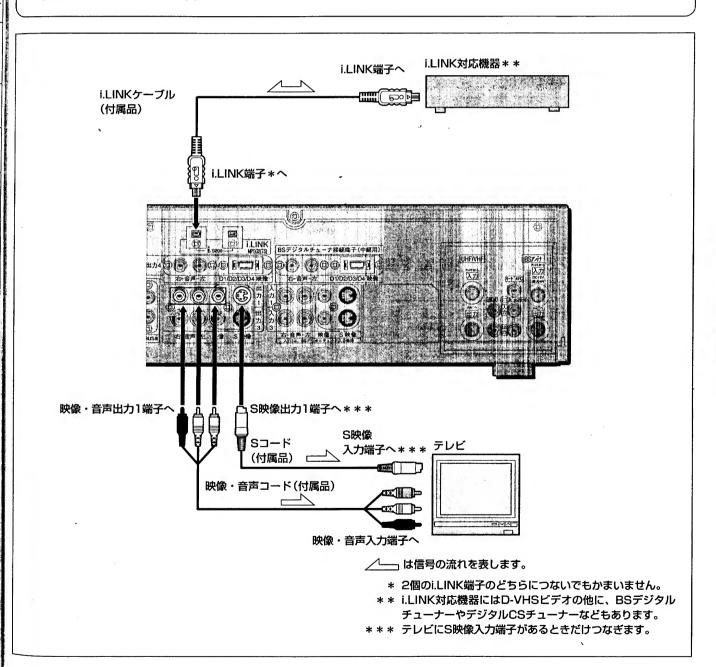

i.LINKケーブルでつないだi.LINK対応機器と本機の間で映像や音声をやりとりする前に、i.LINK接続のための設定 を行ってください。



i.LINK対応機器がi.LINKケーブルで正しく接続されているか確かめてください。




- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする(また) はビデオチャンネル1または2を選ぶ)



・ビデオの電源を入れる

映像出力・入力、i.LINKケーブルの設定

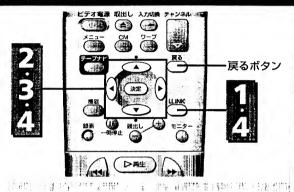


i.LINKボタンを押す




轮三三元,1987、第二字和图图的数据图图 自主山市 医自变性腺型的复数多种的 印 田鄉 解的 ▼、▲ボタンで「i.LINK機能設定」を選 び、▶ボタンか決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで合わせたい項目を選び、 決定ボタンを押す





▼、▶ボタンで設定を選び、決定ボタン



- i.LINKボタンを押すと、元の画 面に戻ります。
- 戻るボタンを押しても、元の画 面に戻ります。

i.LINK機能設定画面の説明

ブロードキャスト出力 入り または 切り

入り	ブロードキャスト出力します。 (ブロードキャスト出力したいときは、こ ちらに設定します。)
切り	ブロードキャスト出力しません。 (通常はこちらを使います。)

ブロードキャスト入力 入り または 切り

入り	ブロードキャスト入力をしたいときはこ	
	ちらに設定し、他の機器とのLINCを解除	
	してください(😵ページ参照)。	
切り	ブロードキャスト入力しません。	

i.LINKケーブル オート または 100Mbps

オート	映像情報の通信速度を自動で設定します。 (通常はこちらで使います。)
100 Mbps	映像情報の通信速度を100Mbpsにします。(100Mbps対応のケーブルを使っているときは、こちらに設定してください。)

「サーチデータ」と「伝送レート」の設定については、 81ページをご覧ください。

お05世

ブロードキャスト 出力とは

•ブロードキャスト出力とは、特に出力先の相手を決めずに i.LINKケーブル上に映像や音声のデータを出力することで す。本機の場合ブロードキャスト出力を入り に設定する と、選んだチャンネルの番組や再生映像をi.LINK端子から 出力します。(ただし、入力切換で[d]入力を選んだときや、 本機が他の機器からLINCされているときには出力されま せん。) ブロードキャスト出力しているときは、i.LINK接続 している複数の機器が同時にその映像や音声を見たり、録 画したりすることができます。

しかし、ブロードキャスト出力をしているとi.LINKケーブ ル上に常にデータが流れていることになるので、通常はブ ロードキャスト出力を切りに設定します。

•ブロードキャスト出力を切りに設定すると、i.LINK接続 している他の機器から要求があったとき (LINCされている とき)に、映像や音声のデータを出力します。

ブロードキャスト 入力とは

- •ブロードキャスト出力している機器の映像や音声のデータ をi.LINK端子から入力することができます。入力切換で 「d」入力を選んでください。
- ●他の機器とLINCしているときは、ブロードキャスト入力 を 入り にしてもLINCしている機器の映像や音声が入力さ れます。ブロードキャスト入力したい場合は、他の機器と のLINCを解除してください。

サーチデータの設定

i.LINKボタンを押す



▼、▲ボタンで「i.LINK機能設定」を選 び、▶ボタンか決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「サーチデータ」を選び、 決定ボタンを押す





■、▶ボタンで設定を変えて、決定ボタ

ンを押す



\perp	i.LINK 機能設定	
	ブロードキャスト出力 ブロードキャスト入力	ধ্যুণ্ড ধ্যুণ্ড
\$	i.LINKケーブル	オート
- 1	サーチデータ	ะไอ
- 1	伝送レート	14.4Mbps

• i.LINK接続した機器からの映像・音声をD-VHS録画するとき、サーチデータを一緒に録 画するかどうか選びます。

サーチデータ 入り または 切り

入り	D-VHS録画時に、早送り/巻戻し再生用 サーチデータも一緒に録画します。 ふつうは <mark>入り</mark> に合わせます。
切り	他のD-VHSビデオデッキより本機へダビングして正常に録画されないとき「切り」に合わせます。 ただし、早送り/巻戻し再生はできません。


BCB

•i.LINK接続した機器によっては、サーチデータ「入り」にして もサーチデータが正常に記録されず、サーチができない場合

上期。其中,自己自己的意思。一定指示解的问题中的一种。


●i.L!NKを使わないで録画する場合は、サーチデータの入り/ 切りに関係なくサーチデータも一緒に録画します。

伝送レートの設定

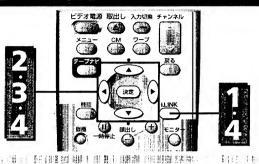


i.LINKボタンを押す i I INK

▼、▲ボタンで「i.LINK機能設定」を選 び、▶ボタンか決定ボタンを押す






▼、▲ボタンで「伝送レート」を選び、 決定ボタンを押す



14 EMOCS 12Mbps 6Mbps 4Mbps (会):選択 戻る:戻る 決定:詳細

◄、▶ボタンで設定を変えて、決定ボタ ンを押す





- 伝送レートを選びます。
- 本機のi.LINK端子から出力する映像・音声の 伝送レートが切り換わります。

[16]【比下20 (日,新元**2**6)(「月10」(16)【日)(2**6**日)(1**6**日)(16]


• i.LINKボタンを押すと、元の画面に戻ります。

◆VHSやS-VHS、S-VHS ETで録画したテープを再生した映 像・音声や本機内蔵のチューナー、L1、L2、L3入力の映 像・音声をデジタル処理したときのデータ量を表す数値です。 数値が大きいほど良好な画質が得られ、数値が小さいと特に 動きのある場面でMPEG2方式特有の違和感のある映像にな ります。

設定のご注意

• i.LINK接続した他のD-VHSビデオで上記の映像・音声を録画 する場合、相手の録画モードに合わせて伝送レートを設定し てください。

録画モード	HS	STD	LS2	LS3
伝送レート	14.4Mbps	12Mbps	6Mbps	4Mbps

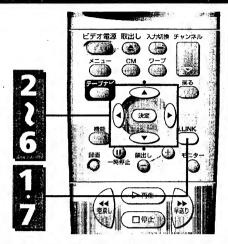

THE STREET STREET, BUT AND THE PLANT FROM THE THE STREET OF THE STREET STREET, THE STREET STREET STREET STREET

i.LINKボタンを押す

主题器 多可数越往不去被撤达到40年 年,通程6.18。 计分别的 翻译书 18 1 年 主人 医排散中心能引力 放弃 经报籍

▼、▲ボタンで「i.LINK接続一覧」を選 び、▶ボタンか決定ボタンを押す





- つながれた機器が確認できます。(相手の機器 によっては、メーカー名や機種名などが表示 されない場合があります。)
- ^{『☆} LINCマークはLINCしている機器を示し ます。(他の機器からLINCされたときは表示さ れません。)
- 最大62台まで表示されます。

▼、▲ボタンで名前をつけたい機器を選 び、決定ボタンを押す


THE REPORT OF THE PARTY OF THE






▼、▲ボタンで「機器名称」を選び、決 定ボタンを押す





カーソルボタンで文字を選び、決定ボ タンを押す





- 1文字づつ選び、決定ボタンを押します。 英数字の選びかたは

 のページを参照ください。
- 設定した文字を1文字ずつ消したいときは、 削除を選んで決定ボタンを押してください。 またリモコンの取消ボタンを押しても消すこ とができます。
- 登録できる名前の長さは、全角19文字までで

すべての文字の選択が終わったら、「終了」 6 を選んで決定ボタンを押す

• 登録された名前が画面に出ます。

THE STATE OF THE STATE OF THE PART OF THE

i.LINKボタンを押す



• 元の画面に戻ります。

CONTROL OF THE STATE OF THE STA


おしらせ

- i.LINK接続した機器によっては、メーカー名や機種名が表示 されない場合があります。
- i.LINK接続した機器のメーカー名や機種名が表示されないと きや正しく接続できないときは、i.LINKケーブルを抜いてか らもう一度差し込んでください。ただし、接続した機器に よってはメーカー名や機種名を表示できないときがあります。

LINCする前に、「LINC(リンク)とは (20ページ)を必ずお読みください。

操作したい機器をLINCする


i.LINKケーブルでつないだi.LINK対応機器を本機で操作 したり、映像や音声をやりとりするには、必ず操作した い機器をLINCしてください。

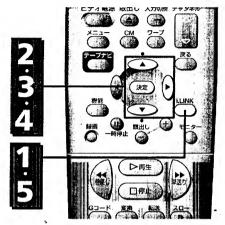

i. LINKボタンを押す

▼、▲ボタンで「i.LINK接続一覧」を選 び、▶ボタンか決定ボタンを押す





- LINCしている機器には ^{(G)(3)} LINCマークがつ いています。どの機器をLINCしているか確認 できます。
- つながれた機器が認証順に表示されます。

▼、▲ボタンでLINCしたい機器を選び、 決定ボタンを押す






The commence of the commence o

▼、▲ボタンで「入力設定」を選び、決



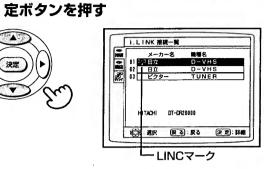

- (情) LINCマークがつきます。
- LINCを解除するには、もう一度 **3** 、**4** の操 作をしてLINCマークを消してください。

B. Car of the Light and State and State and State of the Control o



ビデオの表示窓 ш**к** — 05-3

(例: CS300チャンネル を選んだとき)



- テレビの映像がLINCした機器からの映像に切 り換わります。
- ビデオの表示窓に「i.LINK」が表示されます。

●ビデオの表示窓やテレビ画面に表示されるチャンネル表示は、 接続された機器からの映像信号により変わります。下表を参 照ください。

映像信号	ビデオの表示窓	テレビ画面
CSデジタルチューナーの 信号	xxx	DCS XXX
BSデジタルチューナーの 信号	BS XXX	DBS XXX
CS/BS以外の信号	. d	D

(XXXは3ケタのチャンネル番号です)

•「CSデジタルチューナー」または「BSデジタルチューナー」 を接続した場合、信号によっては3ケタのチャンネル番号が表 示されないことがあります。

本機の操作バネルを使って、i.LINKケーブルでつないだi.LINK対応機器を操作できます。



- 録画する前に、相手のi.LINK対応機器をLINCしていることを確認してください(®ページ参照)。
- コピーガードがかかっている映像や音声は、録画できません(40ページ参照)。




• テレビの電源を入れる ● テレビの入力切換を「ビデオ」にする(また) は、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)



・ヒデオの電源を入れる 「つめ」の折れていないテープを入れる

LINCした機器から録画する

♠ ② ② ③ i.LINK接続した相手のビデオを本機の操作 パネルで再生させて、本機で録画するとき

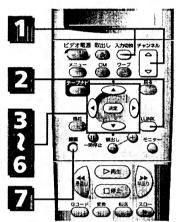

CIENT 15 A DE LA CARTA CARTA CONTRA C チャンネルボタンまたは入力切換ボタ ンを押して「d」を表示させる







• LINCした機器からの映像が出ます。

i.LINKボタンを押す

i.LINK


▼、▲ボタンで「i.LINK接続一覧」を選 び、▶ボタンか決定ボタンを押す





1.70


▼、▲ボタンで操作したい機器を選び、 決定ボタンを押す






• 『 マークのついたLINCしているビデオを 選んでください。

▼、▲ボタンで「機器操作」を選び、決 定ボタンを押す







操作パネルが出ます。

SHEER SHIPS TO AN AUTHOR OF THE STORY OF THE STORY OF THE SHIP IS NOT A STORY OF THE STORY OF TH

カーソルボタンで操作パネルの「▶」を 選び、決定ボタンを押す





- 相手のビデオで再生が始まります。
- 操作パネルの見かたはのページをご覧くださ

REPORTED BY A STATE OF THE PROPERTY OF THE PRO

録画するときは、録画ボタンを押す



- 元の画面に戻り、本機で録画が始 まります。
- 録画する番組によってテープス ピードを選ぶ必要があります。

25ページを参照ください。

6 の操作のあとにi.LINKボタンを押すと元の画面に戻ります。

操作パネルの見かた

• 操作する機器がビデオの場合

操作ボタンはリモコンのカーソルキーで選び決定ボタンを押すと、操作が始まります。

i,LINK 接続一覧

機種名または機器名称・ 機器名 D-VHS モード 早送り 機器の状態 テープの経過時間 カウンタ

ビデオテープの種類 D-VHS、S-VHS、VHSテープの 種類が自動的に表示されます。

・電源 :電源入/切 : 録画

操作ボタン

:一時停止 : 再生 :停止

: 早送り :巻戻し

: 頭出し(早送り) : 頭出し(巻戻し)

・リセット: カウンターリセット

●操作できない機器の場合は、操作ボタンを選んだときにテレビの画面上に「本機では操作できない機器です」と表示が出ます。



BCB

- 操作パネル表示中にi.LINKボタン、テープナビボタン、メニューボタンを押すと操作パネルは消えます。もう一度、操作パネルを表 示させるには左のページの 2 ~ 5 の操作をしてください。

- •i.LINKで接続した機器から送られてくる映像・音声データの伝送レートが、本機で設定したデジタルテープスピードで決まる記録レート を超えた場合は、i.LINKで接続した機器の伝送レートよりも本機の記録レートのほうが大きくなるデジタルテープスピードに自動的に切 り換わります。
- ·LS3モードで録画できないとき → LS2モードに切り換わる
- ·LS2モードで録画できないとき → STDモードに切り換わる
- ·STDモードで録画できないとき → HSモードに切り換わる

タイマー録画のときも同様に切り換わります。

(記録レートや伝送レートについては個ページ、i.LINKの使い方については個ページからの「i.LINKを使う」をご参照ください。) i.LINKで接続した機器から送られてくる映像・音声データの伝送レートが、本機で設定したデジタルテープスピードで決まる記録レート より小さい場合は、そのまま本機で設定したテープスピードで録画します。

デジタルダビングする

i.LINKケーブルでi.LINK対応D-VHSビデオをつなぐと、デジタルダビング(D-VHS録画)できます。 デジタルダビングには、テープ1本すべてを自動的にダビングするオートダビングと、本機のテープナビのデータを 利用して番組単位で順番を並べ換えてダビングする編集ダビングの2通りあります。

i.LINK接続したD-VHSビデオが日立製テープナビ機能付きビデオの場合、テープナビのデータも記録されます。 どちらも本機で再生して、相手のD-VHSビデオで録画します。



- ↓LINK対応機器がLUNKケーブルで正しく接続されているか確かめてください。
- ◆ ダビング中はi.LINKケーブルを抜かないでください。
- 本機の編集ダビング機能を使ってデジタルダビングするとき、本機は再生している番組のテープスピードに応じて 相手機器(録画側)のテープスピードを切り換えます。

デジタルスピードで録画した番組を再生しているときは、同じテープスピードで録画するように相手機器をコント ロールします。アナログテープスピードで録画した番組を再生しているときは、

〇ページの「伝送レートの設定」 せの「設定のご注意」を参照してください。)

ただし、相手機器がHSモードに対応していないときは、伝送レートの設定を12Mbps以下に設定してください。 また、ダビング中に相手機器のテープスピードは切り換えないでください。

オートダビングについて

テープ1本まるごとダビングする場合に便利な機能です。

本機(再生側)からオートダビングメニューを操作するだけで、以下の順番で自動的にダビングします。


①相手機(録画側)をデジタル入力に切り換える


②本機(再生側)の再生を開始する


③相手機(録画側)の録画を②に合わせて開始する

④テープの再生が終わると、ダビングが終了する

本機からi.LINK対応D-VHSビデオへオートダビングする

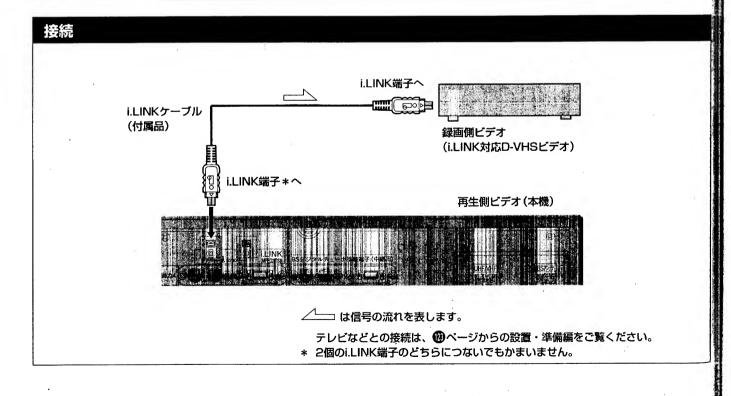



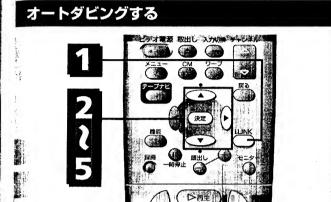



i.LINKボタンを押す



▼、▲ボタンで「i.LINKダビング」を選 び、▶ボタンか決定ボタンを押す

出版程字点: 计上一列 (中国中国主新的 1971年),4.5 维利亚国际中国和国中国中国共和国共和国共和国共和国工作(1916年),2016年,19





NAMES AND REPORTED FOR THE PROPERTY OF THE PRO ▼、▲ボタンで「オートダビング」を選 び、決定ボタンを押す





THE REPORT OF THE PARTY OF THE

▼、▲ボタンで相手のビデオを選び、決 定ボタンを押す





オートダビングの準備ができたら、「は い」が選ばれていることを確認して決定 ボタンを押す



- オートダビングが始まります。
- 相手のビデオの電源が切れていても、自動的 に電源を入れて、ダビングを始めます。



ダビングを途中でやめるときは、90ページをご覧ください。



- i.LINK対応機器が i.LINKケーブルで正しく接続されているか確かめてください。
- ダビング中はi.LINKケーブルを抜かないでください。
- 編集ダビングするときは、本機で録画したテープを入れてください。また、本機のテープナビを「入り」にしてく ださい。
- 編集ダビングは、テープナビ画面が出るテープでのみ操作できます。
- 編集ダビングした場合、選ばれた番組の録画の開始位置および終了位置が数秒ずれることがあります。

編集ダビングについて

本機で録画したテープのテープナビに登録されている番組から必要な番組を選び出したり、番組の順番を入れ換えたりし

本機 (再生側) の編集ダビングメニューの中で表示される番組一覧からお好みの番組を選んでダビングを始めると、以下の 順番で自動的に編集してダビングします。

①相手機(録画側)をデジタル入力に切り換える


②本機(再生側)が、選ばれた番組を頭出し再生する


③相手機(録画側)の録画/録画一時停止をコントロールして、選ばれた番組を録画する

4) 上の②③を繰り返す

⑤選ばれた番組すべてを録画すると、ダビングが終了する

本機からi.LINK対応D-VHSビデオへ編集ダビングする

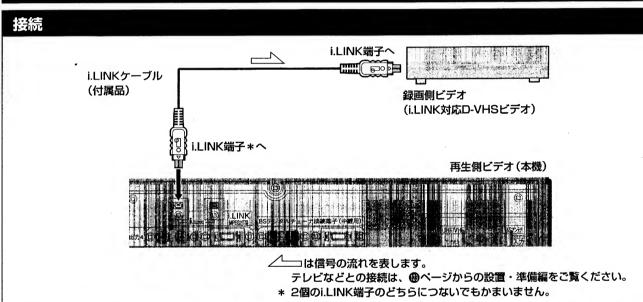




・ビデオの電源を入れる


「つめ」の折れていないテープを入れる。


編集ダビングする

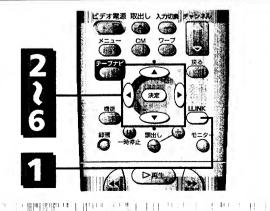

i.LINKボタンを押す i.LINK

▼、▲ボタンで「i.LINKダビング」を選 び、▶ボタンか決定ボタンを押す





THE REPORT OF THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE RESIDENCE OF THE PROPERTY O


整治の治療を行る - a for a - L - a - E for a minute of the eministration of the form of the eministration of the a form of the eminute of the form of the eministration of the form of the eministration of the form of the eministration of the emini

▼、▲ボタンで「番組編集ダビング」を 選び、決定ボタンを押す






▼、▲ボタンでダビングしたい機器を選 び、決定ボタンを押す








• 本機に入っているテープのテープナビデータ が表示されます。

ダビングしたい番組を選ぶ

番組を選んで順番を並べ換える

▼、▲ボタンでダビングしたい順に番組を選び、 決定ボタンを押す



続いて別の番組を選びたいときは 次選択 を選ん で、決定ボタンを押してください。

決定ボタンを押した順に、番組に番号が付けられ

選んだ番組を確認したいときは、「確認」を選んで、 決定ボタンを押してください。




ダビングしたい番組を選び終わったら、選択完を 選んで、決定ボタンを押してください。

- ダビングする番組を取り消したいときは、番組を選び決定 ボタンを押してください。順番の数字が消えます。
- ■コピーガードされた番組には「図」が付き、選択できませ
- •テープナビ「切り」で録画したテープや他のビデオで録画し たテープをダビングするときは、オートダビング(80ペー ジ参照) または、「i.LINK対応機器を使う」(80ページ参照) の方法で録画してください。

すべての番組を選ぶ

• 機能ボタンを押して 全選択 を選び、決定ボタンを押

すべての番組が選ばれ、テープに録画された順に 順番が付けられますので、選択完を選んで決定ボ タンを押してください。

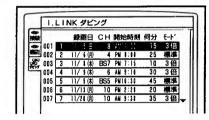

全解除を選び、決定ボタンを押すと、すべての番組の選択 が解除されて、順番の数字が消えます。

編集ダビングの準備ができたら、「はい」 が選ばれていることを確認して決定ボ タンを押す




- 編集ダビングが始まります。
- ダビングの途中で番組の頭出しをしていると きには、下のような表示が出ます。


STEEL THE PERSON OF THE FOREST COLLEGE AND A SECOND STEEL AND A SECOND STEEL AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AS

デジタルダビングのご注意

- ■ダビングしたテープの開始、終了部分が途切れる場合があります。途切れないようにダビングするには、「LINCした機器から録画する」(②ページ参照)の方法で録画してください。
- ■ダビングを途中で止めるには

停止ボタンを押すと下の画面が出ます。 「はい」を選んで決定ボタンを押してください。





■ テープナビデータについて

日立製テープナビ機能付きD-VHSビデオを接続して ダビングしたときは、テープナビデータも同時に記 録されます。

テープナビ機能付きビデオでは、ダビングしたテープのテープナビデータを使って操作できます。

- ■ダビングが終了すると、LINCは解除されます。
- ■オートダビング中にコピーガード信号を検出すると、相手のビデオによってはオートダビングが中断したり、ビデオの映像・音声入力端子からの録画に切り換わり、i.LINK端子からの映像や音声が録画されなくなることがあります。相手の機器の取扱説明書もよくお読みください。


E B THE SERVE THE FEBRUARY OF STREET OF BESTELLE AND STREET OF BEAUTIFUL AND S

画面表示を見る

テレビ画面にビデオの動作状態や、チャンネル、時計、テープの走行経過時間などを表示することができます。

テレビ画面表示

「機能設定」で「画面表示」を「入り」に設定していると、ビデオを操作するたびに下の表示がテレビの画面に約8秒間出ます。

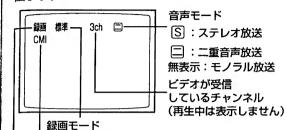


録画モード (再生中は表示しません) CMI/CM2: **ほ**ページ参照

ビデオの動作状態

3030

| ◆D1/D2/D3/D4映像出力端子 | からは、この表示は出ません。_|

画面表示を入り/切りする

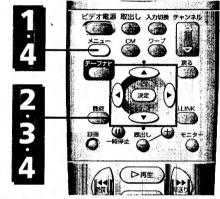



THE SECRETARIES HEREIGNESS AND AND AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

メニューボタンを押す

▼、▲ボタンで「機能設定」を選び、▶
 ボタンか決定ボタンを押す

▼、▲ボタンで「画面表示」を選び、決 定ボタンを押す






- •「切り」にするとビデオを操作しても、テレビ 画面に動作表示などは出ません。 ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押 したときまたはテープナビ機能やオートカット 機能などをお使いのときは、表示が出ます。
- メニューボタンを押すと、元の画面に戻ります。

The property of the second of

時計、経過時間、テープの残り時間を切り換える

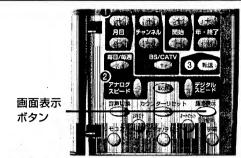


画面表示ボタンを押す



• 画面表示が出ている間にボタンを押すと、表示内容が 変わります。

テレビ画面

ビデオの表示窓

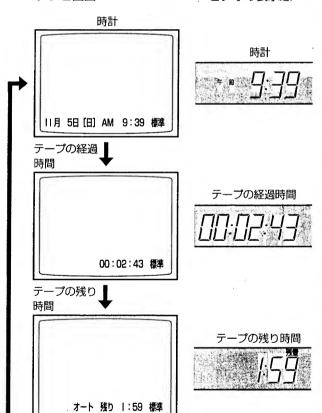

おしらせ

- ●時計が表示されているときにテープを再生すると、自動的 にテープの経過時間に切り換わります。
- •D1/D2/D3/D4映像出力端子からは、この表示は出ません。

្រុស ព្រះស្រាស់ ព្រះស្រៀងស្រាស់ ប្រជាជាក្រុម ស្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់ អាចក្រុម ប្រជាជា

別な使いかな


残り時間・経過時間を表示する

テープの走行中、テープの残り時間を「時・分」で表示できます。また、走行の経過時間を「時・分・秒」で表示する こともできます。



- テープの残り時間は、録画や再生を始めて約2分後に表示されます。
- テープが動き始めてしばらくは、「ーー:ーー」の表示が出ます。


テープの残り時間を表示する





MILE OF MILE OF THE PROPERTY O

画面表示ボタンを押して、残り時間を

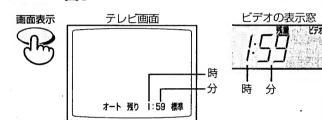

- テープを入れたばかりのときは、「――: ――」 が表示されます。 再生または録画を始めると、約2分後に残り時 間が出ます。

カウンターリセットボタンを押して、 テープの長さを選ぶ

カウンターリセット






- テープの長さに合わせて表示を選んでくださ い。これで正しい残り時間が表示されます。
- 画面表示が「オート」のときは、ビデオの表示窓 にテープの長さが出ません。
- 本機のカウンターリセット(テープ選択)ボタ ンを押して選ぶこともできます。

番UB包


テープの残り時間の表示について

- ●何も録画していないテープやT-30/60/90/ 120/140/160/180/210/DF-180/240/ 300/360/420/480以外のテープでは、残り時間が正し
- •早送りや巻戻しのときは、テレビ画面に正しく表示が出ま
- ●LS2/LS3モードで再生または録画を始めたとき、約15分 間残り時間を表示しないことがあります。

経過時間を表示する

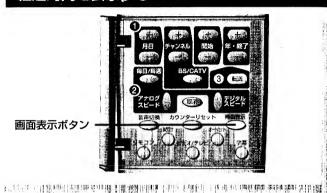

画面表示ボタンを押して、テープの走行経過時 間を表示する

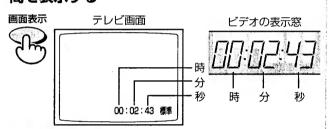

BUSE


経過時間の表示について

- ●テープを取り出すと、自動的に「時計表示」に戻ります。
- ◆テープに何も録画されていない部分では、経過時間の数字 は変わりません。
- 録画または再生中に、カウンターリセットボタンを押すと、 経過時間が「00:00:00 | になります。
- 録画や再生が終わってから、見たい場面を探すとき便利で す。
- ●早送り、巻戻しのときには、経過時間が間欠的に表示され ます。

BS放送の独立音声を聞く………

BS放送では、同じチャンネルにテレビ音声と同時に独立音声とよばれる別の音声を放送しているチャンネルがあり

平成12年9月現在、独立音声放送が行われているのは、BS5チャンネルのSt.GlGA放送だけです。St.GlGAを聞 くには受信契約が必要です(⑩ページ参照)。




ビデオ電源 取出し 入力切換 チャレネル CM 7-7 決定

TO STATE THE SUBJECT OF THE PROPERTY OF THE PR

BS5チャンネルを選ぶ







メニューボタンを押す



▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す



1 F W L 11 F - 14

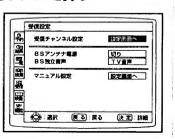

▼、▲ボタンで「BS独立音声」を選び、 決定ボタンを押す


CONTROL TO COMPLETE AND A REPORT FOR COMPANY OF MARKET AND A CONTROL OF THE CONTR






◄、▶ボタンで「独立音声」を選び、決定

ボタンを押す





经开区套 化四酸氢酶 产电压油轮 临时打作 胸口腳一下腳下腳 海门 计多可规则 医异种糖 化百种糖糖

メニューボタンを押す



- 元の画面に戻ります。
- BS放送を選ぶと、テレビ画面に「独立」と出て、 独立音声に切り換わります。
- ザーッという音しか聞こえないときはスクラ ンブルがかかっています。 スクランブルを解除するにはデコーダが必要

です(個ページ参照)。

ST THE TRANSPORT OF STREET HARRIST CONTRACT TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

BUBU

BS放送の音声について

●BS放送の音声にはAモードとBモードがあります。Aモードは テレビ音声と独立音声が一緒に送られてきます。Bモードはテ レビ音声のみが送られてきます。AモードとBモードは、自動 的に切り換わります。


Bモードのときはテレビ画面に「Bモード」と出ます。


St.GIGAを聞くには

•BS5チャンネルのSt.GIGA放送を聞くには、BSデコーダの 音声選択ボタンで「独立音声」を選んでください。

デオの機能を画面で選ぶ(お好みセレクト)

ビデオの動作や機能を、お好みに合わせて選ぶことができます。



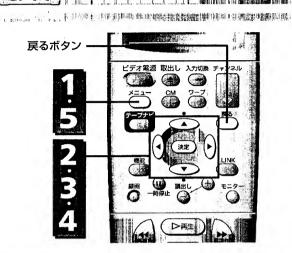

メニューボタンを押す メニュー

24 ▼、▲ボタンで「機能設定」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す





- お好みセレクト(機能設定)の画面が出ます。
- 各項目の説明は、次のページをご覧ください。

ing to the control of the control of

3

▼、▲ボタンで合わせたい項目を選び、 決定ボタンを押す






(例:「LCD明るさ」の設定を 選んだとき)

▲、▶ボタンで設定したい項目を選び、決定ボタンを押す



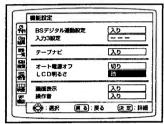

(例: 「LCD明るさ」の「暗」を 選んだとき)

。 直接用機能高速接近速速速停停 建工業 二項鐵訊出表 新聞機構用 髓鞘髓鋼 机磨 短侧器器 新圆鞋 计 主线形 另 第 字 一 鞋

5

メニューボタンを押す



• 元の画面に戻ります。

●リモコンの戻るボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります。●工場出荷時は 2 の画面に合わせてあります。

「機能設定」画面の説明

BSデジタル連動設定 入り または 切り 入力3設定 BSデコーダ または 外部入力 (→56ページ)

BSデジタル 連動設定	入力3設定	内容
20		BSチューナー接続時、 ワープボタンを使って BSデジタルチューナ ーの映像を出力4端子 から視聴できます。
切り	BSデコーダ	入力3にBSデコーダを 接続するときに設定し てください。
	外部入力	その他の機器を入力3 に接続するときに設定 してください。

テープナビ 入り または 切り (→®ページ)

入り	録画すると録画データが登録されます。 録画データを活用してテープナビ機能が 使えます。
切り.	テープナビ機能を使わないときに設定し てください。

オート電源オフ切り または 2時間 または 6時間 (→36ページ)

切り	自動的に電源は切れません。
2時間	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、2時間後に自動的に電源が切れます。
6時間	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、6時間後に自動的に電源が切れます。

*オート電源オフの設定をしているときは、約3分後にLCDの明るさが暗くなります。

LCD明るさ 標準 または 暗 (→36ページ)

標準	出荷時は 標準 に合わせてあります。
暗	表示窓が 標準 よりも暗くなり、電力の 消費をおさえます。

画面表示 入り または 切り (→9)ページ)

入り	ビデオを操作するたびに動作表示などが テレビ画面に出ます。
切り	ビデオを操作しても、テレビ画面に動作表示などは出ません。 ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押したとき、またはテープナビ機能やオートカット機能などをお使いのときは、表示が出ます。

操作音 入り または 切り (→22ページ)

入り	電源の入・切や再生などの「ピッ」という 操作音が出ます。	
切り	操作音が消えます。 ただし、タイマー予約や時刻の転送時は、 音が出ます。	

便利な使いかた

一スト妨害を低減する (ゴーストリダクション)


本機は、ゴースト妨害を低減するゴースト・リダクション・チューナー(GRT)を搭載しています。テレビ放送のゴ ースト妨害を低減した映像を楽しめます。



- ◆ゴースト低減は、放送局から送られてくる信号の中にあるゴースト除去基準信号(GCR信号)に基づいて行います (GCR信号がないと、ゴーストは除去できません)。
- ・テープナビを「入り」にしてテープを入れたとき(mページ参照)や、テープナビを使って番組の頭出しをするとき **(⑩、⑪、⑪、**●ページ参照) に、数秒間ゴーストリダクション機能が働きませんが故障ではありません。


ゴースト妨害とは

放送局から直接到着する電波(直接波)と、高層ビルや山などに反射して少し遅れて到着する電波(反射波)を同時に受信す ると、二重三重の画像になります。この現象をゴースト妨害といいます。

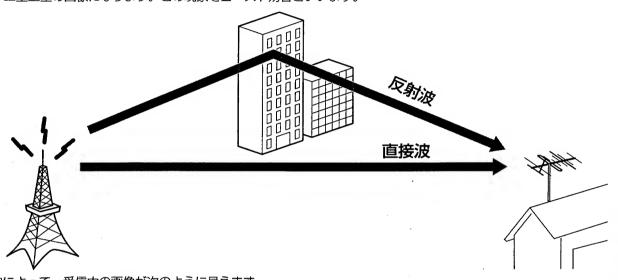

反射波によって、受信中の画像が次のように見えます。

- 画像が二重三重に見える
- 画像がにじんで見える
- 色や明るさがおかしい

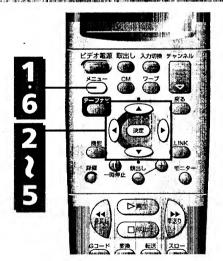


ゴーストを低減する

テレビ放送受信時に、ゴーストが気になるときに設定します。工場出荷時は、 各チャンネルごとにゴーストが低減されるように設定されていますので、通 常は設定する必要はありません。

ゴーストリダクション低減動作時に、画像に乱れやノイズが入りますが故障 ではありません。

HANCE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY




THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、▶ボ タンか決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選び、 決定ボタンを押す





- BSチャンネルやL2、L3*、d入力を選んでい ると、GRT設定、GRT録画ロックは出ません。
- ◆L1入力を選んでいるときはGRT設定、GRT 録画ロックの設定はできますが、S映像入力端 子につないでいるときは、GRT設定、GRT録 画ロックは動作しません。
- *BSデジタル連動設定を「入り」にしたとき、ま たはBSデジタル連動設定を「切り」にして入力 3設定を「外部入力」にしたとき、切り換わり

▼、▲ボタンで「GRT設定」を選び、決 定ボタンを押す





CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE RESERVE OF THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

◀、▶ボタンで設定を切り換えて、決定 ボタンを押す





「入り1」: 通常はこの位置で使用します。

「入り2」:「入り1」でゴースト低減の効果が小

さいときに選びます。

: ゴーストリダクション機能は働きません。「入り1」や「入り2」のときより も「切り」のほうが見やすいときは

「切り」にしてください。

BUSE

- ◆ゴーストの無い地域では、GRT設定を「切り」にしてお使 いになることをおすすめします。
- ・ゴーストの状態によっては、「入り11または「入り21の設 定でも、ゴーストが取り切れない場合があります。
- •L1入力にビデオを接続した場合、テープのダビング等をし たときに画面がみだれることがあります。この場合は、 GRT設定を「切り」にして使用してください。
- •BSチャンネル、外部入力L2、L3*、dでは、GRT設定画 面は出ません。
- *BSデジタル連動設定を「入り」にしたとき、またはBSデジ タル連動設定を「切り」にして入力3設定を「外部入力」にし たとき、切り換わります。

The state of the s

メニューボタンを押す



・元の画面に戻ります。

おしらせ

●工場出荷時は、GRT設定は「入り1」になっています。 チャンネル受信中は、ビデオの表示窓のGRTが表示され、ゴ 一ストリダクション機能が働いていることをお知らせします。

[GRT] 表示の意味について

点灯:GRT設定が「入り1」、または「入り2」のチャンネルを選 んでいます。


点滅: ゴースト低減測定中であることを意味します。

消灯: GRT設定が「切り」になっています。

ゴーストリダクション機能は働きません。

- ゴーストリダクション機能が働くときに画面がガタつくこと がありますが、故障ではありません。
- •受信した信号により、点滅の時間が長くなることがあります。
- ゴーストリダクション機能はこんなときに働きます
- チャンネルを選んだとき
- 再生から停止にしたとき
- •頭出し機能を使って番組の頭出しをしたとき
- ビデオの電源を入れたとき

地上放送を録画するときに、ゴーストを低減した状態を 保たせて録画することができます。

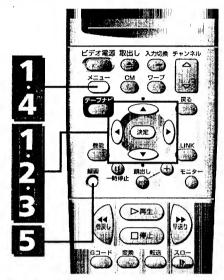


ュアル設定」画面を出す





▼、▲ボタンで「GRT録画ロック」を選 び、決定ボタンを押す





大路 可能引力 经指数数付款制度的 医克里斯二胺 电电阻 1990年间 1990年间 电电阻转换器

◄、▶ボタンで「入り」または「切り」を 選び、決定ボタンを押す





「入り」: ゴースト除去基準信号(GCR信号)の測 定時間が短く、測定時間は一定になり

> ゴーストが最適に低減できないこと があります。

「切り」: ゴースト除去基準信号(GCR信号)の測 定時間は、信号によって変化するため 長くなることがあります。

録画を始めたあともゴーストリダクション動作することがあるため、ノ イズや乱れが録画されることがあり ます。

おしらせ

●「GRT設定」が「切り」のときは、「GRT録画ロック」の設 定を変えることはできません。

The supplementary of the suppl



テレビ番組に戻ります。 安定した映像であることを確 認してください。

録画ボタンを押す

録画が始まります。

· 1985年 - 198

おしらせ

タイマー録画するときは

●録画を始める前に、ゴーストの状況を自動的に測定し、安定 した状態をロックしてから録画します。

•2つの番組を続けて録画する場合、1番目の録画の終了時刻と 2番目の録画の開始時刻が同じときは、2番目の録画開始時に ゴーストを初期測定します。このとき、映像が一時的に乱れる ことがあります。

次のようなときは、ゴーストリダクションが働かないことがあり

•アンテナが正しく設定・調整されていないとき


ゴースト妨害が大きいとき

●飛行機など、動きのあるものに反射してゴーストが引き起こ されたとき

D-VHSの映像を調整する

Dモニターで見るときとD-VHS方式で録画するときの画質を調整することができます。

- 調整後の映像がD-VHS録画されます。調整は必ず画面を確認しながら行なってください。
- 映像の内容によっては変化がわかりにくい場合があります。
- 表示窓の「Dモニタ」表示が消えているときや、S-VHS、S-VHS ET、VHS方式で録画される映像は変化しません。 ただし、出力4の映像は調整後の映像になっています。

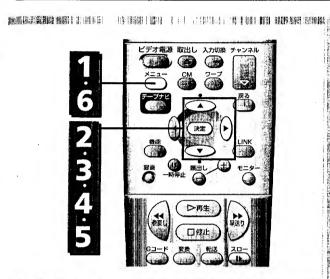



AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

メニューボタンを押す



▼、▲ボタンで「映像設定」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す





▼ボタンで「MPEG画質調整」を選び、 決定ボタンを押す






ARRIGA TERMENTAL BERTANDER IN DER DER BERTANDER DER BERTANDER DER DER BERTANDER BERTANDER BERTANDER BERTANDER

▼、▲ボタンで調整したい項目を選び、 決定ボタンを押す





▼、▲ボタンを押して調整して、決定ボ タンを押す





例:「色の濃さ」を「+1」に切り 換えたとき

• -5~+5の11段階で調整できます。

項目	▲ボタン	▼ボタン
色の濃さ	濃くなる	薄くなる
色相	赤っぽくなる	緑っぽくなる

メニューボタンを押す 6

• 元の画面に戻ります。

international de la companie de companie de companie de la compani

テープナビを使う


このビデオでは、テープを入れて録画すると、そのテープに整理番号を付け、録画データ(録画日、録画時刻、チャンネル、録画モードなど)を登録してテープごとに管理します。

録画データを活用してテープの中身を一目で見たり、番組の頭出しをする機能をテープナビといいます。





- 本機で録画したテープを入れると、ビデオ前面のテープナビランプが点滅したあと点灯します。点灯後に操作してください。点滅中に操作すると、同じテープに複数のテープ番号が登録されてしまい、誤動作の原因となります。
- テープの種類を間違って選ぶと、3分以上(LS2/LS3モードでは15分以上)録画してもデータを正確に登録できません。
 他機で録画したテープを初めてこのビデオで録画するときも、テープの種類を正しく選んでから録画やタイマー録
- 画をしてください。 • テープナビを [切り] にして (⑩ページ参照) 録画すると、テープナビの情報は記録されません。
- ・テープアとを下切り」にして(100ペーンを無力が固すること) ファンこの情報は記述されること。・テープに付けられたテープ番号は、忘れないようにメモしておいてください。後でテープナビデータをさがすときに便利です。

ふたを開けたところ

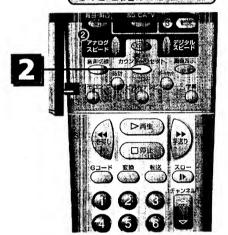

録画データを登録する





このビデオに初めて入れたテープのときは、ビデオ前面のテープナビランプが数回点滅してから消えます。
 そのあと、ビデオの表示窓の残量表示が約10秒間点滅します。点滅している間に 20 の操作をしてください。

また。テープの種類に合わせて表示を選ぶ


2

ビデオの表示窓



 テープの種類に合わせて表示
 を選んでください。これで テープナビが正しく働きます。
 本機のカウンターリセット (テープ選択)ボタンを押して も、選ぶことができます。

ふたを閉じたところ

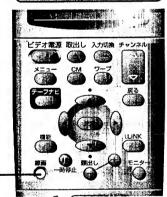

VHS、S-VHSテープを入れた場合

テープの種類	画面表示
T-120以下	オート
T-160, T-140	T-160
T-180	T-180
T-210	T-210

• T-120以下のテープでは、 切り換える必要ありません。

DーVHSテープを入れた場合

テープの種類	画面表示
DF-240以下	オート
DF-300	DF-300
DF-360	DF-360
DF-420	DF-420
DF-480	DF-480

- DF-240以下のテープでは、切り換える必要ありません。
- テープの種類によっては、H12年9月 現在発売されていないものがあります。

3

録画、またはタイマー録画する

 HS/STD/標準/3倍モードで 約3分以上、LS2/LS3モードで 約15分以上録画すると、録画デ ータが自動的に登録されます。

BOSE


本機で録画データを登録したテープに追加登録するときには

- ◆本機で録画したテープを入れてもビデオのテープナビランプが点灯しないまま録画すると、テープに複数のテープ番号が自動的に付けられてしまい、録画データが正しく表示できません。
- テープナビランプが点灯しない場合には、以下の手順で追加登録してください(**⑩ペー**ジ参照)。
- ①本機で録画した部分まで巻き戻す。
- ②テープナビボタンを押して、テープナビ画面を出す。
- ③録画データの中の録画を始めたい部分を選んで、頭出しをする。
- ④録画、またはタイマー録画する。
- ●ビデオのテープナビランプが点滅中は、出力4端子およびi.LINK端子の映像が乱れることがあります。




オートカット機能を使って録画した番組の録画時間は、録画予約した時間よりCMをカットした分だけ短く表示されます。 また、CMをカットした分だけ録画時間が短くなるため、30分以内の番組は、録画データが登録されないことがあります。

テープナビ画面の見かた

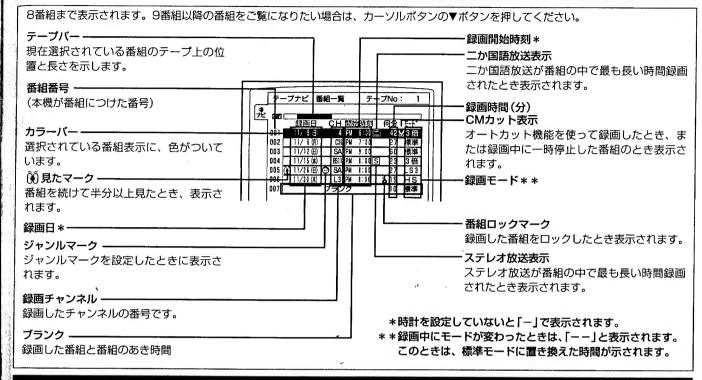

タイムナビ画面の見かた

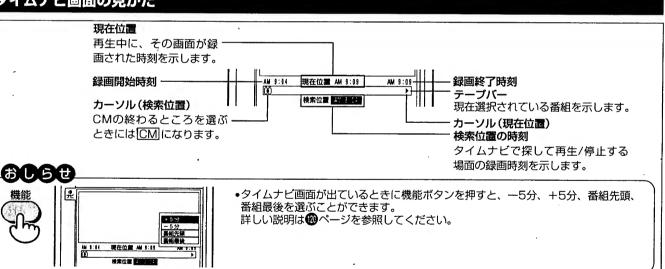

おじらせ

番組の録画数について

•「ブランク」、「残り」も含めて最大3000番組を登録できます。 ただしタイトルを登録したり、CMの数や番組の内容によっては、 登録できる番組数が少なくなります。

テープ番号の登録数について

- •最大999まで登録できます。ただし、タイトルを登録したり、 番組の内容によっては登録数が少なくなります。
- 録画時間の精度について
- •表示される録画時間と実際の録画時間には、約3分の誤差があります。
- 録画データの保持について
- •登録された録画データは、停電や電源プラグをコンセントから抜いたときも消えません。
- 本機のメモリーが故障して録画データが消えた場合、データを復 元することはできません。

() 見たマークについて


•見たマークは、番組を続けて半分以上見た(再生した)とき表示されます。番組の半分以内で再生をやめたり、テープナビ画面を出すと、見たマークは表示されません。

衛星放送の番組について


◆AV-BUSⅢで日立製デジタル衛星放送用チューナーをつないで 予約録画すると、テープナビ画面の録画チャンネルは衛星放送の チャンネルになります。また受信した番組により、ジャンルマー クが付きます。

(ジャンルマークは番組により、付かない場合もあります)

テープの録画データを見る

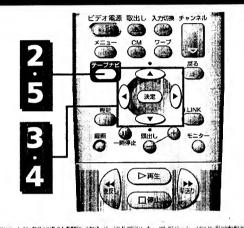

本機で録画したテープを入れる



ビデオ前面のテープナビランプが数回点滅してから点灯します。 点灯後に次の操作をしてください。

テープナビボタンを押す



医可含钾和抗压性抗性 實用 一种化 特化工具




111 11 1

- テープナビ画面が出ます。 画面の見かたはWページをご覧ください。
- ・ この画面のデータを使って、番組を頭から再生したり、頭出しして停止したりできます (●ページ「録画データを使って番組の頭出しをする」参照)。

▼、▲ボタンで設定したい番組データを 選び、決定ボタンを押す

Note that the state of the state of the state of





4 ▼、▲ボタンで「タイムナビ」を選び、決定ボタンを押す

\$P\$ ** 甲雙月數學記錄中 劉信尼首首中注上 。 注册 ,他 中利日排上 短行和 經營權 胸 化甲醇甲基乙二酯





- タイムナビ画面が出ます。
- この画面で、番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、選んだ時刻を探して停止したりできます(10ページ「タイムナビで見たい場面を探す」参照)。

- 2月7 長見時期日本機能を占衛性者 4.0 - 5 - 3.00 1 . 月 - 1.50 1 . 3.01 2 . 3.01 3 . 3.01 3 . 3.01 3 . 3.01 3 . 3.01 3 . 3.01

テープナビボタンを押す

元の画面に戻ります。


. 主任孫史 1918 - **[1888] 1818 | 1818** | [1818] | **[1818] | [1818] | [1818]** | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] | [1818] |

8008

- 本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき。 テープを暴知から約2分間再生したあとテープナビボタンを
- ●テープを最初から約2分間再生したあとテープナビボタンを押してください。
- 本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。テープナビ画面で「ブランク」、「残り」を選んだときには、の「タイムナビ」の画面は出ません。
- •ビデオのテープナビランプが点滅中は、出力4端子および i.LINK端子の映像が乱れることがあります。

テープナビ機能を入り/切りするときは、テープを取り出してください。 テープが入っていると、切り換えることができません。

テープナビ機能を入り/切りする

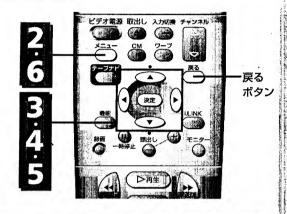


技术之上的影響中,近個時代,其中1965年,其一十八十二十四個一個一個時期的**認識的關係的問題**。

テープを取り出す



▼、▲ボタンで「機能設定」を選び、►ボタンか決定ボタンを押す






- NUMBER STANDARD A STRAIGH DO KRAINE DE SANCE RANGE RANGE DE LESSE DE LA COMPANIE DE L'ARCHITE DE L'ARCHITE

/ ▼、▲ボタンで「テープナビ」を選び、 決定ボタンを押す


BOLD TORKER STATE AND A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY





5 ✓、▶ボタンで設定内容を選び、決定 ボタンを押す





THE REPORT OF THE PROPERTY OF

3 メニューボタンを押す




• 元の画面に戻ります。

おしらせ

リモコンの戻るボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります。




テープを入れてもビデオ前面のテープナビランプが点滅しないときは、テープナビ機能が「切り」になっています。 個ページをご覧になって「入り」に設定してください。

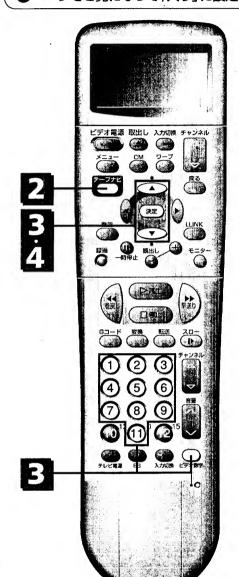

録画データを使って番組の頭出しをする


本機で録画したテープを入れる



• ビデオ前面のテープナ ビランプが数回点滅し てから点灯します。 点灯後に次の操作をし てください。

テープナビボタンを押す






▼、▲ボタンを押して、見たい番組(また はブランク)を選び、決定ボタンを押す



テープナビ 番組一覧 テープNo: 1

11/ (例 CEPM) 11 27 模型 11/12 (例 SA PM 11/15 (# NE) PM







(11)°

7 8 9

組に移動します。 4 5 6 ・ テープバーが選んだ番 組の位置と長さを示し ます。

• 7番目以降の番組を選 ぶには、▼ボタンを繰 り返し押して、表示し ます。

- ビデオ数字ボタンを押 したあと、3けたの番 組番号を入力して選ぶ こともできます。
- 番組の途中を探すとき は「タイムナビで見た い場面を探すしのペ ージ)をご覧ください。

- ●ビデオ数字ボタンを押してリモコンの右下のランプが赤く点灯しているときに
- ●ビデオのテープナビランプが点滅中は、出力4端子およびi.LINK端子の映像が 乱れることがあります。

上本 上江市 印刷化 计互相输出 化核性 语言语语 计正数信息 细胞性 经申请人员 计二级电子 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

おひらせ

テープナビ画面で見たい番組を選ぶとき

- ●ビデオのテープナビボタンと選択ボタン も使えます。
- 本機で録画したテープを入れてもテープナ ビ画面が出ないとき
- ●テープを最初から約2分間再生したあと、 テープナビボタンを押してください。
- •本機で録画した部分でテープナビボタン を押してください。
- 3 の操作で番組を選んだあと、決定ボ タンを押すかわりに再生ボタン、停止ボ タン、電源ボタンを押しても 4 と同じ 動作になります。

▼、▲ボタンで設定したい項目を選び、決 定ボタンを押す

「検索して再生」を選んだとき

• 番組の頭を探して自動的に再生します。




巻戻し検索をしているとき

この画面では 画面が静止画 や灰色の画面 になり音声が 出ませんが、 故障ではあり ません。

「検索して停止」を選んだとき

• 番組の頭を探して自動的に停止します。

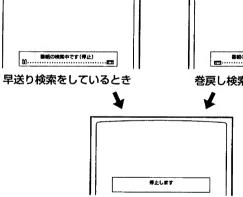


巻戻し検索をしているとき

この画面では 画面が静止画 や灰色の画面 になり音声が 出ませんが、 故障ではあり ません。

「検索して電源切り」を選んだとき

• 番組の頭を探して自動的にビデオの電源を切ります。

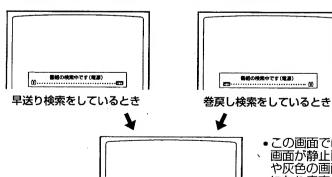


(1) (c) 1 (

この画面では 画面が静止画 や灰色の画面 になり音声が 出ませんが、 故障ではあり ません。

番組の検索中です(電源)

- 第二十四十二日 - 1911年 - 1





• 9番組以降の情報を見るには、▼ボタンを繰り 返し押して表示します。


BUST

•内容を確かめたいテープ情報のテープ番号(3ケタ)をリ モコンのビデオ数字ボタンで入力して、ジャンプするこ ともできます。数字ボタンを入力する場合は、ビデオ数 字ボタンを押して右下の赤いランプが点灯していること を確認してください。

卡维尔克金美利亚山脉 - 日**桂金维维亚尼 - 上和 - 鲁□L L**和川整治于伊藤 - 本明 1 回 - 以 - 日度 - 以 - 自 日本計 科 - 年報 - 1

▼、▲ボタンで「番組一覧」を選び、決 定ボタンを押す





- 選んだテープの詳しい登録内容が出ます。
- 他のテープの内容も確かめたいときは戻るボ タンを押してから 3 、 4 を繰り返してくだ
- 一つ前の画面に戻すには、戻るボタンを押し てください。
- 元の画面に戻すには、メニューボタンを押し てください。

おしらせ

4 の画面で番組を選び決定ボタンを押すと、タイトル、


A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

• ビデオの中にテープが入っているときは、入っているテープのデータを取り消すことはできません。テープを取り 出してから操作してください。

• データの取り消しをすると、1本のテープに登録されているテープデータ全てが取り消されます。データの一部 (番組データ)を取り消すことはできません。

登録内容を取り消す

登録できるデータ数が残り少なくなったときや、いらな くなったテープのデータを取り消したいときに行います。

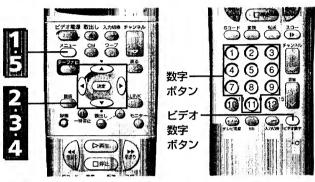

能發展性機能發展多位 開始 **開始 1886日 1886日 1886日 1886日 1886日** 1886日 1886

メニューボタンを押す

字。在表表表示的 **能等對於實質的理解的學問解解的學問題為與於特別學語為關係。則以多用於**多用以**類** ▼、▲ボタンで「テープ一覧」を選 び、▶ボタンか決定ボタンを押す





登録されているテープ番号と最後に録画した 年月日、曜日などが表示されます。

▼、▲ボタンで取り消したいテープ情報 を選び、決定ボタンを押す






- 9番組以降の情報を見るには、▼ボタンを繰り 返し押して表示します。
- 選んだテープの詳しい登録内容を確認するに は、決定ボタンを押してください。

BOST

取り消したいテープ情報のテープ番号(3ケタ)をリモコン のビデオ数字ボタンで入力して、ジャンプすることもでき ます。数字ボタンを入力する場合は、ビデオ数字ボタンを 押して右下の赤いランプが点灯していることを確認して操 作してください。

▼、▲ボタンで「テープ情報削除」を選 び、決定ボタンを押す



- 削除確認画面が出ます。取り消したいときは、 「はい」を選んでください。
- 選んだテープの録画データが取り消され、 2 の画面に戻ります。
- 他のテープも取り消したいときは 3 ~ 4 を 繰り返してください。

多新建筑的新疆附近撤离的的影響的指挥的 20-100 (建筑) (全) (山田) (胡田) (胡田) (胡田) (北京) (1-1) (郑王) (1-2) (郑王)

メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

1944 | 1948 | 1948 | 1944 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 194

●一度このビデオで録画したテープに再度録画するときは、登 録内容を取り消す必要はありません (録画すると新しいデータ が自動的に登録されます)。

登録パーセント表示について


・パーセント表示は、テープ番号の数ではなく、登録されてい る番組数や内容によって変わります。

最終録画日の表示について

●時計を設定していないときにデータが登録されたり、登録時 間(録画時間)が短い(標準/3倍/HS/STDモードでは約3 分以内、LS2/LS3モードでは約15分以内)と、最終録画日 は「----/--/と表示されます。

登録内容を確かめる


テープを入れずに、このビデオに登録されている全テー プの登録内容を確かめることができます。 お手持ちのテープのラベルに、登録されたテープ番号を 付けておくと、テープを探すのに便利です。

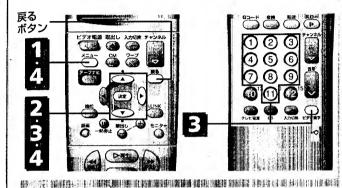

メニューボタンを押す




▼、▲ボタンで「テープ一覧」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す






- テープー覧画面が出ます。
- 登録されているテープ番号と最後に録画した 年月日、曜日などが表示されます。


ENT OFFICE AND CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

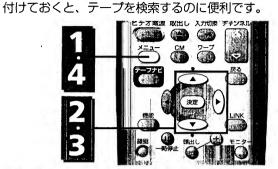

イン・メニューボタンを押す メニュー

▼、▲ボタンで「ナビ番組検索」を選び、★ボタンか決定ボタンを押す






▼、▲ボタンで検索方法を選び、決定ボタンを押す





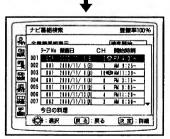

検索方法は5種類あります。詳しくは右段の検 索方法を参照してください。

THE THEFT IS NOT THE REPORT OF THE PROPERTY AND A SECTION OF THE PROPERTY OF T

4 ×=

メニューボタンを押す



the figure and a state of the s

元の画面に戻ります。

録画データの検索方法

全登録番組検索

登録されているすべてのテープの録画データを、 テープ番号の小さい順に並べ替えます。

番組タイトル検索

番組名で検索します。


タイトル作成画面が出るので、番組名の最初の 一字を入力して戻るボタンを押すと、入力した 一字のことばで始まるタイトルの番組を検索しま す。



タイトルの入力方法は**®**ページを参照してください。

番組ジャンル検索

ジャンルマークで検索します。 ジャンルマーク設定画面が出るので、ジャンル マークを選んで決定ボタンを押すと、同じジャ ンルマークの番組を検索します。



ジャンルマークの選択方法は**®ペー**ジを参照してください。

録画日(月)検索

番組を録画した月で検索します。

月を選ぶ画面が出るので、番組を録画した月を 選んで決定ボタンを押すと、選んだ月の番組を 検索します。



録画日(曜日)検索

番組を録画した曜日で検索します。

曜日を選ぶ画面が出るので、番組を録画した曜日を選んで決定ボタンを押すと、選んだ曜日の番組を検索します。



テープナビ画面で、番組に合うお好みのタイトルを設定できます。

ビデオ電源 取出し 入力切換 チャンネル

000

789

9665


@'@'@'&


番組のタイトル(番組名)を設定する

タイトルを設定したい番組が録画されているテープを入れて、テープナビボタンを押す



▼、▲ボタンで設定したい番組番号を選び、 決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「タイトル編集」を選び、 決定ボタンを押す






タイトル作成画面 が出ます。


A080

•外部入力[d]を選んで録画したとき、自動的にタイトルが登録されることがありますが、接続された機器によっては、正常な文字で表示されないことがあります。そのときは、「タイトル編集」で正しいタイトルに修正してください。

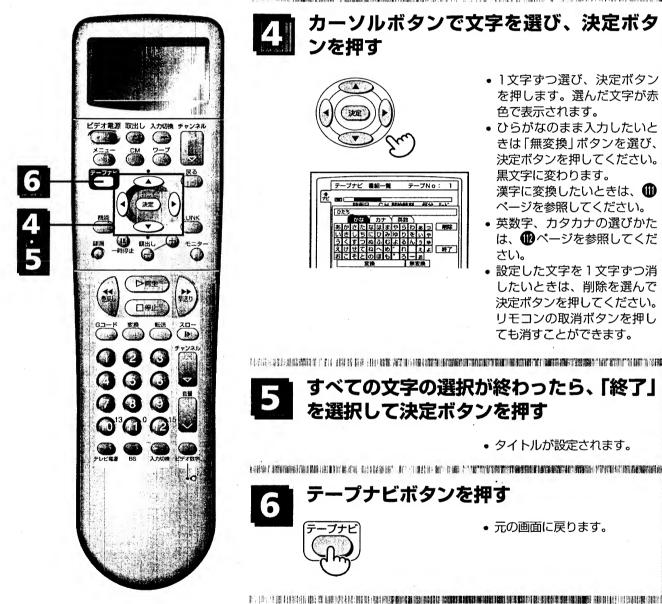

カーソルボタンで文字を選び、決定ボタ ンを押す

多名名 (1986年) [1986年 | 1986年 |





- 1文字ずつ選び、決定ボタン を押します。選んだ文字が赤 色で表示されます。
- ひらがなのまま入力したいと きは「無変換」ボタンを選び、 決定ボタンを押してください。 黒文字に変わります。 漢字に変換したいときは、**伽**
- ページを参照してください。 英数字、カタカナの選びかた は、

 のページを参照してくだ さい。
- 設定した文字を1文字ずつ消 したいときは、削除を選んで 決定ボタンを押してください。 リモコンの取消ボタンを押し ても消すことができます。

ボタン

▶再生

6 6

0

0

(3)

300°

すべての文字の選択が終わったら、「終了」 を選択して決定ボタンを押す

タイトルが設定されます。

テープナビボタンを押す

6

元の画面に戻ります。



前のページの4の操作で文字を選ぶ

カーソルボタンで「変換」を選び、決定ボ

EXPERS OF A TRANSPORT OF THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PRO



- 赤文字のひらがなが漢字に変換 されます。
- 変換候補の一覧が出ます。
- 機能ボタンを押して「変換」を 選んでも漢字変換できます。

例:「ひたち」を変換した画面

カーソルボタンで漢字を選び、決定ボタ ンを押す



- 選んだ漢字が入力されます。
- 画面に目的の漢字がないと きは、目的の漢字が出てくるま で ▼ボタンを押してください。
- 目的の漢字が見つかったら、選 択して決定ボタンを押してくだ
- 目的の漢字が見つからないとき は、別の読みを選択して漢字変 換してください。

入力が終わったら、「終了」を選択して決 定ボタンを押す



•「テープナビ 番組一覧」画面 に戻ります。

6 6 6 066 000 @13G0 @15 W

テープナビ画面と予約機能設定画面で、番組に合うお好みのジャンルマークを設定できます。


番組のジャンルマークを設定する

ジャンルマークを設定したい番組が録画 されているテープを入れて、テープナビ ボタンを押す

• 「テープナビ 番組一覧」の画面が出ます。

▼、▲ボタンを押して、設定したい番組を 選び、決定ボタンを押す


A SECRET SERVICE DE LE CONTROL DE LES CONTROL DE LA CONTROL DELA CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DEL CONTROL DEL






▼、▲ボタンで「ジャンル編集」を選び、 決定ボタンを押す






ジャンルマークの分 類一覧が出ます。

カーソルボタンでジャンルマークの分類 を選び、決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで設定したいジャンルマーク を選び、決定ボタンを押す





面に戻ります。 • 続けて別の番組の ジャンルマークも設 定したいときは、戻 るボタンを押してか ら2~5を繰り 返してください。

決定ボタンを押すと

ジャンルマークが設

定され、「テープナ ビ番組一覧」の画

カタカナ、英数字の入力方法

タイトル編集画面を出す



100~100ページの1~4の操 作をしてください。

ボタン

○再生》

口伸生

066

@'@'@**'**

000

069

▼、▶ボタンで「カナ」か「英数」の項目を 選び、決定ボタンを押す



例:カナ、全角を選んだ画面

- 「全角」ボタンを選択して決定 ボタンを押すと全角に、「半角」 ボタンを選択して決定ボタンを 押すと半角に切り換わります。
- 「英数」を選択した場合、「小文 字」ボタンを選択して決定ボタ ンを押すと小文字に、「大文字」 ボタンを選択して決定ボタンを 押すと大文字に切り換わりま
- リモコンの機能ボタンを押して も「カナ」「英数」を選ぶことが できます。

カーソルボタンで文字を選び、決定ボタ ンを押す



- 選んだ文字が入力されます。
- 続けて同じ設定で文字を選ぶと きは、3 を繰り返してくださ
- 入力の途中で全角/半角、大文 字/小文字を切り換えたいとき は、2 の操作で切り換えてく ださい。

入力が終わったら、「終了」を選択して決 定ボタンを押す




• 番組一覧画面に戻ります。


THE RELEASE OF THE PARTY OF THE

まープナビのご注意

- ■次の①~⑤のテープが入っているときテープナビボタンを押すと、下の画面が出ます。
- ①何も録画していないテープ
- ②本機以外のビデオで録画したテープ
- ③テープナビを[切り]にして本機で録画したテープ
- 4) 登録内容を取り消したテープ
- ⑤市販のソフトテープ



- テープナビボタンを押すと、元の画面に戻ります。
- ■登録の数には限りがあります。
- 録画を始めたときに下の画面が出たときは、いらない テープの登録内容を消してください(MGページ参照)。




* D1/D2/D3/D4映像出力端子 からは、この表示は出ません。


■ダビング編集について

- 音声だけを録音したときやCDV(コンパクトディスクビデオ)から録画したときは、テープナビ機能は働きません。
- ■市販のクリーニングテープをお使いになるときは、誤動作を防ぐため、テープナビ機能を切ってからクリーニングテープを入れてください(個ページ参照)。
- ■大切な番組の最後に続けて録画をする場合は、 一度再生して番組の最後であることを確認し てください。

- ■一度録画したテープに再度録画したときのテー プデータについて
- 例1) テープナビを使ってA番組、B番組を録画したテープに、D番組をA番組と同じ時間録画したとき

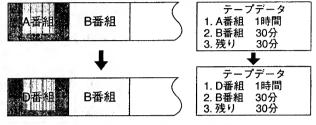

例2) テープナビを使ってA番組、B番組、C番組を録画 したテープに、D番組を録画したとき

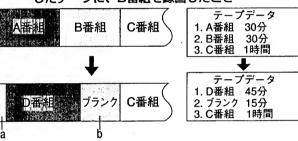

- aの時間が3分未満のときは何も表示されません。約3分以上のときは、「A番組」と表示され、録画時間はaの時間に変わります。
- bの時間が約3分以上のときは「ブランク」と表示されます。3分未満のときは、何も表示されません。
- 例3)他の機器でA番組、B番組、C番組を録画したテープに、テープナビを使ってD番組を録画したとき



• C番組は「残り」と表示されます。

大切な録画を消さないようにする(番組ロック)

録画した番組に鍵をかけて、重ね録りで番組を消さないように設定することができます。番組に鍵をかけることを「番組ロック」といいます。



番組ロックできるのは、テープナビを「入り」にして録画したテープだけです。

000

000

@'@'@'

0665

番組をロックする

テープナビボタンを押す 1




2 ▼、▲ボタンでロックしたい番組情報を選び、決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「番組ロック設定」を選び、 決定ボタンを押す





番組データにるマークが表示されます。

事的主义中国大学的中华<mark>和自然</mark>中国大学的主义,自己是是自然的主义的,他们就是自然的主义的,他们也是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一

HART AND AND INCOMENDED FOR SOME THE PROPERTY OF THE PROPERTY

4 テープナビボタンを押す




• 元の画面に戻ります。

BODB

●すでにロックしてある番組情報で 3 の操作をすると、ロックが解除されるマークが消えます。


録画ボタンを押すと

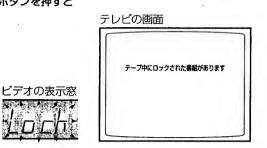

•番組ロックしたテープが入っているときに録画ボタンを押す と、テレビ画面とビデオの表示窓に上の警告表示が少しのあ いだ出ます。

番組ロックした番組よりあとの位置で録画ボタンを押したときは、警告表示は出ません。

*D1/D2/D3/D4映像出力端子からは、上の表示は出ません。



「Lock」を表示する

「Lock」を表示しない

●ロックした番組のところまで録画すると、自動的に録画が停止し、テープが出てきます。

テレビ画面には「現在ロックされた番組の位置です」と表示されます。メニューボタンを押して表示を消してください。




* D1/D2/D3/D4映像出力 端子からは、この表示は 出ません。

タイマー録画したときは

- ●予約を設定したあとで電源を切ると、警告音とともにビデオ の表示窓に「Lock」を表示してお知らせします。
- ●ロックした番組のところまで録画すると、自動的に録画が停止し、テープが出てきて電源が切れます。
- ビデオの表示窓には、「Lock」が点滅表示され、電源を入れると表示は消えます。

番組ロックすると、テープNo.一覧に 3 マークが出ます。

•メニューボタンを押し、カーソルボタンで「テープ一覧」を選 んでテープ一覧を表示すると、ロックした番組のあるテープ に**る** マークを表示してお知らせします。

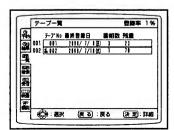

タイムナビで見たい場面を探す


このビデオには、ある番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、その場面で停止したり、CMの終わるところを探せるタイムナビ機能がついています。

テープナビ機能が「入り」になっているときにお使いください。



- ・テープを入れてもビデオ前面のテープナビランプが点滅しないときは、テープナビ機能が「切り」になっています。・⑩ページをご覧になって「入り」に設定してください。
- •テープナビ画面、タイムナビ画面が出るのは、テープナビが「入り」で録画したテープだけです。

指定した時刻の頭出しをする

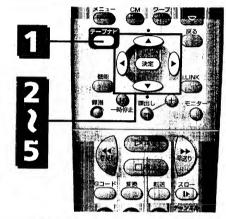

再生中、テープナビボタンを押す





•「テープナビ 番組一覧」画面が出ます。

809

再生中以外の番組でタイムナビを使うとき

- 1 でテープナビ画面を出したとき、▼、▲ボタンを押して番組を選んでからテープナビボタンを押してください。 この場合、タイムナビ画面の「現在位置」の時刻は表示されてません。
- ●テープナビ画面で見たい番組を選ぶとき、ビデオのテープ ナビボタンと選択ボタンも使えます。

本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき

- §●テープを最初から約2分間再生したあと、テープナビボタ ○ ンを押してください。
- 本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。

The state of the same and the same

決定ボタンを押す



3 カーソルボタンで「タイムナビ」を選ん で、決定ボタンを押す





- 再生中の番組のタイムナビ画面が出ます。
- テープナビボタンを押すと、元の画面に戻ります。
- オートカット機能を使って録画したり、録画中に一時 停止した番組や録画モード「3倍」でタイマー録画した り、録画途中でテープスピードを切り換えた番組は次 のような画面になります。




- a. 録画開始時刻の代わりに「0:00」が表示されます。
- b. 「検索位置」には、録画開始からの経過時間が表示されます。
- c. 録画終了時刻の代わりに録画時間が表示されます。
- [オート録画番組] の場合、3倍モードで録画された 部分も、録画時間および経過時間は標準モードに置 き換えた時間になります。

#09

- 検索位置表示の (n) が (c) のときは(n) ページを参照してください。
- タイムナビ機能が使えないとき
- ・テープの現在位置が「残り」または「ブランク」にあるとき、 またはテープナビ画面で▼、▲ボタンを押して「残り」または「ブランク」の部分を選んだときは、タイムナビ機能が働きません。

116

No. 1 of the state ◄、▶ボタンで見たい場面の時刻を選び、



決定ボタンを押す



- 「検索位置↓の時刻を選びます。
- バーの中の▶が現在のテープ位置を示します。

EN ARTHUR THARBARD SERVICE AND AND MANAGEMENT OF THE PERSON OF THE PERSO

選んだ時刻の場面から再生する、また はその時刻を探して停止する


「検索して再生」を選んだとき






- この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。
- 選んだ時刻を探して、そこから自動的に再生 します。

「検索して停止」を選んだとき

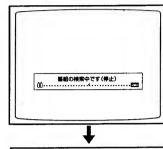


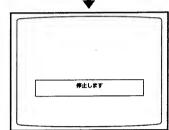

この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。

• 選んだ時刻を探して自動的に停止します。

「検索して電源切り」を選んだとき

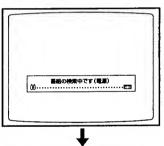




この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。

RESIDENCE AND RESIDENCE OF THE CONTRACT OF THE



- ●録画開始部分や終了部分では、CMおよびCMの終わるところを正しく探せない場合があります。
- ●番組やCMの内容によっては、CMの途中で再生を開始したり、停止したりします。
- ◆番組の予告がCMと判断されることがあります。

CMの終わるところを探す

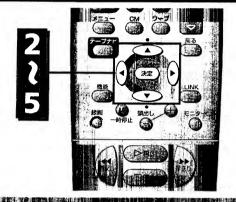


タイムナビ画面を出す

操作のしかたは (1)ページの 1 ~ 3 をご覧


医环腺性性坏疽 法法国指律的证据 地球扫描地图 排除 医透透性斑疹 医静脉性 医二甲基 相连 电线影像 医结节肠肠

決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「CM検索」を選び、決定 ボタンを押してカーソルを変える






- バーの中の fnが GM に変わります。
- 最初のCMの終わるところに GM がとびます。

おしらせ

•CMオートカットした番組やCMのない番組では、決定ボ タンを押しても GM に変わりません。

A CONTROL OF THE STATE OF THE S ▼、▶ボタンで見たいCMの終わると



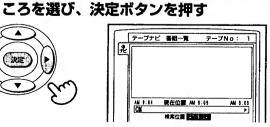

- バーの中の CM が、CMの終わる位置を示し
- 複数のCMがない場合は GM が動きません。

in the algorithm is statement to the property of the contract of the contract

MANAGERINE SER IN SER IN SER IN THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

選んだCMの終わるところから再生す る、または探して停止する

「検索して再生」を選んだとき




この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。

• 選んだCMの終わるところを探して、そこから 自動的に再生します。

「検索して停止」を選んだとき





- この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。
- 選んだCMの終わるところを探して自動的に停 止します。

「検索して電源切り」を選んだとき






- この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。
- 選んだCMの終わるところを探して自動的に電 源を切ります。

- EXCHANGE ON TRANSPORT STORM CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF TH

5分前、5分後のところを探す

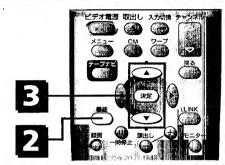

タイムナビ画面を出す

操作のしかたは かページの 1 ~ 3 をご覧

機能ボタンを押す



機能メニューが出ます(Wページ参照)。


5分前を探すときは「一5分」を、5分後 を探すときは「+5分」を▼、▲ボタンで 選び、決定ボタンを押す





・決定ボタンを押すたびに、バーの中の™がと びます。

番組の頭と終わるところを探す

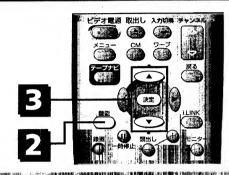

タイムナビ画面の機能メニューを出す

操作のしかたは (1)ページの 1 ~ 3 をご覧


AND IN THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPE


機能ボタンを押す



機能メニューが出ます(M)ページ参照)。

番組の頭を探すときは「番組先頭」を、 番組の終わるところを探すときは「番組 最後」を▼、▲ボタンで選び、決定ボタ ンを押す





・決定ボタンを押すと、バーの中の ⋈ がとびま

•大切な番組の最後に、続けて録画をする場合は、一度再生し て、番組の最後であることを確認してください。


リモコンで2台のビデオを操作する

付属のリモコンは、日立製のビデオを3台まで、別々に操作できます。 ビデオを並べて使っているときなど、1台ずつ操作できるので便利です。




- ビデオのリモコン切換ボタンで「R-OFF」にすると、リモコンをまったく受け付けなくなります。
- ビデオ側のリモコン切換ボタンとリモコン側のリモコンボタンの設定が合っていないと、ビデオの表示窓でビデオ のリモコンコードが点滅し、リモコンでビデオの操作ができません。

本機を操作するとき



1/2/3/切ボタン ボタン



ビデオ前面のふたを開け、リモコン切 換ボタンを押して、表示窓に「R-2」を



ビデオの表示窓



リモコン切換ボタンを押すたびに「R-1」→「R-2」 → [R-3] → [R-OFF] (切) の順に切り換わります。

リモコンのリモコンボタンを押して、 「リモコン2」を表示させる





リモコンを本機に向けて操作する

3台のビデオを操作するとき

◆本機のリモコン切換ボタンを「R-3」に合わせ、他のビデオを 「R-1」または「R-2」にしてください。

もう1台のビデオを操作するとき

リモコンのリモコンボタンを押して、 「リモコン1」を表示させる





- 日立製ビデオは工場出荷時、ビデオ側のリモ コン切換スイッチを[R-1]に設定してあるた め、「リモコン1」にします。
- リモコンをもう1台のビデオに向けて

付属のリモコンで操作できるビデオ

- ●VT-6800/VT-9700/VT-17以外の日立製ワイヤレスリモ コン対応のビデオ
- •ビデオによっては、リモコンのタイマー予約や時計合わせが できないことがあります。


リモコンで他社のテレビを操作する

本機のリモコンで、日立製以外にも他社10社のテレビを操作できます。使い始めるとき、次のようにテレビコード を設定してください。

操作するたびに設定し直す必要はありません。



お手持ちのテレビの製造年度や形式により、操作できない、あるいは一部のボタンが働かないことがあります。

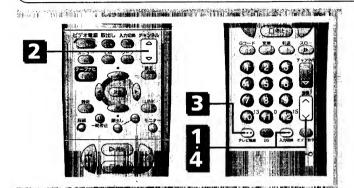

テレビ入力切換ボタンとテレビ専用音 量ボタンの 🗸 側を同時に押す





- リモコンのふたを閉じて操作してください。
- 工場出荷時は、リモコンの表示窓にテレビ コード「01」が表示されるように設定されて

ビデオのチャンネルボタンを押して、 テレビのメーカーに合ったテレビコー ドを設定する



バメーカー	テレビ コード	メーカー	テレビ コード
日立	01	シャープ(1)	09
松 下(1)	02	シャープ(2)	10
ピクター	03	富士通ゼネラル	11
ソニー	04	NEC	12.
東芝	05	日立/松下(2)	13
三菱	06	松下(3)	14
サンヨー(1)	07	松下(4)	15
サンヨー(2)	08.	パイオニア	16

- ●日立製BSデジタルハイビジョンテレビW32-DH2000、 W36-DH2000をご使用の場合は、テレビコード[13] を選んでください。
- •サンヨー、シャープはテレビコードが2種類、松下は4種 類あります。松下、シャープは電源の「入/切」できるコ ードを選んでください。サンヨーはチャンネルボタンが正 しく働くコードを選んでください。

テレビ専用電源ボタンを押す




テレビ電源ボタンを押してテレビの「入/切」 ができれば、このリモコンで操作できます。

PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

テレビ専用入力切換ボタンとテレビ専 用音量ボタンの 側を同時に押す







• 設定が記憶され、元の画面に戻ります。

おしらせ BS選局のしかた

> ●BSボタンを押すと、リモコン表示部に「BS」の表示が出ます。 この表示が出ている間に、「数字」ボタンを押してチャンネル

を選んでください。

BS 5ch: → (5)

BS 7ch: → 7

BS 1ch: → 1) BS 3ch: → 3

BS 9ch: → 9


BS11ch: → 11°

BS13ch: → 10¹³

BS15ch: → (12)15





設置·準備編

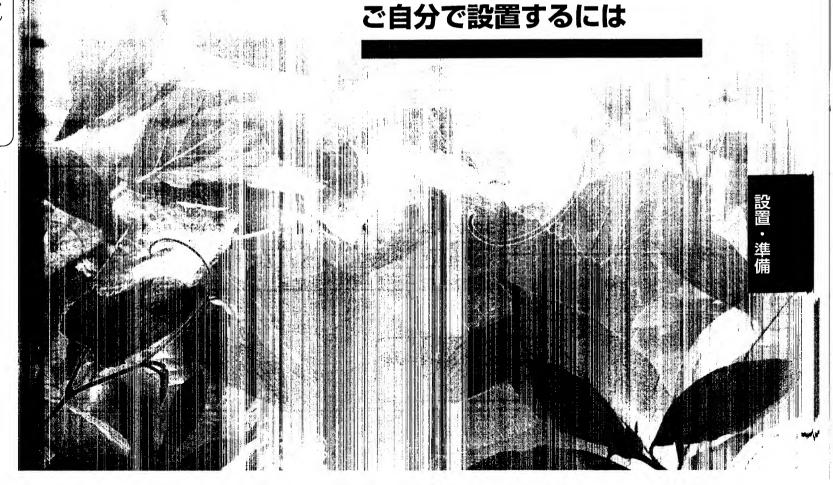

最初に基本の接続をしてから、目的に合った接続と準備をしてください。

◆基本の接続◆ 1 ビデオにアンテナと テレビをつなぐ (個ページ) 2 (テレビに映像・音 声入力端子があると きは) テレビとビデオを映 像・音声コードでつ なぐ(個ページ)

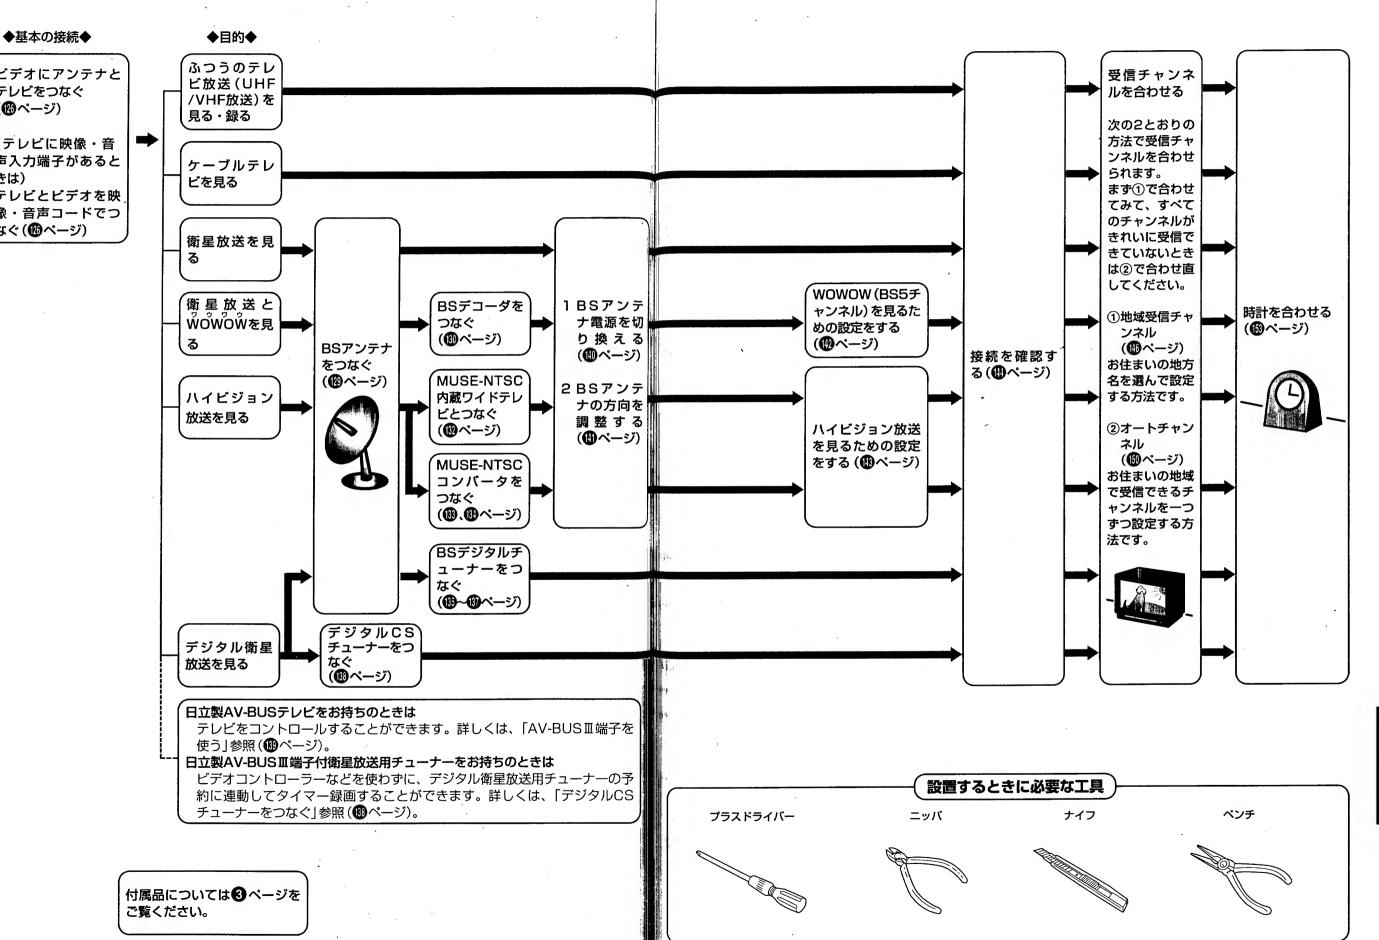


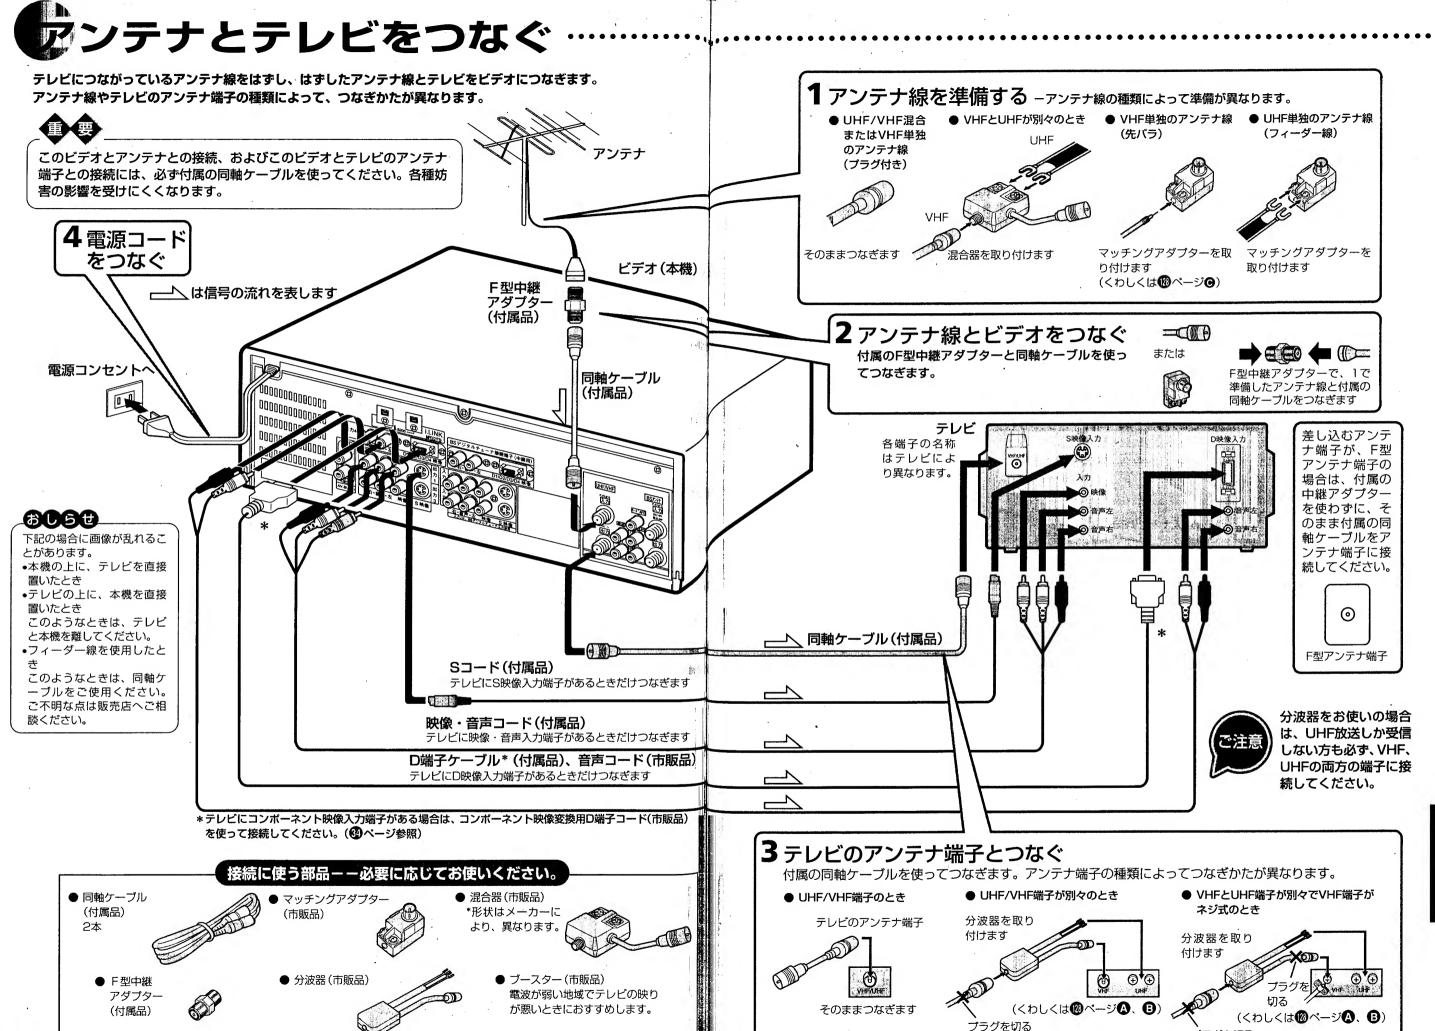



プラグを切る

分波器の先端の加工 1 黒いビニール線にす 2 網線を折り返す **3** 白いビニール線に **4** 芯線を出す じを入れ、切り取る 切り込みを入れ、 切り取る 黒いビニール線 白いビニール線 芯線 約12 mm 約8mm 12 mm 10 mm

分波器(市販品)に同軸ケーブルを取り付ける

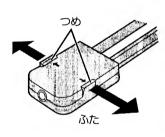


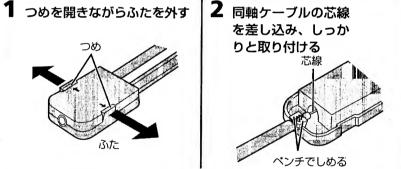

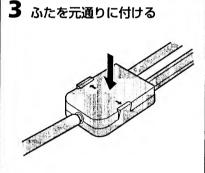


マッチングアダプター(市販品)に同軸ケーブルを取り付ける

1 つめを開きながらふたを外す





2 接続線を端子 から外し、プ ラスチックに 端子から外す はさむ

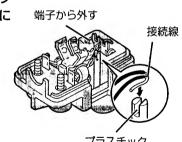


プラスチック

3 同軸ケーブルを差し込み、しっかりと取り付け 4 ふたを元通りに付ける

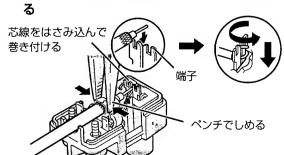

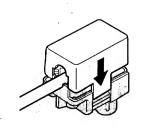


- 衛星放送は電波が微弱なため、アンテナやBSコンバータの正確な調整が必要です。 できるだけ、販売店へ据付けを依頼することをおすすめします。
- •BSアンテナを接続するときは、安全のため必ずビデオの電源を切ってください。

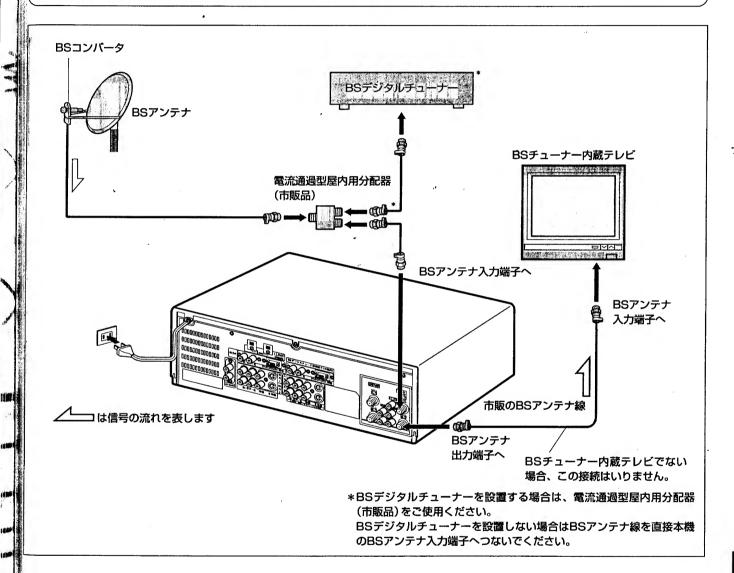

■ マンションなど共聴アンテナを使うとき 衛星放送とUHF/VHF放送が1本の線にまとめて、

各部屋に送られていることがあります。 この場合は、BS/UV分波器(市販品)が必要です。

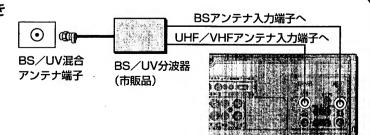


BSデコーダをつなぐ


有料放送のWOWOW (BS5チャンネル) を見るには、JSB (日本衛星放送株式会社) との受信契約と専用のBSデコーダが必要です。



- ◆VHF/UHFアンテナの接続については個~個ページ、BSアンテナの接続については個ページをご覧ください。
- ・機能設定のBSデジタル連動設定を「切り」、入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(毎、切ページ参照)。
- ♥ページをご覧になり、WOWOW (BS5チャンネル) を見るための設定をしてください。

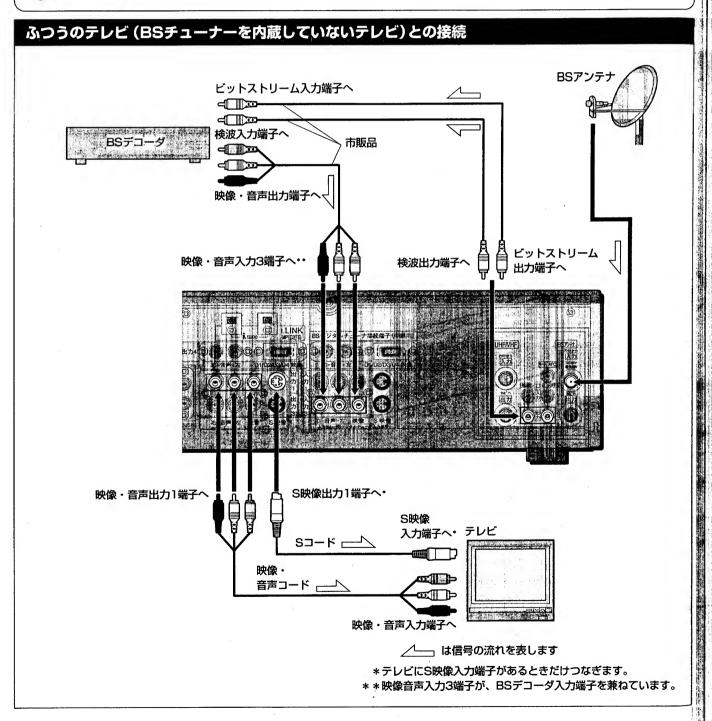

- •
- ●テレビにつないだD端子ケーブルと音声コードは、ビデオの同じ系統の出力端子(出力4)に接続してください。他の系統の端子に接続すると、映像と音声がずれます。
- ◆VHF/UHFアンテナの接続については個~個ページ、BSアンテナの接続については個ページをご覧ください。
- •機能設定のBSデジタル連動設定を「切り」、入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(60、60ページ参照)。
- 個ページをご覧になり、WOWOW (BS5チャンネル) を見るための設定をしてください。

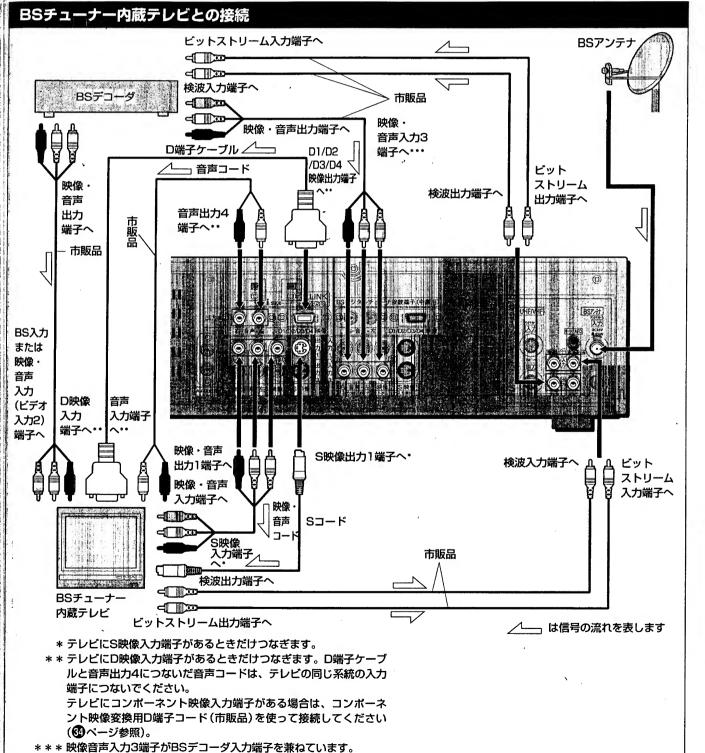


MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをつなぐ…・

このビデオをMUSE-NTSC内蔵ワイドテレビとつなぐと、ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を録画・再生できます。



- ●テレビにつないだD端子ケーブルと音声コードは、ビデオの同じ系統の出力端子(出力4)に接続してください。他の系統の端子に接続すると、映像と音声がずれます。
- ◆VHF/UHFアンテナの接続については個~個ページ、BSアンテナの接続については個ページをご覧ください。
- ・機能設定のBSデジタル連動設定を「切り」、入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(❺、⑦ページ参照)。
- 個ページをご覧になり、ハイビジョン放送 (BS9チャンネル) を見るための設定をしてください。

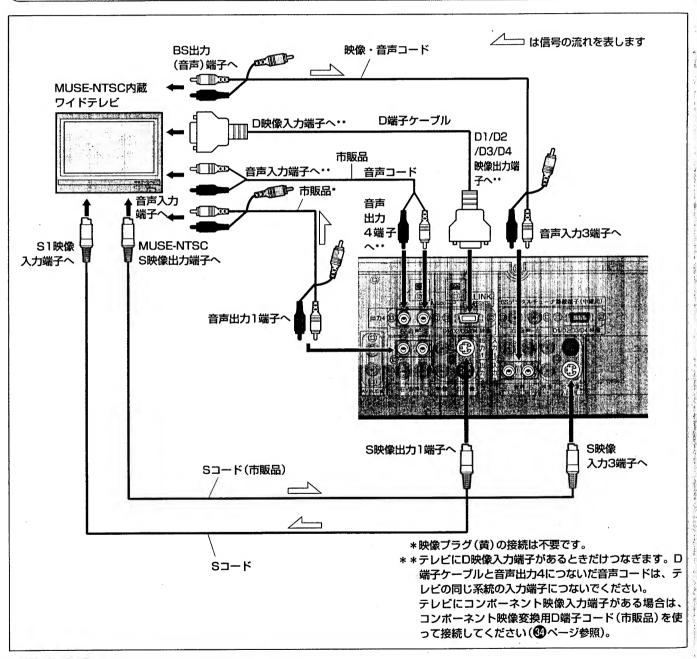

#09#

ハイビジョン放送について


- •このビデオは、MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビやMUSE-NTSCコンバータでハイビジョン放送(画面比率16:9)を画面比率4:3に変換した信号をテープに記録します。
- 記録したテープを再生したとき、テレビで16:9に変換することができます。
- ◆MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビは、BSチューナーを内蔵しています。テレビの説明書をよくお読みください。

MUSE-NTSCコンバータをつなぐ・

このビデオにMUSE-NTSCコンバータとBSデコーダの両方をつなぐとハイビジョン放送(BS9チャンネル)とWOWOW(BS5チャンネル)の録画・再生ができます。



- ◆VHF/UHFアンテナの接続については個~個ページ、BSアンテナの接続については個ページをご覧ください。
- 機能設定のBSデジタル連動設定を「切り」、入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(Φ、Φページ参照)。
- 個ページをご覧になり、ハイビジョン放送 (BS9チャンネル) を見るための設定をしてください。

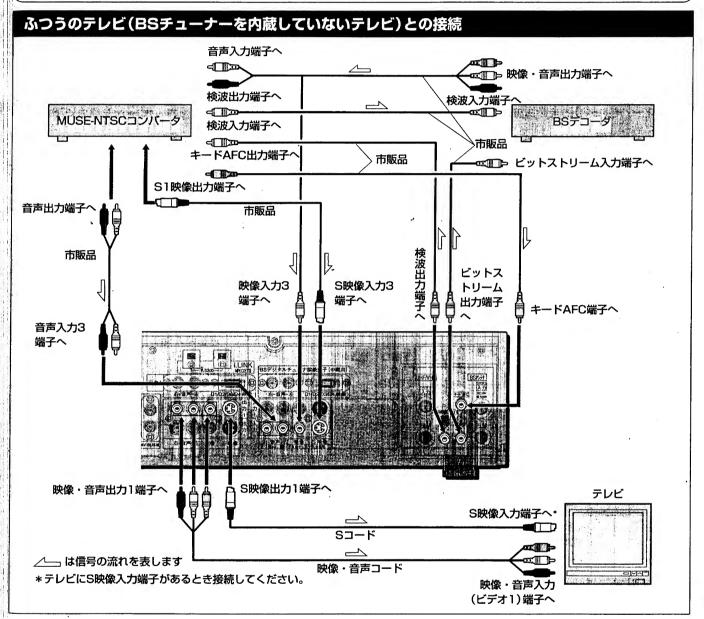


- 映像の画面比率について-

MUSE-NTSCコンバータを使うと、ハイビジョン放送を3つの画面に変換してお持ちのテレビで楽しむことができます。 ハイビジョン放送(MUSE) フルモード [画面比率4:3] ワイドモード [画面比率4:3] ズームモード [画面比率4:3]

[画面比率16:9]










画像の中央部分が映ります。 ぶ

MUSE-NTSCコンバータをつなぐ・

BSチューナー内蔵テレビとつなぐと、BS放送を見ながら他のBS放送を録画することができます。たとえば WOWOW(BS5チャンネル)を見ながらNHKのBS放送を録画することができます。



- ●テレビにつないだD端子ケーブルと音声コードは、ビデオの同じ系統の出力端子(出力4)に接続してください。他 の系統の端子に接続すると、映像と音声がずれます。
- ◆VHF/UHFアンテナの接続については個~個ページ、BSアンテナの接続については個ページをご覧ください。
- •機能設定のBSデジタル連動設定を「切り」、入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(❺、❺ページ参照)。
- ๗ページをご覧になり、WOWOW (BS5チャンネル) を見るための設定をしてください。
- 個ページをご覧になり、ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を見るための設定をしてください。

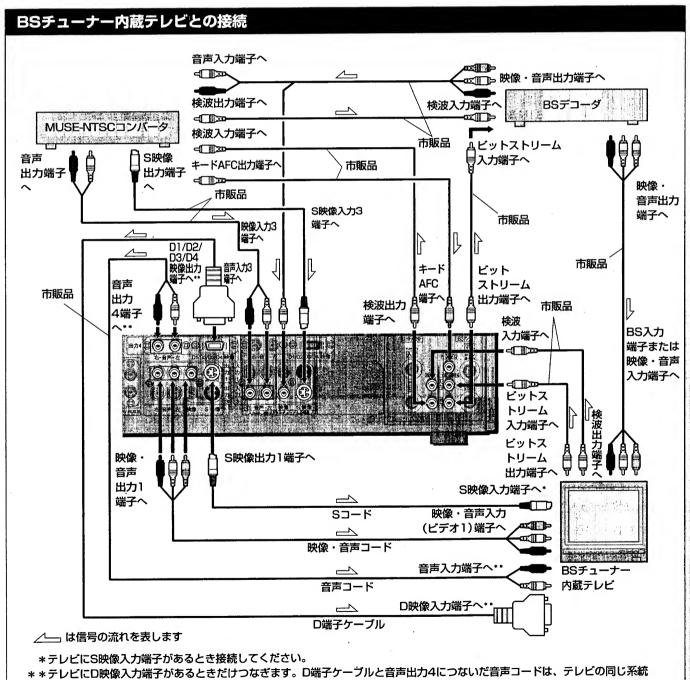

- の入力端子につないでください。
- テレビにコンポーネント映像入力端子がある場合は、コンポーネント映像変換用D端子コード(市販品)を使って接続してくだ さい(30ページ参照)。


INK対応のBSデジタルチューナーと D映像入力端子付きテレビをつなぐ

このビデオをi.LINK対応のBSデジタルチューナーとつなぐと、BSデジタル放送をデジタル信号のまま録画・再生 したり、テレビの入力を切り換えることなくビデオの再生やBSデジタル放送を楽しむことができます。 i.LINKに対応していないBSデジタルチューナーを接続するときは、®ページの方法で接続してください。 D映像入力端子やコンポーネント映像入力端子をもたないテレビと接続するときは、® ページの方法で接続してくだ

BSデジタル放送の録画・再生のしかたについては、®ページをご覧ください。別冊の接続説明書の4~®ページ もご覧ください。別冊の接続説明書では、操作ごとに最低限必要となる基本的な接続について説明しています。



- ●i.LINK対応していないBSデジタルチューナーとつないだ場合は、ハイビジョン放送をハイビジョンで録画するこ とはできません。
- •BSデジタルチューナーのD端子から出力される映像信号を、接続するテレビに合わせてください。合わせかたに ついては、BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- ・BSデジタルチューナー内蔵テレビと接続する場合は、テレビの取扱説明書および接続説明書の@~⑮ページをご 覧ください。
- •BSデジタルチューナー接続端子は、BSデジタルチューナーの出力信号を中継して出力4端子から出力するための ものです。この端子に入力した信号を録画することはできません。
- ●i.LINK接続している場合は、BSデジタルチューナーの映像・音声信号は出力1(または出力2、または出力3)端子 からは出力されません。また、i.LINK接続した機器で録画したBSデジタル放送を再生するときも、BSデジタルチ ューナーの映像・音声信号は出力1(または出力2、または出力3)端子から出力されません。灰色の画面または静 止画になり、音声は出ません。

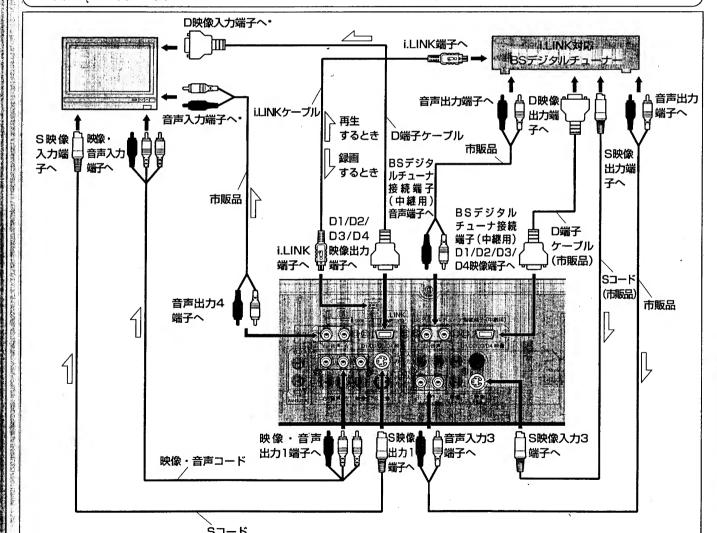


*D端子ケーブルと音声出力4につないだ音声コードは、テレビの同じ系統の入力端子につないでください。 コンボーネント映像入力端子がついたテレビの場合は、コンボーネント映像変換用D端子コード(市販品)を使って接続してください (44ページ参照)。

NK対応していないBSデジタルチューナーをつなぐ・・・・

このビデオをBSデジタルチューナーとつなぐと、BSデジタル放送を録画・再生できます(${f ②}$ ページ参照)。 別冊の接続説明書の ${f ①}$ 、 ${f ①}$ ページもご覧ください。



- •BSデジタルチューナーのD端子から出力される映像信号を接続するテレビに合わせてください。合わせかたについては、デジタルBSチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- ●テレビにD映像入力端子またはコンポーネント映像入力端子がない場合は、®ページの方法で接続してください。
- •BSデジタルチューナー内蔵テレビと接続する場合は、テレビの取扱説明書および接続説明書の**⑫~⑮**ページをご覧ください。

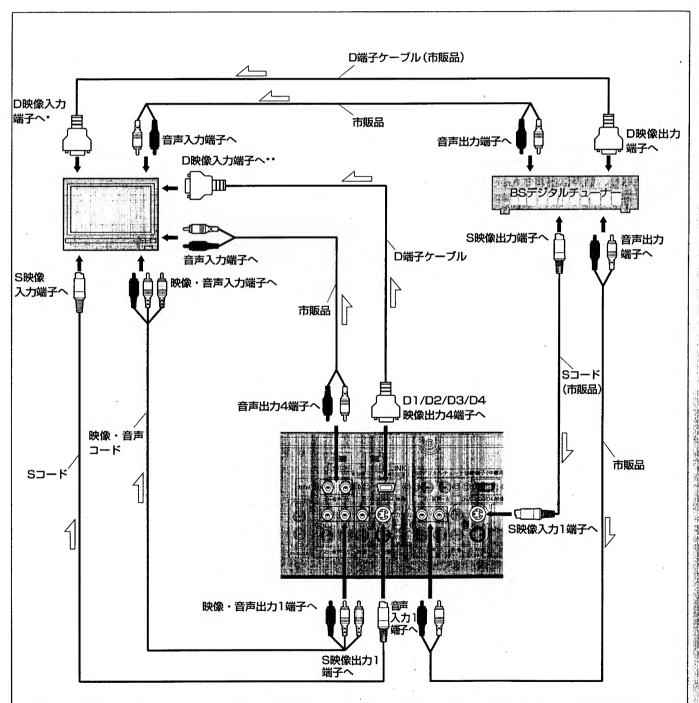

- * D映像入力端子のかわりにコンボーネント映像入力端子がある場合は、コンボーネント映像変換用D端子コード(市販品)を使ってつなぐこともできます。
- **テレビにD映像入力端子が2系統あるときにつなぎます。また、D映像入力端子のほかにコンポーネント映像入力端子がある場合は、コンポーネント映像変換用D端子コード(市販品)を使ってつなぐこともできます(②ページ参照)。D端子ケーブルと音声出力4端子につないだ音声コードは、テレビの同じ系統の入力端子につないでください。

SデジタルチューナーとD映像入力端子のないテレビをつなぐ・・・・


このビデオをBSデジタルチューナーとつなぐと、BSデジタル放送を録画・再生できます。

テレビにD映像入力端子がなくてもコンポーネント映像入力端子がついている場合は、個ページまたは個ページを参照して接続してください。(BSデジタルチューナーにi.LINK端子がついている場合は個ページ、i.LINK端子がない場合は個ページを参照。)

BSデジタル放送の録画・再生のしかたについては、③、④ページをご覧ください。 別冊の接続説明書の②、①ページもご覧ください。



- •BSデジタルチューナー内蔵テレビと接続する場合は、テレビの取扱説明書および接続説明書の♥~♥ページをご覧ください。
- •i.LINK接続している場合は、BSデジタルチューナーの映像・音声信号は出力1 (または出力2、または出力3)端子からは出力されません。また、i.LINK接続した機器で録画したBSデジタル放送を再生するときも、BSデジタルチューナーの映像・音声信号は出力1 (または出力2、または出力3)端子から出力されません。灰色の画面または静止画になり、音声は出ません。

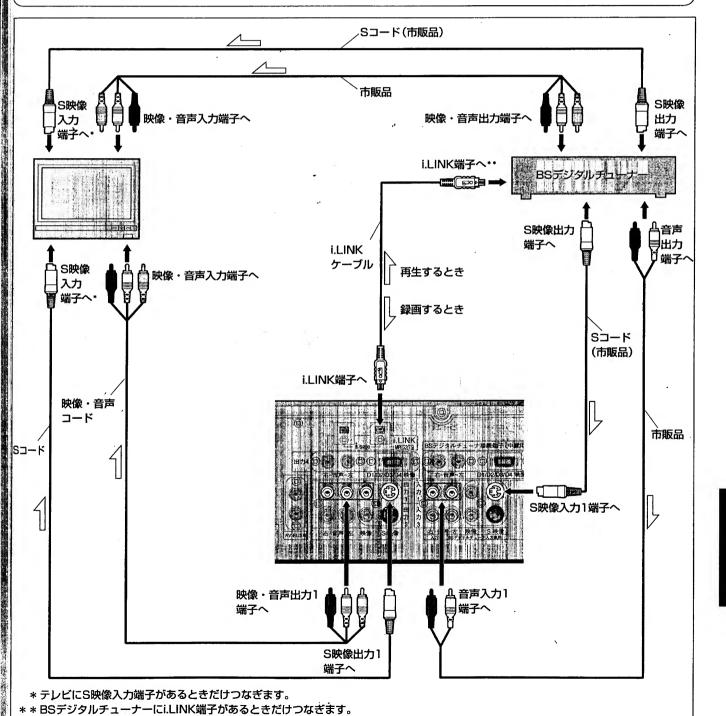


デジタルCSチューナーをつなぐ……

デジタルCS放送を録画するときは、デジタルCSチューナーをつないでください。あらかじめデジタルCSチューナーで、このビデオの録画操作の設定をしておいてください。デジタルCSチューナーが日立製で、AV-BUSⅢ端子がついているときは、このビデオのAV-BUSⅢ端子とつなぐと、ビデオコントローラー等を使わずにデジタルCSチューナーの予約に連動してタイマー録画することができます。



デジタルCSチューナーをこのビデオにつなぐときは、必ず後面の映像・音声入力1端子につないでください。他の端子につなぐとデジタルCSチューナーの予約に連動してタイマー録画することができません。

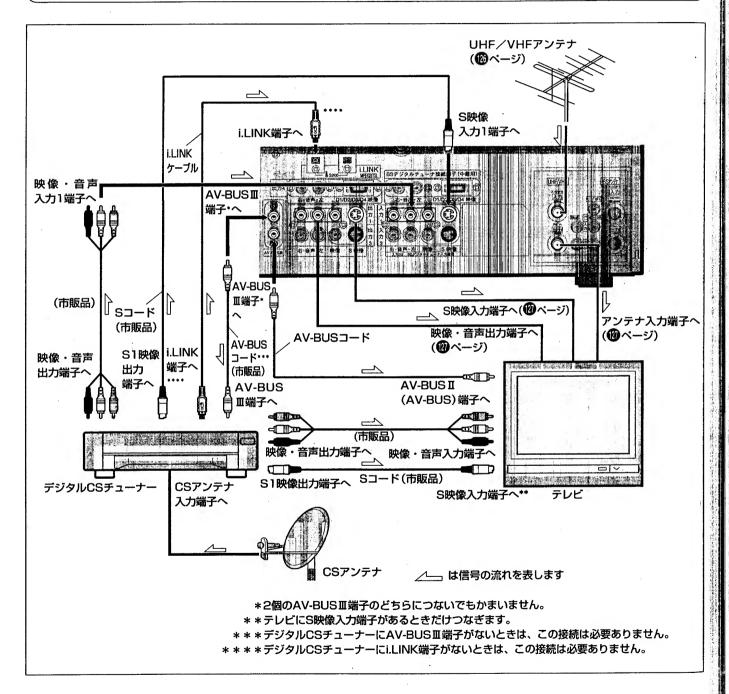


仏V-BUSⅢ端子を使う

日立製のテレビやデジタル衛星放送用チューナーには、AV-BUSII、AV-BUSII(AV-BUS)端子がついているものがあります。これらの端子とビデオのAV-BUSII端子をつなぐと、ビデオの操作に応じてテレビの電源や入力を自動的に切り換えることができます。



- AV-BUSⅢ端子を使うときは、ビデオのチャンネル切換ボタンを必ず「RF-OFF」にしてください(Wページ参照)。
- AV-BUSⅢ端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。
- AV-BUSコードでつないだ機器の主電源は切らないでください。組み合わせの機器により、AV-BUSが正しく動作しない場合があります。

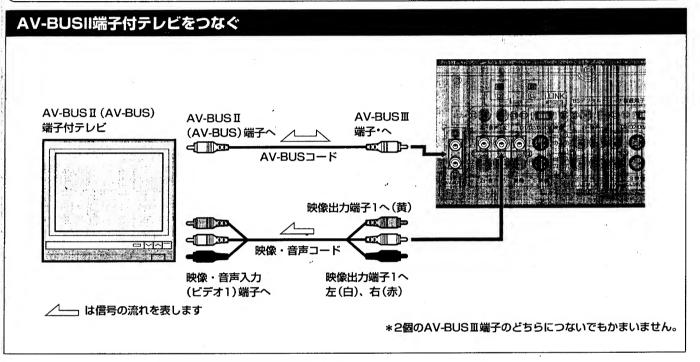

テレビをコントロールする

1 テレビの電源を「入」または「スタンバイ」 にする



2 ビデオを操作する

ビデオの操作	テレビの動作	
再生を始める	- テレビの電源が自動的に入り、 入力切換が「ビデオ」*になる	
ビデオ/テレビ切換ボタンで[ビ デオ]を選ぶ		
ビデオ/テレビ切換ボタンで[テ レビ]を選ぶ	入力切換が自動的に「テレビ」に なる	
ビデオの電源を切る	(テレビの電源は切れません)	

- *テレビにビデオ入力端子が複数ある場合は「ビデオ1」になります。
 - テレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

BUSt

•このビデオには「見テ・録」機能はありませんので、AV-BUS 端子付きテレビの見テ・録ボタンを押しても、ビデオは動作 しません。



- BSアンテナ、テレビ、ビデオが正しく接続されているか確かめてください。
- BSアンテナをつないでから、BSアンテナ電源を「入り」にしてください(個ページ参照)。
- BSアンテナの据付けについては、BSアンテナの取扱説明書をご覧ください。




テレビの電源を入れるテレビの入力切換を「ビデオ」にする (またはビデオチャンネル または2を 選ぶ)



• ビデオの電源を入れる

BSアンテナ電源を切り換える

BSアンテナ電源の切換は、BSコンバータへの電源供給 (+15V)をコントロールするための設定です。接続に合わせてBSアンテナ電源を切り換えてください。

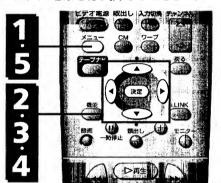





メニューボタンを押す




▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、▶ボタンか決定ボタンを押す

THE REPORT OF THE PROPERTY OF





3 ▼、▲ボタンで「BSアンテナ電源」を選び、決定ボタンを押す






• 工場出荷時は、「BSアンテナ電源」は「切り」に設定されています。


BSアンテナ電源	BSアンテナの接続「	電源供給
入り	このビデオ専用のBSア ンテナを接続している とき	ビデオの電源が切れて も、常にBSコンバー 夕に電源が供給される
切り	テレビ共同受信設備(マンションなど)のアンテナ引き込み線を接続しているとき	このビデオからはBS コンバータに電源を供 給しない

多000

•1台のBSアンテナを他の機器と共有しているときは、本機のBSアンテナ電源の切り換えを「入り」にしたら、他のBS受信機は、「切り」に設定してください。

RESERVED A CHARLES BELLEVIOLE TO THE BELLEVIOLE OF THE BELLEVIOLE OF THE CONTROL OF THE CONTROL





メニューボタンを押す






Filtria 2 takin bi in nin ni abasa il geni dirita 1888. Alla displaca **displaca displaca displaca displaca displaca di**

BSアンテナの方向を調整する

BSアンテナの向きは、正確な調整が必要です。できるだけ据付けは販売店に依頼することをおすすめします。ご自分で据付けたときは次のように調整してください。

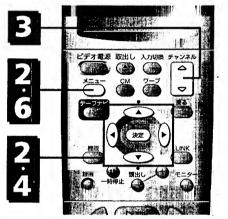

BSアンテナ電源を正しく切り換える (**m**ページ参照)

? 受信設定の画面を出す


操作のしかたは90、97ページ1、2をご覧ください。



4 ▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選び、決定ボタンを押す

建制度型 排引用中国共和国的 用度 於 假存医療计 用走车地探探 斯斯特斯 加加加加加加加加加加亚大利亚 人名英格兰 地名美国西亚第二十二年 使非

アンテナの向きを調整する

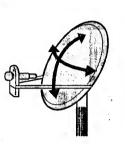

この数字がピーク 値と同じかそれ以 上になるように向 それまでの きを調整する ピーク値



● テレビの映りを見ながら、数値が最大になるように調整してください。BS信号を受信すると画像が映ります。 一度上下、左右いっぱいにアンテナを動かして受信レベルのピーク値を見つけ、その位置に合わせるのがコッです。

• 上のイラストの受信レベルは、説明のための数字です。

おひらせ

アンテナ受信レベルについて

•受信レベルはアンテナの大きさや種類、また雨や雪などの 気象条件に影響を受け、数値は時間によって増えたり、減 ったりすることがあります。画面がきれいに映るように調 整すれば大丈夫です。

アンテナによっては、オートチャンネル設定したあと微調整をしないと、映像がきれいに映らないことがあります。
 ページを参照のうえ、微調整をしてください。

6 ×=

メニューボタンを押す



F ARRINGS ESPA TOTAL OF GRADD FOR DURING AND FOR FOR THE PROPRIES OF THE FOR THE PROPRIES OF T


設置・準備



BSデコーダの設定を「オート」か「入り」にしたときは、必ずBSデコーダの電源を入れてください。BSデコーダの電 源が切れていると、BSデコーダを「オート」か「入り」に設定したチャンネルを見ることが出来ません。

WOWOW (BS5チャンネル)を見るための設定

本機にBSデコーダを接続してBSチャンネルを選ぶと、 スクランブルが解除された映像を見ることができます。 もし、画像が乱れたり、きれいに映らないときは、次の 設定をしてください。

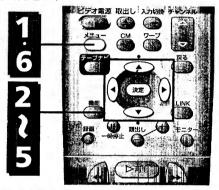


メニューボタンを押す



▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、▶ボ タンか決定ボタンを押す


AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE






\$\$\$\$ 第1144 / 1913 / 1120 / 11

▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選 び、決定ボタンを押す





•BSチャンネル以外を選んだ状態では、「BSデコーダ」設定 画面が出ません。BSチャンネルを選んでください。


◀、▶ボタンで「BSデコーダ」を選び、 決定ボタンを押す






◀、▶ボタンを押して「オート」か「入り」 を選び、決定ボタンを押す

和推出的。 1200年11月2日 - 1200年1






メニューボタンを押す



録画するときはのページを参照してください。

ハイビジョン放送(BS 9チャンネル)を見るための設定


MUSE-NTSCコンバータからの映像・音声は、ビデオの MUSE-NTSCコンバータ入力端子に入ります。 BS 9チャンネルを選んだとき、MUSE-NTSCコンバー タ入力端子からの映像・音声に切り換えるため、次のよ うに設定してください。

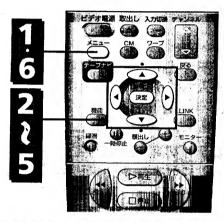


メニューボタンを押す




▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、▶ボ タンか決定ボタンを押す



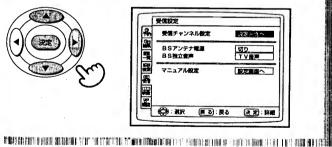

▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選 び、決定ボタンを押す


SHE SEA FOR FOR FREE FEED AND REPORT FOR THE SEA FOR THE FOR THE FOREST FOR THE SEA FOR THE S






•BSチャンネル以外を選んだ状態では、「BSデコーダ」設定 画面が出ません。BSチャンネルを選んでください。


◀、▶ボタンで「BSデコーダ」を選び、 決定ボタンを押す





◀、▶ボタンを押して「MNコンバータ」 を選び、決定ボタンを押す



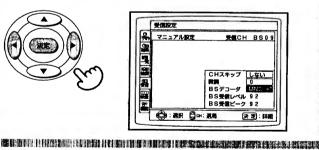

メニューボタンを押す

録画するときは60ページを参照してください。


ビデオとテレビの接続を確認する

接続が終わったら、正しく接続できたか確認してください。



テープが入っていると正しく接続できたか確かめることができません。テープを取り出してから操作を始めてくだ

D端子ケーブルと音声コードを使ってテレビ とビデオをつないでいるとき

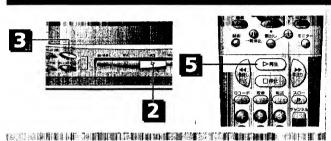

ビデオとテレビの電源を入れ、テレビ の入力切換を「ビデオ」にする

- ビデオで選んだ番組がテレビに映ります。
- D端子ケーブル・音声コードをつないでいる ときは、テレビの入力切換をD端子の入力に してください。

RELEGIES AND ALTONIA MANAGEMENT OF THE STATE ビデオの電源を切ってテープを入れず に、ビデオ本体の再生ボタンを押す




• 自動的に電源が入り、ビ デオの表示窓に「RF-2」 が表示されます。

Professor (1 Managasta) (2 Managasta) (1 M ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押 して、「RF-OFF」(切)を出す



ボタンを押すたびに「RF-1」 (1チャンネル) → [RF-2] (2チャンネル)→[RF-OFF] (切)の順に出ます。

在第二十三分用有**面面**模型,那是那段可有可见用的时间,但可能用于使用的原理的可能力<mark>使,使</mark>使用的。如此,在这个**是这一种的原理和原理的原理和原理的原理** 録画済みのテープを入れる



自動的に電源が入ります。





再生が始まります。映像と 音声が出れば正しく接続さ れています。


おしらせ

ビデオの再生画が映らないとき

●映像・音声コードの接続を確かめてください(™ページ参

●「ビデオ」入力や「D端子」入力が複数ある場合は、ビデオ と接続した入力に、テレビの入力を切り換えてください。

映像・音声コードを使ってテレビとビデオを つないでいるとき

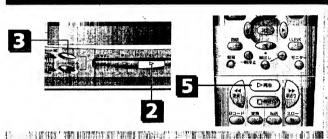

ビデオとテレビの電源を入れ、テレビ の入力切換を「ビデオ」にする

ビデオで選んだ番組がテレビに映ります。

ビデオの電源を切ってテープを入れず に、ビデオ本体の再生ボタンを押す




- 月月日 • 自動的に電源が入り、ビデオの表示窓に「DE C が表示されます。

ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押して、 「RF-OFF」(切)を表示させる



• ボタンを押すたびにRF-2 (2チャ ンネル) →RF-OFF (切) →RF-1 (1 チャンネル)の順に表示されます。

録画済みのテープを入れる



● 自動的に電源が入ります。

再生ボタンを押す




再生が始まります。映像と 音声が出れば正しく接続さ れています。

ビデオの再生画が映らないとき

●映像・音声コードの接続を確かめてください(160ページ参

· The military with the state of the state

アンテナ線だけでテレビとビデオをつないで いるとき

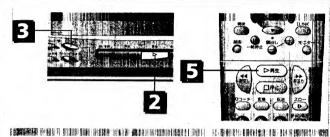

テレビの電源を入れ、放送のないチャ ンネル(1または2)を選ぶ

ビデオの電源を切ってテープを入れず に、ビデオ本体の再生ボタンを押す

持续或结构的 中主报回中国的新疆市的产品的产品等的产品等的。1995年1996年,1995年,1995年1996年,1995年1996年,1995年1996年,1995年1996年,1995年1996年,1995年,1995年1996年,1995年



• 自動的に電源が入り、ビ デオの表示窓に「RF-2」 が表示されます。


ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押し て、テレビで選んだチャンネルを出す




• ボタンを押すたびに「RF-1」 (1チャンネル) → [RF-2] (2チャンネル) → [RF-OFF] (切)の順に出ます。

• ここで選んだチャンネルが ビデオ専用チャンネル (ビデ オチャンネル)です。

録画済みのテープを入れる



自動的に電源が入ります。





再生が始まります。映像と 音声が出れば、正しく接続 されています。

BUBU

ビデオの再生画が映らないとき

◆アンテナ線の接続を確かめてください(20ページ)。 ◆テレビのビデオチャンネルを合わせ直してください。

SANDONERRANDORRANDORRANDO E TOTO HE SENETARA DURANTA ROMETA DE DE FORME E CALLERA DE FOLDO DE COMPANIO DE PRESENTA DE CALLERA DE FOLDO DE COMPANIO DE PRESENTA DE CALLERA DE FOLDO DE COMPANIO DE PRESENTA DE CALLERA DE FOLDO DE FO

受信チャンネルの合わせかたは、 地域受信チャンネル と オートチャンネル の2通りあります。まず地域受信 チャンネルで合わせてみて(個~個)、すべてのチャンネルがきれいに受信できないときは、オートチャンネルで合 わせ直してください(個~個)。

ケーブルテレビの受信契約をしているときには、オートチャンネルで合わせてください(⑩~⑫ページ)。

1. 地域受信チャンネルで受信チャンネルを合わせる

お住まいの都市の地方名と都市名を選ぶと、地域受信チャンネル一覧表に記載された放送局を自動的に設定することができます。




- 地域受信チャンネルを合わせる前に、アンテナや他の機器との接続とBSチャンネルを見るための設定を確認して
- 地域受信チャンネル一覧表に記載されている都市にお住まいでも、地域によって放送局が異なる場合があります。 隣接する都道府県の都市名も参考にして、お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番合った都市名を 選んでください。

メニューボタンを押す




▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、▶ボ タンか決定ボタンを押す

to consider the first the first one of the first the first one of the first the first one of the first one o




カーソルボタンで「受信チャンネル設 定」を選び、決定ボタンを押す

TO SELECT A PRODUCT TO THE OFFICE AND AND ADDRESS OF THE PRODUCT O



▼、▲ボタンで「地域選択開始」を選び、 決定ボタンを押す





• 地方の一覧が出ます。

地方名	都市名															
化海道	札幌·江別	北海道放送	1	1	NHK総合	3	3	札幌テレビ	5	5	NHK教育	- 2		2 テレビ北海道	17	
	小樽	NHK教育	Ê	2	北海道テレビ	4	4	札幌テレビ	7	7	北海道放送	9	9	NHK総合	11	Τ
	旭川	NHK教育	5	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9	北海道放送	11	1	テレビ北海道	33	
ľ	名寄	NHK総合	4	4	札幌テレビ	6	6	北海道放送	10	10	NHK教育	12	12	2 北海道テレビ	24	
Ī	稚内	北海道放送	10	10	札幌テレビ	22	22	北海道テレビ	24	24	北海道文化放送	26	26	NHK総合	28	
ľ	室躺	NHK教育	2	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9	北海道放送	11	1	アレビ北海道	29	
ľ	苫小牧	テレビ北海道	47	47	NHK教育	- 1	49	NHK総合	51	51	北海道文化放送	53	53	3 北海道放送	55	
Γ	函館	NHK総合	4	4	北海道放送	6	6	NHK教育	10	10	札幌テレビ	12	12	2 テレビ北海道	21	
Ī	帯広	NHK総合	4	4	北海道放送	6	6	札幌テレビ	10	10	NHK教育	16	12	2 北海道文化放送	32	
ľ	劉路	NHK教育	2	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9	北海道放送	11	1	1 北海道テレビ	39	
ľ	網走	北海道放送	1	1	NHK総合	3	3	札幌テレビ	5	5	NHK教育	ć	12	2 北海道文化放送	27	
i	北見	NHK教育	8	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9	北海道放送	53	50	3 北海道文化放送	59	
東北	青森・弘前	青森放送	1	1	NHK総合	3	3	NHK教育	5	5	青森朝日	34	34	1 青森テレビ	38	
	八戸	NHK教育	7	7	NHK総合	9	9	青森放送	11	11	青森朝日	31	3	青森テレビ	33	1
	むつ	NHK総合	4	4	青森放送	10	10	NHK教育	12	12	青森朝日	56	56	6 青森テレビ	58	
	盛岡	NHK総合	4	4	岩手放送	6	6	NHK教育	8	8	岩手朝日	31	3	めんこい	33	
	釜石	NHK総合	2	Ź	岩手放送	10	10	NHK教育	15	12	テレビ岩手	58	58	3 めんこい	60	
t	二声	岩手放送	2	2	NHK総合	5	5	NHK教育	15	12	岩手朝日	27	27	7 めんこい	29	-
Ī	秋田	NHK教育	2	2	NHK総合	9	9	秋田放送	11	11	秋田朝日	31	3	秋田テレビ	37	1
	大館	NHK総合	4	4	秋田放送	6	6	NHK教育	3	8	秋田テレビ	57	57	7 秋田朝日	59	1
t	大曲	秋田朝日	41	41	NHK教育	43	43	NHK総合	45	45	秋田放送	47	47	7 秋田テレビ	51	I
ı	仙台	東北放送	1	1	NHK総合	3	3	NHK教育	5	5	仙台放送	12	12	東日本放送	32	1
ŀ	石巻	NHK教育	49	49	NHK総合	51	51	宮城テレビ	55	55	仙台放送	57	57	東北放送	59	1
ı	気仙沼	NHK総合	2	2	東北放送	4	4	仙台放送	6	6	NHK教育	- 10	10	宮城テレビ	37	1
ı	山形	NHK教育	-4	4	NHK総合	8	8	山形放送	10	10	さくらんぼテレビ	- 30	30) テレビュー山形	36	1
Ī	貧 岡・酒田	山形放送	1	1	NHK総合	3	3	NHK教育			テレビュー山形	22	22	2 さくらんぼテレビ	24	1
ı	米沢	NHK教育	50	50	NHK総合	52	52	山形放送	54	54	テレビュー山形	56	56	3 山形テレビ	58	1
ı	福島·郡山	NHK教育	2	2	NHK総合	9	9	福島テレビ	11	11	テレビュー福島	31	31	福島中央	33	-
Ī	いわき	NHK総合	4	4	福島テレビ	8	8	NHK教育	10	10	テレビュー福島	32	32	2 福島中央	34	Ī
ı	会津若松	NHK総合	1	1	NHK教育	3	3	福島テレビ	6	6	福島中央	37	37	7 福島放送	41	Ī
関東	水戸	NHK総合	1	44	NHK教育	3	46	日本テレビ	4	42	TBSテレビ	6	40) フジテレビ	8	Ì
····	日立・ひたちなか	NHK総合	1	52	NHK教育	3	50	日本テレビ	4	54	TBSテレビ	6	56	3 フジテレビ	8	1
ŀ	宇都宮	NHK総合	1	29	NHK教育	3	27	日本テレビ	4	25	TBSテレビ	6	23	3 フジテレビ	8	Ī
ľ	矢板	NHK総合	1	51	NHK教育	3		日本テレビ	4	53	TBSテレビ	6	55	フジテレビ	8	İ
ŀ	前橋・伊勢崎・高崎	NHK総合	11		NHK教育	3		日本テレビ	4		TBSテレビ	6		3 フジテレビ	8	İ
ŀ	桐生	NHK総合	1		NHK教育	3		日本テレビ	4		TBSテレビ	6		7 フジテレビ	8	1
ŀ	浦和	NHK総合	11		NHK教育	3		日本テレビ	4		TBSテレビ	6	6	フジテレビ	8	
ŀ	熊谷	NHK総合	1		NHK教育	3		日本テレビ	4		TBSテレビ	6		3 フジテレビ	8	
	秩父	NHK総合			NHK教育			日本テレビ	1		TBSテレビ ·	6		フジテレビ	8	

カーソルボタンでお住まいの地方を選 び、決定ボタンを押す





選んだ地方の都市の一覧が出ます。


MENT A 12 STEEN CONTENENT OF BUILDING CONTENENT BROWNING BOW ON A 18 OF BOTH ON AN AND AND A 18 OF

カーソルボタンでお住まいの都市を





- 設定されたチャンネルが確認画面に出ます。
- 受信できるかどうか確認してから設定する場 合は「はい」を、確認しないで設定だけする場 合は「いいえ」を選んでください。
- メニューボタンを押すとテレビの受信画面に なります。

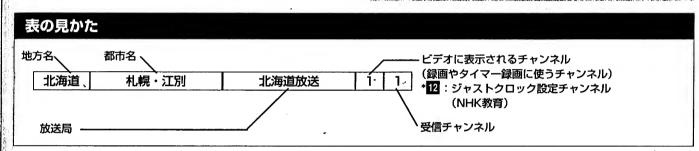

BUST

- ●地域受信チャンネルで受信チャンネルを合わせると、BSチャンネル(BS5、BS7、BS9、BS11)も自動的に設定されます。
- •地域受信チャンネルで設定できない場合は、オートチャンネル設定で合わせてください。

	-					T									 		7		
北海道文化放送	107	107	北海道テレビ	105	I OF		1	1					r -	,	 	_		_	-
北海道又北郊达			北海道文化放送	135	35 26		┼	4-	ļ	+-	_		<u> </u>	<u> </u>	—	ـ		↓	
北海道文化放送			北海道テレビ		39		₩	+-		+	├	ļ	├		 ╄	-		₩	+
北海道文化放送				39	39		┼	+	ļ		├		₩	⊢	 +	₩	ļ	₩	4-
		26		┼			_	┼		4	-	ļ		-	 +	_		ــــ	-
NHK教育		30		-			ļ	4_		4—	₩		┡	Ь.	 1	ــــ		ــــ	-
北海道文化放送			北海道テレビ		39		-	↓_		↓	 		┞	<u> </u>		<u> </u>		╙	
札幌テレビ			北海道テレビ	61			-	-		+	_		-	<u> </u>	<u> </u>		ļ	↓_	ــــــ
北海道文化放送			北海道テレビ	35	35		╄	↓		1			<u> </u>			ļ		↓_	4
北海道テレビ	34			₩	<u> </u>		┼	ļ		-	! —	ļ		_	 ┼	-	ļ	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	4_
北海道文化放送	41			4—	\vdash		ـــ	_	-	-	Ь.			_	↓_	ऻ_		<u> </u>	1_
北海道テレビ	35			—	<u> </u>		↓_	1-		—	_		<u> </u>		 ↓_	-		╙	-
北海道テレビ	61	61		—	L		↓_	<u> </u>						L	١	_	ļ	ㄴ	1_
 	—			4_	L_		1	↓		1_	_		<u> </u>	_	 ↓	ļ		ــــ	1_
	_			\perp			<u> </u>	↓_						_	 <u> </u>	_		ㄴ	_
	1						1			1					<u> </u>			<u></u>	
テレビ岩手	35			_			<u> </u>	<u> </u>		_					 				_
岩手朝日	62							_							 _				_
テレビ岩手	37	37					_	<u> </u>		1_					 _				
							_	_						L	 		l	<u> </u>	
								_		_									1
								_		1									
宮城テレビ	34									_									
東日本放送	61						_	_											
東日本放送	43						<u> </u>			1									
山形テレビ	38										Ĺ								
山形テレビ	39]	4.50													
さくらんぽテレビ	60																		
福島放送	35																		
福島放送	36																		
テレビュー福島	47						L			L					L				
テレビ朝日			テレビ東京	12														$\overline{}$	Π
テレビ朝日			テレビ東京	12														Г	\Box
テレビ朝日			テレビ東京			とちぎテレビ		31										-	
テレビ朝日			テレビ東京			とちぎテレビ		33						-				$\overline{}$	
テレビ朝日	10	60	テレビ東京			放送大学	16	40	群馬テレビ	48	48							\Box	
テレビ朝日	10	33	テレビ東京	12	31	放送大学	16	40	群馬テレビ	48	41							$\overline{}$	1
テレビ朝日	10	10	テレビ東京	12	12	MXテレビ	14		放送大学	16	16	テレビ埼玉	38	38				$\overline{}$	T
テレビ朝日			テレビ東京			テレビ埼玉		28		Ė					 _			$\overline{}$	
テレビ朝日			テレビ東京			テレビ埼玉		47		1				\neg	 	_		i	1
<u></u>							, 50		L						 Ц		<u>.</u>		

付付 記ち	都市名	NHV総合	1111	NIHK教育	2	<u>~</u>	日本テレビ	11	1 4	TBSテレビ	TE	1	3 フジテレビ	1 6	- 8
関東	千葉 銚子	NHK総合 NHK総合	1 51	NHK教育 NHK教育	3 3		日本テレビ	4		TBSFDE			5 フジテレビ		<u>8</u>
-		NHK総合		NHK教育	3		日本テレビ	4		TBSFUE	6	$\overline{}$	6 フジテレビ		8
	*横浜2	NHK総合	1 1		3		日本テレビ	4	4		6		3 フジテレビ		8
	平塚・茅ケ崎	NHK総合		NHK教育	3		日本テレビ	4		TBSテレビ	6		7 フジテレビ		8
ļ	秦野	NHK総合		NHK教育	_ 3		日本テレビ	4		TBSテレビ	6		3 フジテレビ 6 フジテレビ	8	
-	小田原 23区	NHK総合 NHK総合		NHK教育 NHK教育	3		日本テレビ 日本テレビ	4	4	TBSテレビ TBSテレビ	6		フジテレビ	- 6	
<u> </u>	八王子	NHK総合		NHK教育	3		日本テレビ	4		TBSFVĽ			5 フジテレビ	ε	
	多摩	NHK総合		NHK教育	3		日本テレビ	4	26	TBSテレビ			4 フジテレビ	8	3
B·北陸	甲府	NHK総合	1 1		3		山梨放送	5		テレビ山梨	37			-	
_	新潟·長岡	新潟放送	5 5		8		NHK教育	12		新潟テレビ21			1 テレビ新潟 7 新潟総合	3	
· -	上越 **長野1	NHK教育 NHK総合	2 44	NHK総合 NHK教育	9		新潟放送 信越放送	110		テレビ新潟 長野朝日			7 初海松口	3	
	**長野2	NHK総合		NHK教育	- 9		信越放送	111		長野朝日			ファレビ信州	3	
.	松本	信越放送		長野放送	42		NHK総合	44		NHK教育	46		6 テレビ信州	4	
	飯田	NHK教育		NHK総合	4		信越放送	6		長野放送			ファレビ信州	4	
_	岡谷·諏訪	NHK総合		信越放送	6		NHK教育	8		長野放送 チューリップTV	32	_	7 テレビ信州 2 富山テレビ	3	
-	高岡	北日本放送 チューリップTV	42 42	NHK総合 常山テレビ	3		NHK教育 NHK教育	_ 10 46		NHK総合			3 北日本放送	5	
<u> </u>	金沢·小松	NHK総合		北陸放送	6		NHK教育	8		北陸朝日			5 テレビ金沢	3	
	七尾	NHK教育	5 5	NHK総合	9		北陸放送	11	11	石川テレビ			5 テレビ金沢	5	
	福井	NHK教育		北陸放送	6		NHK総合	9		福井放送			1 福井テレビ	3:	
-	敦賀	NHK総合		福井放送	8		NHK教育			福井テレビ	38			3	,
-	静岡·清水 浜松	NHK教育 NHK総合		NHK総合 静岡放送	9		静岡放送 NHK教育	8		静岡第一			1 静岡朝日 3 静岡第一	3	
-	富士・富士宮	静岡第一		静岡朝日			テレビ静岡	39		静岡放送			1 NHK総合	5	
	沼津·三島	NHK教育		NHK総合			静岡放送			静岡朝日	57		7 テレビ静岡	5	
	島田	NHK総合		NHK教育			静岡放送			静岡第一	48		3 静岡朝日	50	
	藤枝	静岡第一		静岡朝白	_		テレビ静岡			静岡放送	40		NHK総合 名古展テレビ	1	
-	名古屋	東海テレビ		NHK総合 NHK総合	3		中部日本放送 中部日本放送	5		NHK教育 NHK教育	9		名古屋テレビ 名古屋テレビ	- 1	-
-	豊価・豊川 豊田	東海テレビ		NHK総合			中部日本放送	5		NHK教育	9		1 名古屋テレビ	Τi	
<u> </u>	蒲郡田原	東海テレビ		NHK総合			中部日本放送	5		NHK教育	9	46	6 名古屋テレビ	- 1	
	岐阜·大垣	東海テレビ		NHK総合(名古屋)	3	3	中部日本放送	5		NHK教育	9		名古屋テレビ	1	
	高山	NHK教育		NHK総合	4		中部日本放送中部日本放送	6	_	東海テレビ	8		名古屋テレビ)NHK教育	1	
関西	中津川津	NHK総合 東海テレビ	1 1	名古屋テレビ NHK総合	6	6	中部日本放送	8		東海テレビ NHK教育	9		名古屋テレビ	1	
~~ -	伊勢	東海テレビ		NHK総合			中部日本放送	5		NHK教育	9		3 名古屋テレビ	1	
	名張・上野	NHK総合	2 2	毎日放送	4	4	朝日放送	6	6	関西テレビ	8	8	読売テレビ	10	
	京都	NHK総合	2 2	毎日放送	4	4		6		関西テレビ	8		読売テレビ	10	
L	**舞鶴]	NHK総合		毎日放送			朝日放送	6		関西テレビ	8		9 読売テレビ	10	
	**舞鶴 2 福知山	NHK総合 NHK総合		毎日放送 毎日放送			朝日放送	6		関西テレビ 関西テレビ	8		3 読売テレビ	10	
—	宮津	NHK総合		毎日放送			朝日放送	6		関西テレビ	8		7 読売テレビ	10	
	大津	NHK総合	2 28	毎日放送	4	36	朝日放送	6	38	関西テレビ	8	40	(記売テレビ	10	
	彦根	NHK総合	2 52	毎日放送		54	朝日放送	6		関西テレビ	8		読売テレビ	10	
<u> </u> _	大阪	NHK総合		毎日放送	4	4		6		関西テレビ	8		読売テレビ 読売テレビ	10	
-	奈良·櫃原 五条	NHK総合 NHK総合		毎日放送 毎日放送	4	33	朝日放送	6		関西テレビ 関西テレビ	8		が元テレビ 読売テレビ	110	
-	五衆 和歌山	NHK総合		毎日放送			朝日放送	6		関西テレビ	8		6 読売テレビ	10	
	白浜	NHK総合		毎日放送			朝日放送			関西テレビ	8	60	(読売テレビ	10	
	模山	NHK総合	2 16	毎日放送	4	22	朝日放送	6	25	関西テレビ	8	27	7 読売テレビ	10	
	御坊	NHK総合		毎日放送	4		朝日放送	6		関西テレビ	8		読売テレビ	10	
L	神戸神戸北	NHK総合		毎日放送	4		朝日放送	6		関西テレビ 関西テレビ	8		読売テレビ 読売テレビ	10	
-	神戸北 **川西 1	NHK総合 NHK総合		毎日放送毎日放送	4		朝日放送	6		関西テレビ	8		2 読売テレビ 3 読売テレビ	10	
F	**川西2	NHK総合		毎日放送	\rightarrow		朝日放送			関西テレビ	8		読売テレビ	10	
	姫路	NHK総合	2 50	毎日放送	4	54	朝日放送	6	58	関西テレビ	8	60	(読売テレビ	10	
	明石·加古川	NHK総合		毎日放送			朝日放送			関西テレビ			読売テレビ	10	
	三木	NHK総合		毎日放送			朝日放送			関西テレビ			() 読売テレビ	10	
₽ □	鳥取	日本海テレビ		NHK総合			NHK教育 NHK教育			山陰放送 日本海テレビ			2 山陰中央	34	
-	松江 浜田	NHK総合 NHK総合		山陰放送	5		NHK教育	9		日本海テレビ			山陰中央	58	
	岡山·倉敷	NHK教育		NHK総合	5		西日本放送	9		山陽放送			テレビせとうち	23	
	津山	NHK総合	2 2	山陽放送	7	7	NHK教育	É	12	テレビせとうち			西日本放送	58	
	笠岡	NHK総合		NHK教育			山陽放送	6		西日本放送			プラレビせとうち	15	ė
<u> </u>	広島	NHK総合		中国放送 NHK総合	5		NHK教育 中国放送	7		広島テレビ 広島テレビ			2 テレビ新広島	54	
\vdash	福山 尾道	NHK教育 NHK総合		NHK教育	5		中国放送			広島テレビ			広島ホームテレビ	24	
—		NHK教育		広島テレビ	5		中国放送	9	9	NHK総合			広島ホームテレビ	24	
- 18	山口・徳山・防府	NHK教育	1	NHK総合	9	9	山口放送			山口朝日	28	28	テレビ山口	38	
	関	九州朝日放送		山口放送	4		NHK総合			RKB每日放送			テレビ西日本	10	
_	宇部	テレビ西日本 NHK総合		NHK教育 中国放送	4		NHK総合 NHK教育			山口放送 山口放送			3 テレビ山口 広島テレビ	120	
1	岩国	四国放送		NHK総合	3		毎日放送	4		朝日放送	6		関西テレビ	8	
	高松	テレビせとうち		山陽放送	29	29	岡山放送	31	31	瀬戸内海放送	33	33	NHK総合	37	
	丸亀	テレビせとうち	16 16	山陽放送			西日本放送			岡山放送			NHK教育	-40	
	高知	NHK総合		NHK教育			高知放送			テレビ高知			3 さんさんテレビ あいテレビ	29	
H	松山 新居浜	NHK教育 NHK総合		NHK総合 NHK教育	6		南海放送	6		愛媛朝日 西日本放送			山陽放送	11	
\vdash	9治	西日本放送		山陽放送			愛媛朝日			あいテレビ			NHK教育	30	
	宇和島	NHK教育		NHK総合	6	6	南海放送		10	愛媛朝日	16	16	愛媛放送	32	
·沖縄	福岡	九州朝日放送	1 1	NHK総合	3	3	RKB每日放送	4		NHK教育	6		テレビ西日本	9	
	久留米	テレビQ		NHK総合			RKB毎日放送			福岡放送			NHK教育	5/	
_	大牟田	テレビQ カ州朝日放送		福岡放送 NHK総会			NHK教育 RKB毎日放送			NHK総合 テレビ西日本			3 テレビ西日本) NHK教育	55	
- 1	北九州 行橋	九州朝日放送 テレビQ		NHK総合 福岡放送	43		NHK教育	8		NHK総合			テレビ西日本	54	
-	佐賀	熊本放送		テレビQ			サガテレビ			NHK総合			NHK教育	40	
	長崎	NHK教育		NHK総合	3	3	長崎放送	5	5	長崎国際	25	25	長崎文化	27	
	佐世保	NHK教育	2 2	NHK総合	8	8	長崎放送	10	10	長崎国際	17	17	長崎文化	31	
	練早	長崎国際	20 20	長崎文化		24	テレビ長崎			NHK教育			NHK総合	47	
	熊本・八代	NHK教育		NHK総合	9		熊本放送			熊本朝日			熊本県民	22	
	大分・別府	NHK総合		大分放送	5		NHK教育 NHK教育			大分朝日 NHK総合			1 テレビ大分 3 大分放送	36	
_	中津	大分朝日		テレビ大分						NHK総合 テレビ宮崎				131	
	(中)(6) 、 新(Hz)	I NIHK 粉合	1810				LIVESK ZV A	200			135	1.35			
	宮崎·都城 延岡	NHK総合 NHK教育		宮崎放送 NHK総合			NHK教育 宮崎放送				35	35			-
	宮崎・都城 延岡 鹿児島	NHK級音 NHK教育 南日本放送	5 5	NHK総合	4	4	NHK教育 宮崎放送 NHK教育	6	6	テレビ宮崎 鹿児島読売テレビ	39 30	30) 鹿児島放送	32	
	延岡	NHK教育	2 2 1 1 8 8	NHK総合	3	4 3 10	宮崎放送	6 5 12	6 5 12	テレビ宮崎	39 30 17	39 30		32	3

[・] 横浜市にお住いの方は、通常「横浜2」を設定してください。 受信できない場合は「横浜1」を設定してください。
・・ 長野、舞鶴、川西にお住まいの方は、1か2どちらか正しく受信できる方を設定してください。

テレビ朝日		0 テレビ東京			2 MXテレビ			放送大学	16	16	千葉テレビ	46	46						I		Γ
		9 テレビ東京			1 千葉テレビ		39		\perp	1		_	L		L			L	1		L
レビ朝日 レビ朝日		0 テレビ東京 0 テレビ東京			TVKテレビ MXテレビ		48	放送大学	10	110	TVKテレビ	12	42			-		 	┼	ļ	╀
レビ朝日		1 テレビ東京 .			3 TVKFUE		2 31		110	110	IVATUL	146	42	 	┿	├-	 	+-	╁	 	+
ノビ朝日	10 5	7 テレビ東京			TVKFUL		61														1
ノビ朝日		0 テレビ東京			2 TVKテレビ		46		1	\perp								\Box			Γ
ノビ朝日 ノビ朝日		0 テレビ東京			MXFUE			放送大学	16	16	テレビ埼玉	38	38	TVKテレビ	42	42	千葉テレビ	46	46	ļ	+
ノビ朝日		9 テレビ東京 0 テレビ東京			MXテレビ MXテレビ		1 47 1 28		+-	╁		+	╁		⊢	⊢		+	+-		+
		5 2 E C X X X	- '''	+	,	+	1-0	1	1	1		1		1	t	\vdash		\vdash		<u> </u>	
易総合	35 3						I			\Box											1
幕テレビ21 野放送	37 3			+-	1		-		 	┼		-	┼		-	ļ		-	ֈ_		-
野放送	38 4		+	╁	+	+-		 	+	╁	 		+-			\vdash		-	\vdash		Н
野朝日	50 5		\dashv	\top	1		1		1	1		\vdash	1		†	\vdash					
野朝日	44 4			1		4_	1		\perp	L		L			<u> </u>				_		L
野朝日	61 6	4		┼—	 	+-	+		+	+	 	┼	-		┝	<u> </u>		╁	-	ļ	┼-
	+	1	+	+-	 		+	<u> </u>	+	+					┢╌			╁	+		1
リテレビ	37 3																				
垫朝日	59 5	9	_	-		+	4	!	-			 	<u> </u>					<u> </u>	ـــــ	ļ	⊢
	++			+-	 	+	+-	 	╁	\vdash		-	-		-	-		\vdash	-		\vdash
ノビ静岡	35 3	5	_	†		+-	1		\vdash	1			\vdash					\vdash		·	┢
ノビ静岡	34 3	1			ļ	\perp	$oxed{\Box}$														
IK教育	54 5 61 6		-	+-	<u> </u>	+	-	<u> </u>	+	<u> </u>		<u> </u>			_	_		\vdash			F
関第一 ノビ静岡	58 5		+	+-	 	+	+-	 	+-	 	 	\vdash	\vdash		 	\vdash		1	\vdash		-
IK教育	44 4	1	士			I													L		
ノビ愛知		三重テレビ			中京テレビ	35	35	岐阜放送	37	37											
ノビ愛知 ノビ愛知		中京テレビ		58 59		+-	+	7	+-	 		-	\vdash		Ш			├—	-		\vdash
ノビ愛知		中京テレビ		40		+	+-	 	+	\vdash		-						-			\vdash
/ヒ愛知	25 2	中京テレビ	35	35	岐阜放送	37	37	NHK総合(岐阜)	39	39								Ľ			
テレビ	26 20	6 岐阜放送	38	38		厂												\equiv			\vdash
マテレビ レビ愛知		5 岐阜放送 三重テレビ		28	中京テレビ	35	35	<u> </u>		-		\vdash			\vdash	\dashv		\vdash	\vdash		\vdash
テレビ		中京テレビ	35	47	+3,7 DC	100	100		1			Н	Н		\vdash	\dashv		-	\vdash		\vdash
K教育	12 12	NHK教育	50	50	NHK総合			中京テレビ			名古屋テレビ・			三重テレビ	58	58	中部日本放送	60	60	東海テレビ	62
K教育		テレビ大阪			奈良テレビ	26	26	京都テレビ	34	34	サンテレビ	36	36								
く教育 く教育		京都テレビ 京都テレビ		37 57	 	+-	╀		-			Н	\vdash			\dashv		-	-		
〈教育		京都テレビ		56		+	 		\vdash	-		Н	\vdash				·				-
〈教育	12 49	京都テレビ		39																	
〈教育		びわ湖放送			京都テレビ		34									_					
K教育 K教育		びわ湖放送 テレビ大阪			京都テレビ テレビ和歌山		34	京都テレビ	34	34	サンテレビ	36	36			-					-
K教育		テレビ大阪			京都テレビ			奈良テレビ	55		32700	00	00			\neg			Н		
K教育		奈良テレビ	55	41																	
K教育 K教育		テレビ和歌山		30			_						_		-	\dashv	-				_
K教育		テレビ和歌山		56 20		+	-		-			\dashv	\dashv		\rightarrow	_			\vdash		
K教育		テレビ和歌山		55							*										
K教育		テレビ大阪			テレビ和歌山			京都テレビ	34	34	サンテレビ	36	36		_	_					
K教育 K教育		テレビ大阪 テレビ大阪			サンテレビ サンテレビ		36 33		-			\dashv	\dashv		-	\dashv			\vdash		_
K教育		テレビ大阪			サンテレビ		53		Н						-	\dashv			\dashv		
く教育		サンテレビ		56																	
〈教育		テレビ大阪			サンテレビ	36	55		\vdash	_		-	-		\dashv	-					_
〈教育	46	サンテレビ	36	36		╁	\vdash			-			-		\dashv	\dashv			-		-
									-				\neg								
													\Box						\Box	ъ	
		岡山放送 瀬戸内海放送		35 62		-				-		-	-		-			-			
		岡山放送		60		\vdash	Н	*	Н	\dashv		_	\dashv		_	\dashv		\neg	\dashv		_
ホームテレビ			1	1		1	-		_	\rightarrow			-		\rightarrow	\dashv		\neg			
			-	\sqcup			-							i		_			_		_
ホームテレビ	57 57		3			(2)	-		12.1	111	7	1									
ホームテレビ ビ新広島	57 57 26 26		3	1		(-1 c	3-1	Jane 3-340-11	12.0	114	/==	i i						- 7			
ホームテレビ ビ新広島 ビ新広島	57 57 26 26 26 26			122		(24)	(J=3		(## j f)	1-27	7-2-	žii)							(p.2)		
ホームテレビ ビ新広島 ビ新広島	57 57 26 26 26 26	山口朝日	21	21	テレビロ	23	23	テレビ山口	33	33	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホームテレビ ビ新広島 ビ新広島 W 教育 関日	57 57 26 26 26 26 12 12 31 31	中口執日									福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホームテレビ ビ新広島 ビ新広島 受育 関日	57 57 26 26 26 26 12 12 31 31 22 22	山口朝日	28		テレビのテレビ新広島			テレビ山口 広島ホームテレビ			福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホームテレビ ビ新広島 ビ新広島 教育 朝日 ビ山口 テレビ 教育	57 57 26 26 26 26 12 12 31 31 22 22 10 10 59 39	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送	28 12 41	28 12 41							福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホームテレビ ビ新広島 ビ新広島 教育 朝日 ビ山口 テレビ 教育	57 57 26 26 26 26 12 12 31 31 22 22 10 10 59 39	山口朝日 山口朝日 NHK教育	28 12	28 12 41							福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホームテレビビ新広島 ビ新広島 ビ新広島 ・教育 朝日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57 57 26 26 26 26 31 31 22 22 10 10 59 39 42 42	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送 NHK総合	28 12 41 44	28 12 41 44	テレビ新広島	31	31				福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホームテレビビ新広島 ビ新広島 ・教育 ・朝日 ・デート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57 57 57 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送	28 12 41 44 35	28 12 41 44 35		31	31			35	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホームテレビビ新広島 ビ新広島 教育 開日 ビルロ デルビ 教育 大海市 大海市 大海市 大海市 大海市 大海市 大海市 大海市 大海市 大海市	57 57 26 26 26 26 31 31 22 22 10 10 39 39 42 42 31 31 14 14 32 32	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送 NHK総合 広島ホームテレビ 両海放送	28 12 41 44 35 27	28 12 41 44 35 27	テレビ新広島	31 37 36	31 37 36	広島ホームテレビ	35	35	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホームテレビ ビ新広島 ・ 教育 明日 ビリレレー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	57 57 26 26 26 26 31 31 22 22 10 10 39 39 42 42 31 31 14 14 32 32 34 34	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送 NHK総合 広島ホームテレビ あいテレビ 南海放送	28 12 41 44 35 27 34	28 12 41 44 35 27 34	テレビ新広島	31 37 36	31 37 36	広島ホームテレビ	35	35	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホームテレビ ビ新広島 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	57 57 26 26 26 26 31 31 22 22 10 10 39 39 42 42 31 31 14 14 32 32 34 34 19 19	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送 NHK総合 広場ホームテレと あいテレビ 南海放送 福岡放送	28 12 41 44 35 27 34 37	28 12 41 44 35 27 34	テレビ新広島	31 37 36	31 37 36	広島ホームテレビ	35	35	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホームテレビ ビ新広島 ビ新広島 第朝日 ビデ教内 野田山口 ビデ教内 ビ朝 野日 ビデ教内 ビ朝 野日 ビデ教内 ビ朝 野日 ビデン ア ア ア ア ア ア ア ア ビ ア ビ ア ビ ア ビ ア ビ ア ビ	57 57 57 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送 NHK総合 広島ホームテレビ あいテレビ 南海放送	28 12 41 44 35 27 34 37	28 12 41 44 35 27 34 37 60	テレビ新広島	31 37 36	31 37 36	広島ホームテレビ	35	35	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホームテレビ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	57 57 26 26 26 26 31 31 22 22 10 10 59 39 42 42 31 31 14 14 32 32 34 34 19 19 58 58 58 58 23 23	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送 NHK総合 広場ホームテレビ あいテレビ 南海放送 福岡放送 テレビ西日本 月KB毎日放送 福岡放送	28 12 41 44 35 27 34 37 60 61 35	28 12 41 44 35 27 34 37 60 61 35	テレビ新広島	31 37 36	31 37 36	広島ホームテレビ	35	35	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホームテレビ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	57 57 26 26 26 26 31 31 22 22 10 10 59 39 42 42 31 31 14 14 32 32 34 34 19 19 57 57 58 58 59 59 57 57	山口朝日 山口朝日 トトトラー 日本が送 トトトラー 日本が送 トトトラー 日本が送 トトトラー 日本が の場か の場か 高岡が送 テレビ西日本 トドトラー 日本 日 日本 日 日本 日 日本 日 日本 日 日本 日 日本 日 日本	28 41 44 44 35 27 34 37 60 61 35 60	28 12 41 44 35 27 34 37 60 61 35 60	テレビ新広島 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送	31 37 36 36	31 37 36 36	広島ホームテレビ 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	35 42 42	35 42 42	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホームテレビ ・ 数制 ・ 数制 ・ 数制 ・ 数制 ・ 数制 ・ 数制 ・ 数内 ・ 数日 ・ と射明 ・ と射明 ・ とり ・ の ・ の ・ とり ・ の ・ とり ・ の ・ の ・ とり ・ の ・ と ・ の ・ と ・ の ・ の ・ と ・ の ・ の ・ と ・ の ・ の ・ の ・ の ・ と ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の	57 57 26 26 26 26 31 31 22 22 10 10 39 39 42 42 31 31 14 14 32 32 34 34 19 19 57 57 57 58 68 23 23 23 23 57 57 48 48	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送 NHK総合 広島ホームテレビ 同周放送 福岡放送 Fレビ西日本 RKB毎日放送 福岡放送 RKB毎日放送 福岡放送	28 41 44 44 35 27 34 37 60 61 35 60	28 12 41 44 35 27 34 37 60 61 35 60	テレビ新広島 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送	31 37 36 36	31 37 36 36	広島ホームテレビ 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	35	35 42 42	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホームテレビ 教育 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	57 57 26 26 26 26 31 31 22 22 10 10 10 59 39 42 42 31 31 14 14 32 32 34 34 19 19 57 57 58 58 52 23 23 57 57 57 57 58 58 23 23	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送 NHK総合 広場ホームテレビ あいテレビ 両週放送 福岡放送 福岡放送 福岡放送 福岡放送 福岡放送 福岡放送	28 41 44 44 35 27 34 37 60 61 35 60	28 12 41 44 35 27 34 37 60 61 35 60	テレビ新広島 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送	31 37 36 36	31 37 36 36	広島ホームテレビ 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	35 42 42	35 42 42	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホーム 京島 「松野」 松野」	57 57 57 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送 NHK総合 広島ホームテレビ 南海放送 福岡放送 テレビ西日本 RKB毎日放送 福岡放送 RKB毎日放送 福岡放送	28 41 44 44 35 27 34 37 60 61 35 60	28 12 41 44 35 27 34 37 60 61 35 60	テレビ新広島 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送	31 37 36 36	31 37 36 36	広島ホームテレビ 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	35 42 42	35 42 42	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホーム 京島 「松野」 松野」	57 57 26 26 26 26 31 31 22 22 22 22 10 10 59 39 42 42 31 31 14 14 32 32 34 34 19 19 57 57 58 58 58 23 23 57 57 48 48 48 48 37 37 37 35 35	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送 NHK総合 広島ホームテレビ 南海放送 福岡放送 テレビ西日本 RKB毎日放送 福岡放送 RKB毎日放送 福岡放送	28 41 44 44 35 27 34 37 60 61 35 60	28 12 41 44 35 27 34 37 60 61 35 60	テレビ新広島 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送	31 37 36 36	31 37 36 36	広島ホームテレビ 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	35 42 42	35 42 42	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホーム 京島 「松野」 松野」	57 57 57 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送 NHK総合 広島ホームテレビ 南海放送 福岡放送 テレビ西日本 RKB毎日放送 福岡放送 RKB毎日放送 福岡放送	28 41 44 44 35 27 34 37 60 61 35 60	28 12 41 44 35 27 34 37 60 61 35 60	テレビ新広島 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送	31 37 36 36	31 37 36 36	広島ホームテレビ 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	35 42 42	35 42 42	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39		41	41		
ホームテレビ ・ 教育 ・	57 57 57 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送 NHK総合 広島ホームテレビ 南海放送 福岡放送 テレビ西日本 RKB毎日放送 福岡放送 RKB毎日放送 福岡放送	28 41 44 44 35 27 34 37 60 61 35 60	28 12 41 44 35 27 34 37 60 61 35 60	テレビ新広島 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送	31 37 36 36	31 37 36 36	広島ホームテレビ 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	35 42 42	35 42 42	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		
ホームテレビ ・ 教育 ・	57 57 57 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送 NHK総合 広島ホームテレビ 南海放送 福岡放送 テレビ西日本 RKB毎日放送 福岡放送 RKB毎日放送 福岡放送	28 41 44 44 35 27 34 37 60 61 35 60	28 12 41 44 35 27 34 37 60 61 35 60	テレビ新広島 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送	31 37 36 36	31 37 36 36	広島ホームテレビ 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	35 42 42	35 42 42	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39		41	41		
ホームテレビ 教育と が出版。 教育と がいます。 教育と がいます。 教育と がいまする。 教育と がいまする。 教育と がいまする。 ののでは、 教育と ののでは、 ののでは	57 57 57 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	山口朝日 山口朝日 NHK教育 西日本放送 NHK総合 広島ホームテレビ 南海放送 福岡放送 テレビ西日本 RKB毎日放送 福岡放送 RKB毎日放送 福岡放送	28 41 44 44 35 27 34 37 60 61 35 60	28 12 41 44 35 27 34 37 60 61 35 60	テレビ新広島 愛媛放送 愛媛放送 愛媛放送	31 37 36 36	31 37 36 36	広島ホームテレビ 瀬戸内海放送 瀬戸内海放送	35 42 42	35 42 42	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39		41	41		

オートチャンネル設定を行うと、お住いの地域で受信できるチャンネルを一つずつ自動的に設定できます。 地域受信チャンネルですべてのチャンネルがきれいに受信できていないときに、オートチャンネル設定で合わせ直 してください。



• オートチャンネル設定で受信チャンネルを合わせる前に、アンテナや他の機器との接続とBSチャンネルを見るための設定を確認してください。




テレビの電源を入れるテレビの入力切換を「ビデオ」にする(またはとデオチャンネルバまたは2を選ぶ)




●ビデオの電源を入れる。

チャンネルを設定する

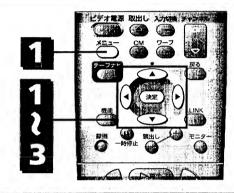

チャンネル一覧作成画面を出す

46ページの 1~3の操作をしてください。



3 「はい」が選ばれていることを確認して、 決定ボタンを押す


- 受信できたチャンネルを自動的に記憶していきます(約3分かかります)。
- 記憶が終わると、設定されたチャンネルの一覧が表示されます。放送局名はブランクになります。
- メニューボタンを押すとテレビの受信画面に なります。

母の母母

●工場出荷時は、VHF放送の1~12チャンネルとBS放送の 1、3、5、7、9、11、13、15チャンネルが受信できる ように調整されています。

Appropriation of the contract

チャンネルが映るかどうか確認する

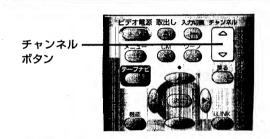

チャンネルボタンを押して、チャンネルを確認 する



VHF UHF CATV

→ 1~12 → 13~62 → 13~63

d

BS

L3* ← L2 ← L1 ← 1~15 ←

- *BSデジタル連動設定を「入り」にしたとき、 またはBSデジタル連動設定を「切り」にして 入力3設定を「外部入力」にしたとき、切り換 わります。
- チャンネルボタンの△側を押すと上記の矢印の順にチャンネルが出ます。▽側を押すと、逆の順にチャンネルが出ます。

● 放送のないチャンネルが設定されているとき

電波状態によっては、放送のないチャンネルが設定されることがあります。不要なチャンネルは飛ばすことができます(例ページ参照)。

● チャンネルの表示がテレビ番組表の数字と合わない とき

チャンネルの表示を、テレビ番組表と同じ数字に変えることができます(**個**ページ参照)。

BUSE

チャンネルが1つも設定されなかったり、画がきれいに映らないときはアンテナ線の接続を確かめてください(個ページ参照)。


BELLEVILLE OF THE SECOND FOR THE SECOND FOR THE SECOND SEC



• BS放送やケーブルテレビのチャンネル表示を変えることはできません。

チャンネルの表示を変える

お住いの地域により、チャンネル表示がテレビ番組表の 数字と違うことがあります。このとき、次のようにして、 数字を合わせることができます。

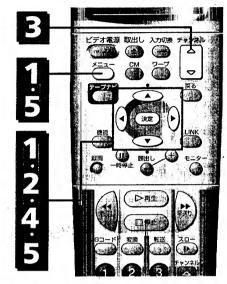


例えば…チャンネル表示「60CH」を「4CH」に変えたい とき

「受信設定」画面を出す

働ページの 1 、2 の操作をしてください。

2 ▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選び、決定ボタンを押す






3 チャンネルボタンで変えたいチャンネルを選択する





(1) 1 (1) 1


▼、▲ボタンで「表示CH」を選び、決定 ボタンを押す





MANNETERRED TO SERVICE BETTER THE REPORT OF THE PROPERTY OF TH

▼、▲ボタンで表示したい数字を選び、 決定ボタンを押す





- ▲を押すと大きい数字になり、▼を押すと小さい数字になります。数字を選んだら決定ボタンを押してください。
- 続けて他のチャンネル表示を変えたいときは、3~5を繰り返してください。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

RAMA MARIANTAL IR LIN A LICHE STOCKELOGERICH VIN HERE STERKENSEN ERAMENSEN STERMENSEN EN TRIMENEN EN FRANKEN E

ケーブルテレビをお使いになるとき


ケーブルテレビの受信契約について

ケーブルテレビを受信するには、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との加入手続が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、アダプターが必要になります。

詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。ケーブルテレビの受信はサービスの行われている地域のみ受信可能です。

設置・準備


チャンネルを飛ばすときは、あらかじめ不要なチャンネ ルをメモしておくと、便利です。

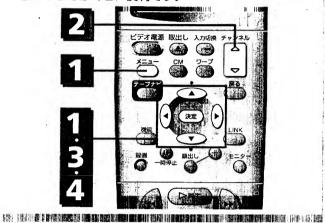

マニュアル設定画面を出す

⑤ページの 1、2の操作をしてください。

チャンネルボタンで飛ばしたいチャンネ



- L1、L2、L3*、dチャンネル を飛ばすときまたは元に戻す ときは、入力切換ボタンを押 して、L1、L2、L3*、dを選 んでください。
- *BSデジタル連動設定を「入り」 にしたとき、またはBSデジタ ル連動設定を「切り」にして入 力3設定を「外部入力」にした とき、切り換わります。

▼、▲ボタンで「CHスキップ」を選び、 決定ボタンを押す






各部的对对对自由的特别的特别的一种联系统对应用用的有限的数据的工作。别目在一下,"用于特别和**对**知识和解析的推断

▼、▶ボタンで「する」または「しない」 を選び、決定ボタンを押す






- 飛ばすときは「する」に、元に戻すときは「し ない」に設定してください。
- 続けて他のチャンネルも飛ばすときは、 ~ 4. を繰り返します。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

チャンネルを微調整する

オートチャンネル設定のあとで受信状態を微調整するこ とができます。

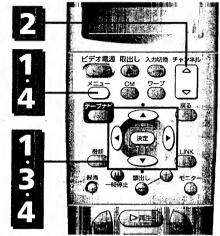

マニュアル設定画面を出す

りページの 1、2 の操作をしてください。

チャンネルボタンで微調整したいチャ ンネルを選ぶ



▼、▲ボタンで「微調」を選び、決定ボ タンを押す





画像を見ながら、▼、▲ボタンで調整す



- ▼、▲ボタンを押して、画像が最もよく映るよ うに調整し、決定ボタンを押してください。
- 続けて他のチャンネルも微調整したいとき は、1~4 を繰り返してください。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

おしらせ

チャンネルを地域受信チャンネルで受信できるかどうか確 認してから設定した場合 (19ページ参照) や、オートチャンネルで設定した場合 (19ページ参照) は、自動的に受信 状態を微調整していますので「微調」の数値が「O」でな いチャンネルもあります。

時計を合わせる

2-F 88 EX 20-

0665

6013 60° 6215

000

000

はじめにリモコンの時計を合わせたあと、ビデオの時計を合わせてください。



操作を約1分以上中断すると、操作途中の表示内容で時計が設定されてしまいます。 このときは、時計ボタンを2秒以上押して始めからやり直してください。

たとえば…西暦2000年11月5日午前8時20分に合わせるとき

非常經濟的標準 医刺激 医动脉 一個一個推進機制 直接的 動物 一 使用用的工作 医乳红 种 机 机电离连续 物的 医毛球孢子组织 网络海绵海绵 医二甲基甲基甲基

指拍手引指揮後,投資排揮 對於基理數學 有關解釋 **期間 消耗時期的 國國教教理**教授新聞**新聞教養 医多数聚聚物 法**知 计时间接的 经抵付 數 在前 終 如何中的解析的


TREE TO BE THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF TH

リモコンのふたを開ける



- 年「00」が点滅します。
- リモコンの時計を合わせ 直す場合は、時計ボタン を2秒以上押してくださ





- 西暦の下2けたを合わせ てください。
- 2000年は00に合わせ てくだい。

月・日を合わせる





- ボタンを長く押している と月が設定できます。 ボタンを短く押すと日が 設定できます。
- 曜日は自動的に設定され ます。

時刻を合わせる





- ボタンを長く押している と30分単位で設定できま
- ボタンを短く押すと1分単 位で設定できます。
- 昼の12時は「午後0:00」、 夜の12時は「午前0:00」 に合わせてください。

時計を合わせている途中で修正するとき 修正したい項目の⊕ボタンか⊖ボタンを押して修正してください。

故障かな…と思ったら

まず下の表でお調べください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理せず、お買い上げの販売店にご相談ください。 アフターサービスについては、裏表紙をご覧ください。

ビデオの電源ボタンを押しても電源が ●電源コードがコンセントに差し込まれているか確認してください。 入らない(ビデオの操作ができない)。 ●表示窓の「HELLO」の文字が表示している間は操作できません。 ●電源コードを一度コンセントから抜き、再度コンセントを入れたあと、 電源ボタンを押してください。 ・乾電池が消耗している可能性があります。乾電池を交換してください。 リモコンでビデオの操作ができない 乾電池を交換するときは、古い乾電池を取り外して電源ボタンを10 (リモコンが使えない、リモコンの反 秒間押してから、新しい乾電池を入れてください(乾電池の寿命は、 応が遅い)。 通常の使用で約半年です)。 リモコンのリモコンボタンを押して、リモコンの表示窓に「リモコン 11を表示させてからリモコンを使用してください。 ●ビデオのリモコン切換ボタンが「R-OFF」になっているか、ビデオの リモコン切換ボタンとリモコンのリモコンボタンの設定が合っていな モコン いと、リモコンで操作できません。ビデオとリモコンの設定を合わせ てください。 ●ビデオのリモコン切換ボタンを押して設定を確認してください。 リモコンの表示窓に「リモコン1」と表示されているときは、ビデオの 表示窓に「R-1」を、「リモコン2」のときは「R-2」を、「リモコン3」の ときは[R-3]を表示させてください。 リモコンでテレビの操作ができない。 お手持ちのテレビのメーカーに合わせて、テレビコードを設定してく ださい。 巻戻し、早送りができない。 テープが最初または最後まで巻取られていないか、確認してください。 •保護回路が働いている場合があります。電源コードをコンセントから テープが取り出せない。 抜き、再度コンセントに入れてください。表示窓の「HELLO」表示が 消えてから、取出しボタンを押してください。それでも取り出せない ときは、リセットスイッチをつまようじなどで押してから同様に操作 してください。 リセットスイッチ 録画中、タイマー録画中はテープを取り出すことができません。必要 に応じて録画、タイマー録画を停止してから、ビデオの取出しボタン ð を押してください。 Ø ●アンテナ線を正しく接続してください。 テレビ番組が録画できない (何も録画 されていない)。 ●受信チャンネルを合わせ直してください。 録画ボタンを押すと、テープが出てく • 「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼っ てからテープを使用してください。 ●停電があったため、予約が消えました。再度、時計を合わせたあと予 8 録 録画予約したが録 約をやり直してください。 画が始まらない □コピーガード処理された映像は録画できません。 電源を切るとテー タイマー録画が ●「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼っ プが出てくる てからテープを使用してください。 できない

録画予約したが何

も映ってない

タイマー録画予約したあとビデオの電源を切りましたか?ビデオの電

源を切っておかないと、予約した時間になっても録画されません。

コピーガード処理された映像は録画できません。

行主法公共法 **建设** 解译 计计划作**式和** 医骶椎切除性腱炎性腱炎性外上炎 使现代性或增生类片 化汽车流行 化物质体 机门上轮 非一般的



時報などに合わせて時計ボタンを押す





- ・時計ボタンを押すと、リ モコンの時計がスタート します。
- 年の表示は消えます。
- 転送 が点滅します。

リモコンをビデオに向けて転送ボタンを 6





- 「ピッ」と音がして、ビデ オの時計がスタートします。
- 転送したら、リモコンの ふたを閉じてください。

時計を修正する

■ リモコンの時計の修正

電池を換えたときや、一度合わせた時計を修正したいとき、次のように リモコンの時計を合わせ直してください。

- 1 時計ボタンを2秒以上押して、西暦の下2けたを点滅させる。
- **2** 手順 **2** ~ **4** を参考にして、日付または時刻を修正する。
- 3 時計ボタンを押す。

■ビデオの時計の修正

60分以上の停電があると、ビデオの時計が「--:--」になります。 このときは、次のようにリモコンの時計をビデオに転送してください。

- 1 リモコンのふたを開ける。
- 2 時計ボタンを2回押す。 **3** 転送ボタンを押す。

A SERVICIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DELICA DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COM

時計を正確に合わせるには (ジャストクロック)

•このビデオには、時計を正確に合わせる ジャストクロック機能が付いています。 ジャストクロックは、1日に1回(午後0) 時(正午))、NHK教育テレビの時報を受 信して、自動的にビデオの時計を修正し

次のような場合、ジャストクロックは働き ません。

- ●ビデオの時計が現在時刻と3分以上ずれ ているとき
- ●時報の時刻にビデオの電源が入っている 上井
- ●ビデオの受信チャンネルにNHK教育テレ ビが設定されていないとき
- •初めてジャストクロック機能が働いたと き、NHK教育テレビを選ぶまで時間がか かり、数回、時計を修正できないことが あります。

		(1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Section 1
	タイマー録画予約ができない (予約の 内容を転送できない) <gコード予約 時、リモコン予約時></gコード予約 	ビデオの時計を合わせてから、予約を転送してください。.	133
	ケーブルテレビのBS番組をGコード 予約できない。	 予約のとき、下記の方法でチャンネルを修正してください。 1) Gコード予約番号を入力します。リモコンの表示窓に「BS」表示が出ます。 2) BS/CATVボタンを押して「BS」表示を消し「C」を表示させます。 3) チャンネル▲/▼を押して、ケーブルテレビのチャンネルに合わせます。 	Ø
9	リモコンを使ってタイマー予約をして いたら、途中で時計表示に戻ってしま った。	操作を約1分中断したためです。 Gコード予約をしていた場合は、Gコードボタンを押して予約をやり 直してください。 リモコン予約をしていた場合は、一度リモコンのふたを閉じてから予 約をやり直してください。	888
録	タイマー録画したが、録画内容が違っている <gコード予約時>。</gコード予約時>	●Gコード予約番号を間違って入力していませんか? Gコード予約番号を正しく入力してください。 ●予約を転送する前に、必ず内容を確認してください。特にチャンネルは、ビデオ本体で設定したチャンネル番号と同じになっていることを	63
画	タイマー録画の途中でビデオの電源が 切れ、テープが出てきた。	確認し、違っていたら修正してください。 タイマー録画の途中でテープがなくなると、自動的にテープが出てきます。	•
	タイマー録画を途中でやめることがで きない。	●電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。	66
-=	クイックタイマー録画ができない。	ビデオの時計を合わせてください。	(B)
	ビデオと接続している機器から録画で きない。	●後面端子に接続した機器から録画するときは、入力切換ボタンを押して「L1」(外部入力1)か「L3*」(外部入力3)を選んでください。 *「BSデジタル連動設定」を「入り」にしたとき、または「BSデジタル連動設定」を「切り」にして「入力3設定」を「外部入力」にしたとき、切り換わります。	6
		前面端子に接続した機器から録画するときは、入力切換ボタンを押して「L2」(外部入力2)を選んでください。ビデオ前面の入力/出力切換スイッチを「入力2」に合わせてください。	54
	ビデオを操作したときの画面表示が流 れる。	●放送がないチャンネルを選んだときや、外部入力機器から映像の入力 がない場合流れることがありますが、故障ではありません。	64 60
	D-VHSテープを入れて録画しても、 ビデオ前面のD-VHS表示インジケー 夕が青色に点灯しない。	●録画モードを「HS/STD/LS2/LS3」に変えてください。	25
P	デジタルスピード (HS/STD/LS2/ LS3) モードにならない。	●VHSテープがビデオに入っていると「デジタルスピード」になりません。D-VHSテープを入れてください。	
\sum_I	デジタルスピードで録画ができない。	●コピーガード処理された映像は、録画できません。	
·HS録画	デジタルスピードのクイックタイマー が途中で止まる。 デジタルスピードのタイマー録画がで きない。		3
-	D-VHS録画した番組をダビングできない。	番組によってはデジタル録画を 1 回のみ許可している番組があります。 このような番組はダビングできません。	_
再生	再生画像に帯状のノイズが出たり、画 像がモヤモヤする。	古いテープや、他のビデオで録画したテープを再生するときに起こる ことがあります。チャンネル(トラッキング)ボタンを押して最良に映 るように調整してください。	®

		作"特性"。中心特别的"是一个"。 第一种"特性",中心特别的"特别","特别","特别","特别","特别","特别","特别","特别",	
	再生画像がきれいに映らない、または 音は出るが画像が出ない。 音が途切れる。	ヘッドの清掃が必要です。別売りのヘッドクリーニングテープをご使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。	9
再	ヨーロッパなどで買ってきたテープが 再生できない。	日本とヨーロッパなどでは信号方式が違うためこのビデオでは再生できません。	_
生	日本語と英語が同時に聞こえる。	●音声切換ボタンを押してビデオの表示窓に ■または R を出し、聞きたい音を選んでください。	39
	Hi-Fiサウンドの音声が出ない。	●音声切換ボタンを押してビデオの表示窓に【』または「R を出し、聞きたい音を選んでください。	®
1	再生画像にブロックノイズが出たり、	• D-VHSテープをご使用しているか確認してください。	25
	静止画および灰色の画面になる。	・トラッキング(チャンネル ▲、▼)ボタンで、ビデオ前面表示窓に出る数値が最大になるように設定してください。	23
		ビデオ本体のリセットスイッチをつまようじなどで押してください。	(B)
D-VHS再生		●ヘッドの清掃が必要です。別売りのヘッドクリーニングテープをご使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときには、お買い求めの販売店にご相談ください。	9
与 主		●再生中につなざ撮り部分 (録画を停止 (一時停止) し、再び録画をはじめた部分) および、VHS再生 (標準/3倍) からD-VHS再生に切り換わる部分を再生すると、画面が出るまで少し時間がかかります。	3
	ハイビジョン番組を録画したテープを 再生しても、BSデジタルチューナー からハイビジョン画質の映像が出力さ れない。	• 1 回のみデジタルコピーが可能な番組を録画した場合、BSデジタルチューナーを使って再生してもハイビジョン画質で見ることはできません。	Ø
,	録画時のデータが登録されない。	テープデータの登録数がいっぱいになっています。いらないテープの 登録内容を消してください。	106
7-6		• 「機能設定」の「テープナビ」を「入り」にしてください。	®
		•録画時間が3分以内(LS2/LS3モードでは15分以内)のときは、登録されません。	@
- Consideration of the Park		• 140分以上のテープのときは、テープの種類を切り換えてください。	100
200		●オートカット機能を使って30分以内の番組を録画したときは、録画 時のデータが登録されない場合があります。	0
テープト	テープナビボタンを押していないの に、テープナビの画面やタイムナビの 画面が勝手に表示される。	●テープナビデモモードになっています。リモコンをビデオに向けて、 リモコンのテープナビボタンを押し続けながら、ビデオのテープナビ ボタンを押してください。	
	テープを入れていないのに、テープナ ビランプが点滅する。		
A STATE OF THE PERSON OF THE P	1本のテープに複数のテープ番号が付けられている。	●テープ番号が複数付けられているテープを入れると、テープナビボタンを押したときのテープの位置によって、表示される録画データが変わります。テープ番号を1つにしたいときには、いらないテープ番号の録画データを消してください。	100
1	録画時に「登録データを消してください」という表示がテレビ画面に出る。	テープデータの登録数がいっぱいになっています。いらないテープの 登録内容を消してください。	100
	タイムナビ画面で GM が出ない。	●CMオートカットした番組やCMのない番組では、決定ボタンを押しても GM がでません。	(1)

1.2	
1 - 13	
ご	
参考	
+	
乍	

	一类 。		\$ _
テ	見たい番組が探せない。	◆本機以外のビデオで録画したテープを使用しているときは、見たい番組を探すことはできません。	-
ープナビ		◆本機で録画したところまでテープを巻戻しまたは早送りしてから、テープナビボタンを押してください。	109
ビ	録画予約したときの録画時間と実際の 録画時間がちがう。	●オートカット機能を使って録画すると、CMをカットした分だけ録画 時間が短くなります。故障ではありません。	0
1	CMとばしワザでCMをとばさない。	●他のビデオで録画したテープを再生しています。本機、日立製CMオート機能付きビデオまたは日立製ステレオ (オート) CMスキップ機能付きビデオ以外で録画したテープでは動作しません。	49
ر ا ا		◆テープナビ「切り」で録画したテープを再生しています。テープナビ 「入り」で録画したテープを再生してください。	49
とばしワザ		●1本で60秒以上のCMや1本が15秒以内のCM、また2本以上続いても60秒未満のCM部分は正しくとばされません。故障ではありません。	40
ゾ		●録画開始部分や終了部分では正しくとばせないことがあります。	4
		●リモコンのCMボタンを押し、テレビ画面に「CMI」か「CM2」を出してください。	4
*	録画 (予約も含む) したのにテープに は何も録画されていない。	●ステレオ放送の番組を録画していませんか? オートカット機能はステレオ放送をカットするので、ステレオ放送の 番組を録画することはできません。ステレオ放送の番組を録画すると きは、オートカット機能を解除してください。	6
オートカッ	見ている番組をオートカット機能を使って録画しているが、オートカットを 解除できない。	●停止ボタンを押して録画を終了するとオートカットが解除されます。	63
ト機能	録画中に番組を切り換えられない(一 時停止ボタンを押しても録画一時停止 にならない)。	●停止ボタンを押して録画を終了させてから、チャンネルを切り換えてください。	63
	オートカット機能を使って録画を始め たら、すぐに一時停止になった。	●ステレオ放送のCMまたは番組をカットしています。ステレオ放送以外の番組になると自動的に録画を開始します。	6
	受信チャンネルの表示を変えたら、テレビ番組の内容とチャンネル表示が合わなくなった。	●チャンネルの表示と番組の内容を確認し、もう一度設定をやり直して ください。	149
	チャンネルが出ない。	チャンネルを飛ばして設定しています。飛ばしたチャンネルを元に戻してください。	6 2
チャンネル設定		チャンネル設定をしたあとでアンテナなどの接続を変えたときや、引っ越しなどで放送局が変わったときは、チャンネル設定をやり直してください。	•
設定	「L1」「L2」「L3*」「d」が出ない。	 「L1」「L2」「L3*」「d」を飛ばして設定しています。飛ばした「L1」「L2」「L3*」「d」を元に戻してください。 *「BSデジタル連動設定」を「入り」にしたとき、または「BSデジタル連動設定」を「切り」にして「入力3設定」を「外部入力」にしたとき、切り換わります。 「機能設定」の「入力3設定」を「BSデコーダ」に設定していると、「L3」は出ません。 	(52)

	症、决						
	映像も音声も出ない。	•BSアンテナを正しく接続しているか確認してください。	129				
		•正しく接続されているのに映らないときは、アンテナ線を本機のBS アンテナ入力端子から抜き、もう一度正しく接続してから、ビデオの 電源を入り/切りしてください。それでも映らないときは、BSアン テナ側の接続を確認してください。	139				
		•BSアンテナ電源の切り換えを正しく設定してください。	40				
	テレビ画面に「独立」が表示され、BS チャンネルの音声が出ない。	●「受信設定」画面の「BS独立音声」を「TV音声」にしてください。	93				
D	BSチャンネルが映らない。	•BSチャンネルを飛ばして設定しています。飛ばしたBSチャンネルを 元に戻してください。	130				
BS放送		BS以外のチャンネルを設定したあとで、BSアンテナを接続したときは、もう一度チャンネル設定をやり直してください。	(
~	BSチャンネルの映りが悪い。または	•BSアンテナの向きを調整してください。	•				
	変な音声が出る。	●BSアンテナに雪が付着しているときは、雪を取り除いてください。	0				
	,	●豪雪や豪雨で電波が地球に届きにくくなっています。気象条件による もので、故障ではありません。	0				
	BS5チャンネルの映りが悪い (画面に	JSBと契約し、BSデコーダを接続してください。	®				
	ザーッというノイズが入る)。	◆BS5チャンネルの設定をします。「機能設定」の「BSデジタル連動設定」を「切り」にして「入力3設定」を「BSデコーダ」にしてください。	@				
	BSチャンネルをタイマー録画したら、音が全く録音されていない。	●タイマー録画の前に、「受信設定」画面で「BS独立音声」の設定を正し く合わせてください。	93				
	ダビング編集ができない。	本機を録画側のビデオとして使うのか、再生側として使うのかを確認し、正しく接続してください。	69				
		◆録画側ビデオで「外部入力」を選んでください。	€				
	ビデオの表示窓が誤表示したり、ボタンを押しても操作できない。	リセットスイッチをつまようじなどで押してください。表示部がリセットされます。そのあと、時計合わせやタイマー予約など必要な設定をやり直してください。	• •				
その也	- プレギル・アンフのに 407月11日末	リセットスイッチ					
4	テープが動いているのに、経過時間表 示が動かない。	●経過時間表示は、テープに何も録画されていないと動きません。	92				
	ビデオを操作しても画面表示 (動作表示) が出ない。	• 「機能設定」の「画面表示」を「入り」にしてください。	90				
**	ビデオの時刻を自動的に修正(ジャストクロック)できない。	•ビデオの時刻と現在時刻が3分以上ずれているときは、時刻を修正することはできません。	159				
	英語の字幕が出ない。	◆字幕ボタンを何回か押してください。					
		◆早送り再生、巻戻し再生、スロー再生中は字幕が出ません。また、傷がついたテープや録画状態の悪いテープは字幕を正しく表示できないことがあります。	4				

 録画した番組を再生していたら、自動的に早送り再生になった。 MUSE-NTSCコンバータを接続しても、ハイビジョン放送が見られない。 ・BS9チャンネルの設定をします。「受信設定」の「マニュアル設面で「BSデコーダ」を「MNコンバータ」にしてください。 ・停止状態で約1分たつと内部のテープ保護メカが動作し、多少ます。故障ではありません。 ・リモコンのビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表が「ビデオ」を消してください。 ・リナコンのビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表が「ビデオ」を消してください。 ・リ・コンのビデオ/テレビ切換が多りを押して、ビデオの表が「ビデオ」を消してください。 ・i.LINK対応機器とLINCしていますか。映像や音声を入力したい視点に「映像も音声もありません」と表示される。 ・i.LINKケーブルが正しく接続されていることを確認してから、自由を入力したい機器とLINCしてください。 	登定」画音がし示窓の機器と	49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 4
***	音がし	(B) (B) (B) (S) (S)
ででではありません。	音がし	- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 デープを停止後、しばらくして音がした。 ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルを選んだときに、テレビの映りが悪い。 入力切換で「d」入力を選んでも、画面に「映像も音声もありません」と表示される。 ・i.LINKケーブルが正しく接続されていることを確認してから、F ・i.LINKケーブルが正しく接続されていることを確認してから、F 	示窓の機器と	5 0
チャンネルボタンでチャンネルを選んだときに、テレビの映りが悪い。 A力切換で「d」入力を選んでも、画面に「映像も音声もありません」と表示される。 ・i.LINK対応機器とLINCしていますか。映像や音声を入力したいにしている。 ・i.LINKケーブルが正しく接続されていることを確認してから、E	機器と	5 0
に「映像も音声もありません」と表示される。 LINCしてください。 ・i.LINKケーブルが正しく接続されていることを確認してから、「		3
•I.LINKグーブルが正しく接続されていることを確認してから、	映像や	
		49
◆相手の機器がMPEG2(TS)を取り扱う機器以外(DV方式のビジ)の場合は、本機では映像や音声を出すことができません。	デオな	2 3
ブロードキャスト入力を選択しても、「ブロードキャスト出力している機器がありません。F 「ブロードキャスト出力している機器 がありません。」と表示される。 ・他の機器でブロードキャスト出力するに切り換えている。 ・ さい。他の機器の取扱説明書もよくお読みください。		83
本機メニューの「ブロードキャスト出 ・他の機器ですでにブロードキャスト出力している機器がありまつ 力」の項目を「する」に選んだのに、他 の機器のブロードキャスト出力を止めてから、本機で「ブロー の機器でブロードキャスト入力を選択 スト出力」を「入り」に切り換えてください。		
しても、本機の映像が出ない。 ◆本機の入力切換が「d」になっていると、ブロードキャスト出力 ん。「d」以外に切り換えてください。	しませ	80
●本機が他の機器からLINCされているとブロードキャスト出力した。他の機器からのLINCを解除してください。	しませ	
「編集ダビング」や「オートダビング」し ・i.LINKケーブルが正しく接続されていることを確認してから、ながありません」と出てくる。 ・i.LINKケーブルが正しく接続されていることを確認してから、ながありません」と出てくる。	ダビン	79
i.LINK入力切換画面に、信号を入力し たい機器が出てこない。 ・i.LINKケーブルが正しく接続されていることを確認してください	۱,٥	79
操作パネルの操作ボタンを押しても、 相手の機器の仕様によっては、本機の操作を受けつけない場合が ますが、故障ではありません。	があり	3
「編集ダビング」や「オートダビング」で 録画したテープが途中で終ってしまっ た。 ・「編集ダビング」や「オートダビング」のときの相手機器の録画・は、ダビング開始時に設定されている相手機器の録画モードになる。 す。ダビングしたい番組の時間に合わせて、テープの種類(時録画モードを選んでください。	なりま	3 9
「編集ダビング」や「オートダビング」したが、全く録画できなかった。 ・相手の機器がMPEG2(TS)を取り扱う機器以外(DV方式のビジンの場合は、本機の映像や音声を録画することができません。	デオな	23
[d]入力にしてタイマー録画したが、 希望の番組が録画できていなかった。	INCL	83
コピーガードがかかった番組は録画できません。タイマー予約 果を確認してください。	実行結	7 3
D-VHS録画した番組をダビングでき ・番組によってはデジタル録画を 1 回のみ許可している番組がなない。	ありま	90

H.			照顺
	「LINCできません。」と表示される。	◆LINCしたい機器が、すでに他の機器からLINCされています。他の機器からのLINCを解除したあと、本機からLINCしてください。	83
i.L =	オートダビングの操作で「接続確認画面へ」を選んで決定ボタンを押しても、「LINCできません。」を表示されて、オートダビングが実行されない。	◆LINCしたい機器が、すでに他の機器からLINCされています。他の機器からのLINCを解除したあと、ダビングの操作を行ってください。	83
ZK	編集ダビングの操作で「開始」を選んで決定ボタンを押しても、「LINCできません。」を表示されて、編集ダビングが実行されない。		88

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は 図 0120-3121-68 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は 図 0120-3121-11

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

修理ご相談窓口

北海	道地区		関東・甲	信越地区	The state of the s
担当地域	拠点名	所 在 地	担当地域	拠点名	所 在 地
	札旭北釧路	札幌市白石区東札幌2条4-1-10 旭川市東光10条3-4-14 北見市常盤町3-2-21 釧路市新橋大通1-1-5	東京都	北東京 西東京 南東京 三 鷹	足立区千住関屋町 1 1-1 豊島区西池袋4-23-1 1 世田谷区三軒茶屋2-48-8 三鷹市上連雀7-32-32
北海道	帯 広 小 樽 苫小牧 室 蘭	帯広市緑ヶ丘2条通り1-2-7 小樽市錦町5-12 苫小牧市住吉町2-5-2 室蘭市中島町3-14-13	神奈川県	横浜厚木	横浜市戸塚区品濃町531-1 厚木市長谷260-27
	函館	函館市亀田町7-12	埼玉県	大 宮 越 谷 三 芳	大宮市東大成町2-246 越谷市大杉458-3 入間郡三芳町上富1828-1
東北	地区	X4-1477-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	千葉県	千 葉 柏 船 橋 銚 子	千葉市花見川区幕張町1-7681 柏市中央2-9-16 船橋市高瀬町62-10 銚子市唐子町21-3
担当地域	拠点名 青森 むつ	所 在 地 青森市青柳1-16-4 むつ市緑町17-56		東 金 木更津 館 山	東金市福俵3-397 木更津市潮浜1-17-29 館山市八幡66-1
青森県	弘前八戸岩手	弘前市外崎4-2-3 八戸市大字根城字白山平1-7 盛岡市東仙北1-12-12	茨城県	水戸立魄	水戸市水府町1548 日立市幸町2-2-10 鹿嶋市神向寺大芝311-1
岩手県	水沢	水沢市東中通り2-4-38		土浦	土浦市荒川沖字一里塚5-102
	宮城	仙台市宮城野区扇町3-2-9	栃木県	宇都宮	宇都宮市御幸ヶ原町40-5
宮城県	古川	古川市古川字上古川150	群馬県	伊勢崎	伊勢崎市連取町329-8
	石巻	桃生郡河南町鹿又道的前499-1	山梨県	山梨	中巨摩郡田富町流通団地1-8-2
秋田県	秋 田 大館	秋田市土崎港相染町字沖谷地151-1 大館市御成町3-1-9	長野県	長 野 松 本	長野市南長池763-3 松本市芳川村井町1280-1
山形県	県 南 山 形 庄 内	大曲市福住町4-16 山形市蔵王松ヶ丘1-1-33 酒田市東町1-7-1	新潟県	新佐長	新潟市紫竹山5-5-29 佐渡郡金井町泉1031-6 長岡市新産2-13-9
福島県	いわき 福 島 原 町	いわき市平塩字古川95 福島市春日町14-33 原町市栄町3-41	静岡県 (富士川以東)	上 越 沼 津	上越市栄町6-4 沼津市上香貫槇島町1354-2
	郡 山 会津若松	安達郡本宮町大字荒井字長山79 会津若松市西七日町6-15	静岡県 (富士川以西)	静岡浜松	静岡市豊田3-6-27 浜松市篠ヶ瀬町1255

修理ご相談窓口

T TOWN	The state of the s			地区。	
担当地域	拠点名	所 在 地	担当地域	拠点名	所 在 地
	名古屋東	名古屋市守山区川宮町55	鳥取県	鳥取	鳥取市千代水3-106
愛知県	名古屋西	名古屋市中川区篠原橋通1-1	島根県	山陰	松江市西津田2-2-5
	三河	岡崎市大樹寺2-12-6	一般な	浜田	浜田市下府町388-40
	豊橋	豊橋市東田町151-1	77.1.45	岡山	岡山市延友189-3
	岐 阜	岐阜市宇佐南2-3-8	岡山県	津山	津山市小原109
岐阜県	高山	高山市岡本町3-176		広島	広島市西区観音新町1-7-17
	東濃	瑞浪市明世町山野内字沼305-1	広島県	備後	福山市高西町川尻110-1
三重県	北三重	四日市市羽津中2-1-6		吳	呉市阿賀中央3-1-7
二里乐	南三重	度会郡玉城町佐田字銚子口1820-1	-	ш	吉敷郡小郡町大字上鄉字仁保津下5220
静岡県			山口県	東山口	下松市潮音町2-2-5
富士川以東)	沼津	沼津市上香質槙島町1354-2 .	11.312.51.625.2	377988	
静岡県	静岡	静岡市豊田3-6-27	四国	地区。此	
富士川以西)	浜松	浜松市篠ヶ瀬町1255	担当地域	拠点名	所 在 地
富山県	富山	富山市向新庄857-1	徳島県	徳島	徳島市応神町古川字日の上15-2
石川県	石川	石川郡野々市町堀内5-20	香川県	香川	坂出市林田町4285-143
福井県	福井	福井市高木中央1-1402		愛媛	松山市内宮町2007
田开水	田升	個开川尚不中关 I- 14U2	愛媛県	東予	新居浜市萩生字岸ノ下1150-4
			高知県	高知	高知市朝倉西町2-5-5
ana G					
関西均	9区		大人	中疆地区	ster versification of the state
担当地域	拠点名	所 在 地	担当地域	拠点名	所 在 地
	京 阪	門真市大字岸和田1551		福岡	福岡市博多区諸岡3-21-28
大阪府	北大阪	大阪市福島区海老江1-5-79	福岡県	北九州	北九州市小倉北区篠崎1-4-8
	阪南	堺市草部21-1	тынцоте	久留米	久留米市野中町1440-1
奈良県	奈 良	天理市二階堂上ノ庄町342-1		大牟田	大牟田市天領町1-201
	神戸	神戸市東灘区甲南町1-3-8	佐賀県	佐 賀	佐賀市鍋島町大字八戸3181
		神戸市西区平野町下村251	江貝朱	唐津	唐津市町田1863-3
兵庫県	姫 路	姫路市飾磨区構4-81		長崎	西彼杵郡長与町高田郷1275-1
	阪神	伊丹市昆陽3-254	長崎県	佐世保	佐世保市山祗町329-4
	豊岡	豊岡市桜町15-15		五島	福江市下大津町724-7
= 1000		豊岡市桜町15-15 			福江市下大津町724-7 熊本市新南部5-5-30
京都府	京都		熊本県	五島	
	京都福知山	京都市右京区西京極豆田町17	熊本県	五島 熊本	熊本市新南部5-5-30
京都府 滋賀県	京都福知山滋賀	京都市右京区西京極豆田町17 福知山市字掘1965-2	熊本県	五 島 熊 本 八 草	熊本市新南部5-5-30 八代市田中西町10-10
	京都福知山滋賀彦根	京都市右京区西京極豆田町17 福知山市字掘1965-2 大津市玉野浦2-1 彦根市川瀬馬場町1010-1	熊本県	五島 熊本八代	熊本市新南部5-5-30 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444
滋賀県	京都福知山滋賀根和歌山	京都市右京区西京極豆田町17 福知山市字掘1965-2 大津市玉野浦2-1 彦根市川瀬馬場町1010-1 和歌山市井ノロ543-1		五島本代草分	熊本市新南部5-5-30 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444 大分市豊海5-4-12
	京知知資根和歌山田辺	京都市右京区西京極豆田町17 福知山市字掘1965-2 大津市玉野浦2-1 彦根市川瀬馬場町1010-1 和歌山市井ノロ543-1 田辺市稲成町字沖代80-2		五 熊八天 大中佐	熊本市新南部5-5-30 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444 大分市豊海5-4-12 中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5
滋賀県	京知知資根和歌山田辺	京都市右京区西京極豆田町17 福知山市字掘1965-2 大津市玉野浦2-1 彦根市川瀬馬場町1010-1 和歌山市井ノロ543-1	大分県	五 熊八天 大中佐 宮	熊本市新南部5-5-30 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444 大分市豊海5-4-12 中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5 宮崎市大字芳士589-1
滋賀県	京知知資根和歌山田辺	京都市右京区西京極豆田町17 福知山市字掘1965-2 大津市玉野浦2-1 彦根市川瀬馬場町1010-1 和歌山市井ノロ543-1 田辺市稲成町字沖代80-2		五 熊八天 大中佐 宮	熊本市新南部5-5-30 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444 大分市豊海5-4-12 中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5 宮崎市大字芳士589-1
滋賀県	京知知資根和歌山田辺	京都市右京区西京極豆田町17 福知山市字掘1965-2 大津市玉野浦2-1 彦根市川瀬馬場町1010-1 和歌山市井ノロ543-1 田辺市稲成町字沖代80-2	大分県	五 熊八天 大中佐 宮延都	熊本市新南部5-5-30 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444 大分市豊海5-4-12 中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5 宮崎市大字芳士589-1 延岡市旭ヶ丘6-1-24 都城市菖蒲原町24-2-5
滋賀県	京知知資根和歌山田辺	京都市右京区西京極豆田町17 福知山市字掘1965-2 大津市玉野浦2-1 彦根市川瀬馬場町1010-1 和歌山市井ノロ543-1 田辺市稲成町字沖代80-2	大分県	五 熊八天 大中佐 宮延島 本代草 分津伯 崎岡	熊本市新南部5-5-30 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444 大分市豊海5-4-12 中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5 宮崎市大字芳士589-1 延岡市旭ヶ丘6-1-24

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

		地区共享議相談中心多
担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	(011) 833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	(022) 232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲僑越地区	(03) 3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	(052) 795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	(078) 431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	(082) 231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	(0877) 47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	(092) 281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は変更することがありますのでご了承ください。

形名	DT-DR20000
電源	AC 100V、50/60Hz共用
動作時消費電力	44W
待機時消費電力	11W
方 式	回転2ヘッドヘリカルスキャン DIVHS 方式 (MTP) SIVHS 方式 (NTSC準拠)
使用カセット	DIVHS 、SVHS 、VHS タイプビデオカセット
テープ幅	12.7mm
テープ速度	標準モード 33.4mm/秒、3倍モード 11.1mm/秒、HSモード 33.4mm/秒、STDモード 16.7mm/秒、LS2モード 8.3mm/秒、LS3モード 5.6mm/秒
録画再生時間	T-210使用時:標準モード 3時間30分、3倍モード 10時間30分
	DF-420使用時: HSモード 3時間30分、STDモード 7時間
	LS2モード 14時間、LS3モード 21時間
ヘッド数	12(4:映像用、2:Hi-Fi音声、6:デジタル用)
VHF出力	1、2チャンネル切り換え可能
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル UHF 13~62チャンネル BS 1~15チャンネル
	CATV 13~63チャンネル
i. LINK端子	4ピン S200 (2系統)
映像入力	S映像端子:輝度信号1.0Vp-p、75Ω不平衡/色信号0.286Vp-p、75Ω不平衡 映像端子:1.0Vp-p、75Ω不平衡
映像出力	D1/D2/D3/D4映像端子: Y信号1.OVp-p、75Ω不平衡/Ce信号0.7Vp-p、75Ω不平衡/Ce信号0.7Vp-p、75Ω不平衡
W BK III / J	S映像端子: 輝度信号1.0Vp-p、75Ω不平衡/色信号0.286Vp-p、75Ω不平衡
	映像端子:1.0Vp-p、75Ω不平衡
音声入力	-7.8dBs (316mVrms)、ハイインピーダンス
音声出力	-7.8dBs (316mVrms)、ローインピーダンス
音声トラック	3トラック Hi-Fi VHS音声2トラック:ステレオ録音/ステレオ再生
	ノーマル音声 ヿトラック:モノラル録音/モノラル再生
Hi-Fi VHS音声特性	ダイナミックレンジ:90 dB以上 周波数特性:20 Hz~20 kHz ワウ・フラッター:0.005 %
許容動作温度	5°C~40°C
許容相対湿度	35%~80%以下
外形寸法	(幅) 46.5 × (高さ) 13.2× (奥行) 32.3 cm
質量	本体 7.6kg
付属品	ワイヤレスリモコン(VT-RM20000) 1個 AV-BUSコード 1本 D端子ケーブル 1本
	同軸ケーブル 2本 単3形乾電池 2個 フェライトコア 2個
	映像・音声コード 1本 F型中継アダプター 1個
	Sコード 1本 i. LINKケーブル 1本

- ●本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ●このビデオカセットレコーダーは、日本国内専用です。電源・電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。 <This video cassette recorder cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.>

BSデジタルハイビジョンチューナー

•BS-DH2000

別売品のご紹介

ヘッドクリーニングテープル

- 乾式ビデオヘッドクリーナー T-CLO1 V-CL2
- ●湿式ビデオヘッドクリーナー T-EW(N)
- 湿・乾式ビデオヘッドクリーナー T-CW(N)

ビデオカセットテープ

VHS テープ

- •T-180HG •T-120HG
- •T-160RX •T-120RX
- SVHS テープ
- •ST-180S •ST-120S
- **DVHS** テープ
- DF-300E
- DF-420E

用語の解説

BSデジタル放送(②、③ページ)

BSデジタル放送は、デジタル信号の圧縮技術によりBS放送よりも多くの情報を送ることができます。BS放送には以下の特長があります。

- ・デジタルハイビジョン
- ・多チャンネル放送
- ・BSデータ放送
- ・マルチステレオ
- · 降雨対応放送
- ・電子番組ガイド (EPG:Elecronic Program Guide)

赤道上空約36,000キロの静止衛星軌道上に打ち上げられた放送衛星を中継として、テレビ電波を受信するシステムです。衛星放送にはBS、CSの2種類あります。BSがもともと放送を目的とした人工衛星である「放送衛星」(Broadcasting Satellite)を使用しており、CSは通信を目的とした人口衛星である「通信衛星」(Communications Satellite)を使っています。BS、CSというのはそれぞれの衛星の頭文字をとったものです。

- ·BS7、BS11は、NHK衛星第1と第2です。
- ・BS5は、WOWOW (JSB:日本衛星放送(株))です。 また、セント・ギガ(SDAB:衛星デジタル音楽放送(株)) が独立音声を放送しています。これらは、受信契約と専 用のデコーダの接続が必要です。受信契約と専用のデコ ーダについては、代理店(主に電器店)にご相談ください。
- ·BS9は、ハイビジョン実用化試験放送です。

スクランプル(のページ) 「特別性」

BS5チャンネルを見るには、受信契約と専用のデコーダが必要です。このデコーダとビデオを接続し、BS5チャンネルを見るための設定を行わないと、BS5チャンネルにしたとき、ザーッという画面(音)が現れます。このザーッという状態をスクランブルといいます。

テジタル衛星放送(②ベージ)

通信衛星を利用したデジタル衛星放送の一種で、いくつかの 放送サービスがあります。映像や音声をデジタル化して、多 チャンネルの放送を高画質、高音質で放送します。

日本ランキング調節(②ページ)

再生時、画面に出たノイズを少くし、きれいな再生画になる ように調節することをトラッキング調節といいます。

ビデオ専用チャンネル(ビデオチャンネル)

1または2いずれかのチャンネルです。

映像・音声入力端子のついていないテレビをご使用のときは、テレビを1または2チャンネルに合わせてビデオを楽しみます。これが、ビデオの専用チャンネルです。

入力切換(のページ)

他の機器から録画・録音するときに必要な切換です。 入力切換ボタンで「L1」、「L2」、「L3*」、「d」を選ぶと、映像 入力端子、音声入力端子に接続された機器から録画・録音ができます。

*「BSデジタル連動設定」を「入り」にしたとき、または「BSデジタル連動設定」を「切り」にして「入力3設定」を「外部入力」にしたとき、切り換わります。

JSB (日本衛星放送株式会社)の有料放送、WOWOW (BS5 チャンネル)を見るためにスクランブル画像を正常な画像に戻す装置です。

ラースター (電波増展器)(位米半沙) アイバ

名前のとおり、電波を増幅します。

電波の弱い地域の場合、ビデオを接続すると、テレビの映りが悪くなります。これは電波がテレビとビデオの両方に分けられるためです。電波を増幅することにより、今までと同じ程度にテレビを見ることができます。増幅度の大きいブースターほど、映りがよくなります。

気画モート(HS/STD/LS2/LS3//高準/S音) (23人 23人 3)、48ページ)

ビデオには、「HS」、「STD」、「LS2」、「LS3」、「標準」、「3倍」の録画モードがあり、録画時に使用するテープによって切り換えられます。

- HS: D-VHSテープでBSデジタル放送のハイビジョン番組を録画するときに設定します。
- STD: D-VHSテープで画質や音質を重視するときには「STD」で録画することをおすすめします。
- LS2: テープスピードが「STD」の1/2の速さです。「STD」 に比べて2倍長く録画できます。
- LS3: テープスピードが「STD」の1/3の速さです。「STD」 に比べて3倍長く録画できます。
- 標 準:S-VHS、VHSテープで画質や音質を重視するときには「標準」で録画することをおすすめします。
- 3 倍: テープスピードが「標準」の,1/3の速さです。「標準」 に比べて3倍長く録画できます。

Cosed Caption (41 A + 2)

クローズド・キャプションシステムは、アメリカで聴覚障害 者用に開発されたテレビの字幕放送です。

アメリカではテレビ番組のみではなく、ソフトテープ、ビデオディスクなどにもクローズド・キャプション信号が入っています。日本国内でも、クローズド・キャプション対応のソフトテープが増えており、英語学習に利用することができます。

Gコード予約番号(個ページ)

ジェムスターコード予約番号の略で、番組予約を簡単にするために、各番組に付けた最大8桁の数字です。

Gロード・インフォ(63ページ)

従来の「Gコードシステム」を応用・展開した予約録画システムのことです。次のような利点があります。

- ① 1つの番組には全国どこでも同じコードが与えられます ので、効率がよい。
- ②録画時間の長さの精度が高いので、短時間番組の予約録画に適している。

 $[G_{\mathcal{R}}^{-1} - F \cdot A)$ に使用する $I_{\mathcal{R}}^{-1}$ で $I_{\mathcal{R}}^{-1}$ の $I_{\mathcal{R}}^{-1}$ で $I_{\mathcal{R}}^{-1}$

ビデオにはふつうのビデオとHi-Fiビデオがあります。 ふつうのビデオは音声を録音/再生するのに固定ヘッドで録 音/再生します。

一方、Hi-Fiビデオは固定ヘッド以外に回転ヘッドでも音声を録音/再生します。そのため、テープとの相対速度が非常に早くなり、よりよい音で録音/再生できます。固定ヘッドで録音した音がノーマルサウンド、回転ヘッドで録音した音がHi-Fiサウンドです。

MPEG2(28)~=2)

MPEG2とは、Moving Picture Experts Group (メディア 統合系動画像圧縮の国際基準) Phase2の略称です。

MPEG2は、デジタル衛星放送やDVDにも採用されており、 今後、全世界でデジタル機器を中心に採用されると予想され ます。

MHFとUHF放送(個ページ)

テレビ放送にはVHFとUHF放送、BS (衛星) 放送があります。VHF放送は1~12チャンネル、UHF放送は13~62チャンネルでご覧になれます。

※一部の地域(関東地域など)ではVHF放送をUHF放送に変換していることもあります。

イエッチェス・ファッス・ファッス・アッス・アンス・アンド VHS Index Search System の略で、テープに記録された 頭出し用の信号(VISS信号)を使って頭出しをする方式です。 本機は録画を始めると、自動的にVISS信号を記録します。

●ハイビジョン放送(⑫、⑫ページ)

走査線の数が現行テレビの2倍以上の1125本(現行525本)、縦横比9:16(現行3:4)の放送です。

MUSE-NTSCコンハータ(®ページ)

ハイビジョン放送を現行テレビ (NTSC方式) で見られるように変換する装置です。ただし、走査線の数は525本です。

S映像信号

従来の映像信号を輝度(Y)信号とカラー(C)信号に分離した信号です。2つの信号がお互いに影響を受けないため、鮮明な映像が楽しめます。

*S映像信号の「S」はセパレート(SEPARATE)YCの「S」です。

ロビーガードへの、一切へ一ジ)

著作権保護のための技術で、ソフトテープの再生やテレビ放送の番組などについて視聴に限って許可し、コピー(ダビング録画)を制限するものです。

ILINK (23ペーシ)

i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINKは、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394—1995およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINKとi.LINKロゴ「よ」はソニー株式会社の商標です。

LINC (@ATD)

本機は、i.LINKケーブルで接続されている機器のうちー台と映像や音声のデータのやりとりができます。「LINCする」とは、相手の機器を一台選ぶことを意味します。本機と相手の機器との間で次のようなやりとりが行われます。

(例) D-VHSビデオをLINCするとき

①「これから操作してもいいですか?」と本機が相手のD-VHSビデオに信号を送る

本機	\longrightarrow	相手のD-VHSビデオ
(操作する側)		(操作される側)

②「了解です」と相手のD-VHSビデオが本機に信号を送る

この呼びかけ・返答のやりとりが行われ、i.LINK対応機器の LINCが完了して、初めてi.LINK対応機器を操作することが できます。

LINCとは、Logical Interface Connection (ロジカル・インターフェース・コネクション:「論理的な接続を行う」の意) の略です。

上上

あいりえお

アンテナ線126.	127
一時停止	
テープを止めて見る	40
録画を一時停止する	
衛星放送10.	165
~を録画する	
映像・音声コード	
~を使った接続126,	
映像設定24	
オーディオ録音	
オートカット5	1,65
オートダビング	87
オート電源オフ	36
オートトラッキング	39
オートリワインド	39
オートリワインドシャットオフ	30
音声切換	00
オーディオ録音の音声切換	=0
二重音声・ステレオ音声の音声切換・	
録画中の音声切換	
音量ボタン	122
L 4	
かきくける	101
	11
画面表示	1.95
カラーバー	
キードAFC端子	
機能設定	
	$^{\prime}$
機能ボタン	101
機能ボタン 共聴 (共同) アンテナ	101 129
機能ボタン	101 129 25
機能ボタン	101 129 .25
機能ボタン	101 129 .25
機能ボタン 共聴 (共同) アンテナ 記録レート クイックタイマー クローズド・キャプション	101 129 .25 .50
機能ボタン	101 129 .25 .50 .41
機能ボタン 共聴 (共同) アンテナ 記録レート クイックタイマー クローズド・キャプション 経過時間	101 129 .25 .50 .41 1,92
機能ボタン 共聴 (共同) アンテナ 記録レート クイックタイマー クローズド・キャプション 経過時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	101 129 .25 .50 .41 1,92
機能ボタン	101 129 .25 .50 .41 1,92 .10
機能ボタン	101 129 .25 .50 .41 .192 .10 166
機能ボタン	101 129 .25 .41 .192 .10 166
機能ボタン	101 129 .25 .41 .192 .10 166
機能ボタン 共聴 (共同) アンテナ 記録レート クイックタイマー クローズド・キャプション 経過時間 続露 検波入・出力端子 誤消去防止 コピーガード コピーガード コーストリダクション 混合器 ~を使ってアンテナ線をつなぐ …	101 129 .25 .50 .41 .92 .131 .22 .96 126
機能ボタン	101 129 .25 .50 .41 .92 .131 .22 .96 126
機能ボタン	101 129 .25 .50 .41 1,92 .10 131 .22 166 126 .34
機能ボタン	101 129 .25 .50 .41 1,92 .10 131 .22 166 126 .34
機能ボタン 共聴 (共同) アンテナ 記録レート クイックタイマー クローズド・キャプション 経過時間 続露 検波入・出力端子 誤消去防止 コピーガード コピーガード コーストリダクション 混合器 ~を使ってアンテナ線をつなぐ	101 129 .25 .50 .41 1,92 .10 131 .22 166 126 .34
機能ボタン 共聴 (共同) アンテナ 記録レート クイックタイマー クローズド・キャプション 経過時間 続露 検波入・出力端子 130, 誤消去防止 コピーガード 8,38, ゴーストリダクション 混合器 ~を使ってアンテナ線をつなぐ コンポーネント映像変換用D端子コード	101 129 .25 .50 .41 1,92 .10 131 .22 166 126 .34
機能ボタン	101 129 .25 .50 .41 1,92 .10 131 .22 166 .96 127 .34
機能ボタン	101 129 .50 .41 1,92 .10 131 .22 166 .96 127 .34
機能ボタン 共聴 (共同) アンテナ 記録レート クイックタイマー クローズド・キャプション 経過時間 検波入・出力端子 に消去防止 コピーガード コピーガード コピーガード コピーガード で使ってアンテナ線をつなぐ コンポーネント映像変換用D端子コード ある場面を止めて見る 映像をクッキリさせる	101 129 .50 .41 1.92 .10 131 .22 166 .96 126 .34
機能ボタン	101 129 .50 .41 1.92 166 .96 127 .34 .40
機能ボタン 共聴 (共同) アンテナ 記録レート クイックタイマー クローズド・キャプション 経露 検波入・出力端子 誤消去防止 コピーガード	101 129 .50 .41 1,92 .10 131 .22 166 .96 127 .34 .40 .42 .40
機能ボタン	101 129 .50 .41 1,92 .10 131 .22 166 .96 127 .34 .40 .40 .40
機能ボタン 共聴 (共同) アンテナ 記録レート クイックタイマー クローズド・キャプション 経露 検波入・出力端子 誤消去防止 コピーガード	101 129 .50 .41 1,92 .10 131 .22 166 .96 127 .34 .40 .40 .40
機能ボタン	101 129 .50 .41 1,92 166 126 127 .34 .40 .42 .40 .44

ナーチデータ81	
~の設定81	
3次元デジタルNR	
B次元Y/C分離43	
3倍	
7년 3倍モードでの録画時間23	
録画モード「3倍」を選ぶ48	
3倍/標準	
録画モード「3倍 (オート)」を選ぶ	
録画モード「3倍 (オート)」に合わせると77	
銭り時間	
ブャストクロック 154	
ブャンルマーク113	
· E音声39	
と 受信チャンネル	
オートチャンネルで合わせる150	
~の表示を変える151	
~を合わせる146	
スクランブル 142,165	
ステレオ	
~音声を選ぶ	
~から音声を録音する	
~放送の録音	
~をつなぐ56	
~CMスキップ44	
スロー再生40	
争止画	
争止画再生40	
争止画再生40	
争止画再生 .40 操作音 .22,95 操作パネル .85	
争止画再生 .40 操作音 .22,95 操作パネル .85	
争止画再生	
争止画再生 .40 操作音 .22,95 操作パネル .85	
単止画再生.40操作音.22,95操作パネル.85	
第上画再生 .40 操作音 .22,95 操作パネル .85 ・	
事止画再生 .40 操作音 .22,95 操作パネル .85 ・方ってと	
事止画再生 .40 操作音 .22,95 操作パネル .85 イマー録画・予約 タイマー録画を途中でやめる .65,67,69 デジタル衛星放送をタイマー録画する .62 一の実行結果を確認する .71	
第上画再生 .40 操作音 .22,95 操作パネル .85 プイマー録画・予約 タイマー録画を途中でやめる 65,67,69 デジタル衛星放送をタイマー録画する 62 ~の実行結果を確認する 71 ~番号のジャンルマークを設定する 75	
争止画再生40 操作音22,95 操作パネル85 プイマー録画・予約 タイマー録画を途中でやめる65,67,69 デジタル衛星放送をタイマー録画する62 ~の実行結果を確認する71 ~番号のジャンルマークを設定する75 ~番組のタイトルを設定する73	
チ上画再生	
チ止画再生	
争止画再生	
争止画再生	
争止画再生	
 単止画再生	
#止画再生	
チ止画再生	
チ止画再生	
#止画再生	
チ止画再生	
 単止画再生	
中山画再生	

映るチャンネルを確認する ...150

一の選ばれる順序	1 2 2
~を折る22	2
~を折ったテープに録画する22	2
~を折ったテープに録画すると48	3
-	
	_
アが9 ると	כ
タイマー録画を停止する50,65,67,69	9
録画を停止する48	3
テープナビ機能103	3
登録内容を取り消す106	3
	3
AV-BUSII端子つき~139	9
~でチャンネルを選ぶ50)
MUSE-NUSCIAI はフィット・コンスト	2
MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビ132	
リモコンで~を操作する122	2
リモコンで〜を操作する122 ご専用ボタン20,122	2
リモコンで〜を操作する122 ご専用ボタン20,122 音量ボタン122	2
リモコンで〜を操作する122 ご専用ボタン20,122	2
リモコンで〜を操作する122 ご専用ボタン20,122 音量ボタン122	2 2 2
リモコンで〜を操作する122 『専用ボタン20,122 音量ボタン122 入力切換ボタン122 チャンネルボタン20	
リモコンで〜を操作する122 『専用ボタン	
リモコンで〜を操作する122 『専用ボタン20,122 音量ボタン122 入力切換ボタン122 チャンネルボタン20	
リモコンで〜を操作する122 ご専用ボタン	
リモコンで~を操作する	
リモコンで〜を操作する122 ご専用ボタン	
リモコンで〜を操作する122 で専用ボタン	
リモコンで〜を操作する122 で専用ボタン	
リモコンで〜を操作する122 で専用ボタン	
リモコンで〜を操作する122 ご専用ボタン20,123 音量ボタン123 入力切換ボタン20 チャンネルボタン20 テレビ電源ボタン123 ついに123 〜が自動的に入る23 〜を切る65,67,69 64,67 ノート81 プアナライザATRS49 請声93	
リモコンで〜を操作する122 ご専用ボタン20,123 音量ボタン123 入力切換ボタン20 チャンネルボタン20 テレビ電源ボタン123 ついに123 〜が自動的に入る23 〜を切る65,67,69 64,67 ノート81 プアナライザATRS49 請声93	
リモコンで〜を操作する122 で専用ボタン20,123 音量ボタン123 入力切換ボタン20 チャンネルボタン20 テレビ電源ボタン123 〜が自動的に入る23 〜を切る65,67,68 ハート	
リモコンで〜を操作する122 ご専用ボタン20,123 音量ボタン123 入力切換ボタン20 チャンネルボタン20 テレビ電源ボタン123 ついに123 〜が自動的に入る23 〜を切る65,67,69 64,67 ノート81 プアナライザATRS49 請声93	
リモコンで〜を操作する122 ご専用ボタン20,123 音量ボタン123 入力切換ボタン123 チャンネルボタン20 テレビ電源ボタン123 〜が自動的に入る23 〜を切る65,67,69 	
リモコンで〜を操作する122 ご専用ボタン20,123 音量ボタン123 入力切換ボタン123 チャンネルボタン123 デレビ電源ボタン123 〜が自動的に入る23 〜を切る65,67,69 	
リモコンで〜を操作する122 ご専用ボタン20,123 音量ボタン125 入力切換ボタン125 チャンネルボタン20 テレビ電源ボタン125 〜が自動的に入る25 〜を切る64,67 ハート	
リモコンで〜を操作する122 で専用ボタン20,123 音量ボタン125 入力切換ボタン125 チャンネルボタン125 デレビ電源ボタン125 〜が自動的に入る25 〜を切る64,67 〜ト	
リモコンで〜を操作する122 で専用ボタン20,123 音量ボタン125 入力切換ボタン125 チャンネルボタン125 デレビ電源ボタン125 〜が自動的に入る25 〜を切る65,67,68 ハート	
リモコンで〜を操作する122 で専用ボタン20,123 音量ボタン125 入力切換ボタン125 チャンネルボタン125 デレビ電源ボタン125 〜が自動的に入る25 〜を切る64,67 〜ト	
リモコンで〜を操作する122 で専用ボタン20,123 音量ボタン125 入力切換ボタン125 チャンネルボタン125 デレビ電源ボタン125 〜が自動的に入る25 〜を切る65,67,68 ハート	
リモコンで〜を操作する122 ご専用ボタン20,123 音量ボタン123 入力切換ボタン123 チャンネルボタン123 デレビ電源ボタン123 〜が自動的に入る23 〜を切る65,67,69 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	〜を微調整する

索引の見かた

見出し語と同じ形のものは「~」で代用してあります。 活用形や複合語。文の涂山に出てくる場合は、文字でデースまります。

なにぬねの 二重音声 ~放送を録画する48 ~を選ぶ39 入力切換165 ~ボタン54,56 テレビの入力切換を「ビデオ」にする . . . 144 入力3設定56 ノーマルサウンド39 ノイズ スロー再生中にノイズが出るとき ...40 静止画が上下に揺れるとき40 字幕が上下に揺れるとき41 ハイビジョン放送 ~の画面比率133 ~を見る61 ~を録画する61 MUSE-NTSCコンバータ . . . 133,134 MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビ 132 早送り テープを早送りする38.40 早送りしながら見たい場面を探す ...40 ビットストリーム入・出力端子 . . . 130,131 ビデオチャンネル140 ビデオ/テレビ切換35 「ビデオ」表示 ~を消す50 ~を出す35 ビデオヘッド ~の清掃9 ~の摩耗......9 標準モードでの録画時間23 録画モード「標準」を選ぶ48 副音声39 ブースター126,165 フルモード133 ブロードキャスト80 分波器126 ~に同軸ケーブルを取り付ける . . . 128 ~を使ってテレビをつなぐ ...127 ヘッドクリーニングテープ164 ~でヘッドを清掃する9

ただし、活用形や複合語、文の途中に出て	くる場合は、文字で示してあります。
巻戻し	CMカット51
テープを巻戻す38	CMとばしワザ
巻戻しながら見たい場面を探す40	D1/D2/D3/D4映像出力34
マニュアル設定	D端子ケーブル
メニュー	Dモニター
メニュー画面24,91	D-VHS
戻るボタン24	~インジケータ25,38
モニターボタン,33	~テープ23
モノラル39	~映像調整99
~ビデオをつなぐ54,55	~方式で録画する48
L	~録画26,48
PAR	~再生
	~のいろいろな再生 27
予約	Err19,77
Gコード予約63	Error63
リモコン予約68	F型中継アダプター 127
→「タイマー録画・予約」も参照	FULL19,77
male 1977 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Gコード63
Dans D	Gコード・インフォ63,166
2:1:	~予約63
リセット155	~予約番号を入力する63
リモコン ~切換ボタン	GRT
~受光部15	Hi-Fiサウンド
~の電池の入れかた14	HS25,48,165
~でビデオ、テレビを操作する20	HSモードでの録画時間23
録画	録画モード「HS」を選ぶ48
クイックタイマー50	i.LINK27,28
見ている番組を録画する47	~ケーブル
タイマー録画63	~対応機器の接続79
デジタル衛星放送を録画する62	~端子
~しながら別の番組を見る50	~ボタン80
録画時間23	JSB130
録画モード165	LCDの明るさ36,95
~によるテープの録画時間23	LINC29,83
~を選ぶ48,64,69	Lock19,116
ワープボタン47	MPEG画質調整43,99
Bd1: A 1887 A	MPEG228,166
BC	PROG19,64,67,69
	R-219,121
Aモニター31	RF-1/2/OFF
ATRS	S映像信号166
AV-BUSII端子139 AV-BUSコード139	Sコード126
BSアンテナ	SA予約
~の方向を調整する141	SDAB
~をつなぐ129	STD25,48,165
~電源の切り換え140	STDモードでの録画時間23
BSコンバータ140	る「Dで一下での歌画時間23 録画モード「STD」を選ぶ48
BSデコーダ	w画に下げる10」で度が、46 S-VHS31,52
BSデジタルチューナー135	S-VHS ET= F
BSデジタル連動設定56	
	IAD 1928
BSチューナー内蔵テレビ131.134	TAb19,48 TAPE19
BSチューナー内蔵テレビ131,134 CL9,19	TAPE19
CL9,19	TAPE

WOWOW60,130

このビデオはタイトルの入力や機器名称の入力で、ひらがなやカタカナのほかに漢字の入力ができます。 漢字の読みをカーソルボタンで選び「変換」を選んで決定ボタンを押したとき、選択できる漢字の一覧表です。

あ) 亜唖娃阿哀愛挨姶逢葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾鮎或粟袷安庵按暗案闟鞍杏,以以伊位依偉囲夷委威尉惟意慰易椅為畏異移維緯胃萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一
亳溢选稲茨芋鰯允印咽員因姻引飲淫胤蔭院陰隠韻吋。○右宇烏羽迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閏噂云運雲。 ★ 在餌叡営嬰影映曳栄永泳洩瑛盈穎頴英衛詠鋭液疫益駅悦謁
・越閱榎厭円園堰奄宴延怨掩援沿演炎焔煙燕猿縁艶苑薗遠鉛鷺塩 おの於汚甥凹央奥往応押旺横欧殴王翁襖鴬鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶牡乙俺卸恩温穏音 か 下化仮何伽価佳加可嘉夏嫁家
專科暇果架歌河火珂禍禾稼箇花苛茄荷華菓蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨我牙画臥芽蛾賀雅餓駕介会解回塊壞廻快怪悔恢懷戒拐改魁晦械海灰界皆絵芥蟹開階貝凱劾外咳害崖慨概涯碍蓋街該
喚堪姦完官寬干幹患感慣憾換敢柑桓棺款歓汗漢澗潅環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦莞観諫貫還鑑間閑関陥韓館舘丸含岸巌玩癌眼岩翫鷹雁頑顔願 **** 企位危喜器基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗
——————————————————————————————————————
禁謹近金吟銀 < 人力俱句区狗玖矩苦躯駆駈駒具愚虞喰空偶寓遇隅串櫛釧屑屈掘窟沓靴轡窪熊隈粂栗繰桑鍬勲君薫訓群軍郡 は
——————————————————————————————————————
● 子個古呼固姑孤己庫弧戸故枯湖狐糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇顧鼓五互伍午呉吾娯後御悟梧檎瑚碁語誤護醐乞鯉交佼侯候倖光公功効勾厚口向后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚
康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪浩港溝甲皇硬稿糠紅紘絞綱耕考肯肱腔膏航荒行衡講賣購郊酵鉱砿鋼閣降項香高鴻剛劫号合壕拷濠豪轟麹克刻告国榖酷鵠黒獄漉腰甑忽惚骨狛込
此頃今困坤墾婚恨懇昏昆根梱混痕紺艮魂。这些佐叉唆嵯左差査沙瑳砂詐鎖裟坐座挫債催再最哉塞妻宰彩才採栽歲済災采犀砕砦祭斎細菜裁載際剤在材罪財冴坂阪堺榊肴咲崎埼碕鷲作
 削咋搾昨朔柵窄策索錯桜鮭笹匙冊刷察拶撮擦札殺薩雑皐鯖捌錆鮫皿晒三傘参山惨撒散桟燦珊産算纂蚕讃賛酸餐斬暫残 世代仔伺使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝
煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌釈錫若寂弱惹主取守手朱殊狩珠種腫趣酒首儒受呪寿授樹綬需囚収周宗就州修愁拾洲秀秋終繍習臭舟蒐衆襲誓蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎柔汁渋
默縦重銃叔夙宿淑祝縮粛塾熟出術述俊峻春瞬竣舜駿准循旬楯殉淳準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書薯藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償勝匠升召哨商唱嘗奨妾娼宵将小少尚庄床廠彰
承抄招掌捷昇昌昭晶松梢樟樵沼消渉湘焼焦照症省硝礁祥称章笑粧紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上丈丞乗冗剰城場壌嬢常情擾条杖浄状畳穣蒸譲醸錠嘱埴飾拭植殖燭織職

毎日/毎週

~録画65,70

色触食蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣芯薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣靭 雛据杉椙菅頗雀裾澄摺寸 騨体堆対耐岱帯待怠態戴替泰滞胎腿苔袋貸退逮隊黛鯛代台大第醍題鷹滝瀧卓啄宅托択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只叩但達辰奪脱巽竪辿棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦担探旦歎淡湛炭短端箪綻耽胆 蛋誕鍛団壇弾断暖檯段男談 **与**値知地弛恥智池痴稚置致蜘遅馳築畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷註酎鋳駐樗瀦猪苧蓍貯丁兆凋喋靇帖帳庁弔張彫徴懲挑暢朝潮牒町眺聴脹腸 蝶調謀超跳銚長頂鳥勅捗直朕沈珍賃鎮陳 馬俳廃拝排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅楳煤狽買売賠陪這蝿秤矧萩伯剥博拍柏泊白箔粕舶薄迫曚漠爆縛莫駁麦函箱硲箸鼜筈櫨幡肌畑畠八鉢溌発醗髮伐藅抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判半反叛帆搬 涛灯燈当痘祷等答筒糖統到董蕩藤討謄豆踏逃透鍹陶頭騰闘働動同堂導憧撞洞瞳童胴萄道銅峠鴇匿得徳涜特督禿篤毒独読栃橡凸突椴届鳶苫寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁頓呑曇鈍 **興預傭幼妖容庸揚揺擁曜楊様洋溶熔用窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽養慾抑欲沃浴翌翼淀、3羅螺裸来莱頼雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧 釗鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲徹撤轍迭鉄典填天展店添纏甜貼転顛点伝殿澱田電** 薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難汝 斑板氾汎版犯班畔繁般藩販範釆煩頒飯挽晩番盤磐蕃蛮 払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮焚奮粉糞紛雰文聞 权毎哩槙幕膜枕鮪柾鱒桝亦俣又抹末沫迄侭繭麿万慢満漫蔓 み 味未魅巳箕岬密蜜湊蓑稔脈妙粍民眠 む 務夢無牟矛霧鵡椋婿娘 !搜掃挿掻操早曹巣槍槽漕燥争瘦相窓糟総綜聡草荘葬**蒼**藻装走送遭鎗霜騒像増憎臟蔵贈造促側則即息捉束測足速俗属賊族続卒袖其揃存孫尊損村遜 猛盲網耗蒙儲木黙目杢勿餅尤戻籾貰問悶紋門匁 占宣専尖川戦扇撰栓栴泉浅洗染潜煎煽旋穿箭線繊羨腺舛船薦詮賎践選遷銭銑閃鮮前善漸然全禅繕膳糎 |俵彪標氷漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鋲蒜蛭鰭品彬斌浜瀕貧寶頻敏瓶 t 世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖正清牲生盛精聖声製西誠誓請逝醒青静斉税脆隻席惜戚斥昔析石積籍績育責赤跡蹟碩切拙接摂折設窃節説雪絶舌蝉仙先 《一方併兵塀幣平弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変片篇編辺返遍便勉娩弁鞭 LB 保舗鋪圃捕歩甫補輔穂募墓慕戊暮母簿菩倣俸包呆報奉題 やし出夜爺耶野弥矢厄役約薬訳躍靖柳薮鑓町 **心**匪卑否妃庇彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋寵肥被誹費避非飛樋簸備尾微枇毘琵眉美鼻柊稗匹疋髭彦膝菱肘弼必畢筆逼桧姫媛紐百 不付埠夫婦富富布府怖扶敷斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服福腹複覆淵弗 ぬ。濡 ね 補 術 寧葱猫熱年 念捻 燃 燃 粘 **ゆ** 偷愈油癒諭輸唯佑優勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕 **そ** 噌塑岨措曾曽楚狙疏疎礎祖租粗素組蘇訴阻遡鼠僧創双叢倉喪壮奏爽宋層匝惣 **寸** 笥諏須酢図厨逗吹垂帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐錘随瑞髓崇嵩数枢趨 の乃廼之埜嚢悩濃納能脳膿農覗蚤 **め** 冥名命明盟迷銘鳴姪牝滅免棉綿緬面麺 **夕**利 吏履李梨理璃痢裏裡里離陸律率立葎掠略劉流溜琉 た他多太汰詑唾堕妥惰打柁舵楕陀駄 は、巴把播覇杷波派琶破婆罵芭 な も摸模茂妄孟 よう子余与營 奈那内乍凪

籨歟歡歸歹歿殀殄殃殍殘殕殞殤殪殫殯殲殱殳殷殼毆毋毓毟毬鼉馫毯麾氈氓气氛氤氣汞汕汢汪沂冱沚沁沛汾汨汳沒沐泄泱泓沽泗泅泝沮沱沾沺泛泯泙泪洟衍洶洫洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤浚浹 **槊槝榻槃榧樮榑榠榜榕榴槞槨樂樛槿槯槹槲槧傱榬樞槭樔槫樊樒櫁樣樓橄樌橲樶橸橇橢橙橦趬檏樢攈檍檠檄檢檣檗蘗糮櫃櫂檸擯懞櫞櫑櫟檪櫚櫪櫻欅蘗櫺奱欖鬱欟欸欷盜欹飮歇歃歉歐龡歔** 崢崚崙崘嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂嶢嶝嶬嶮嶽嶐嶷嶼巉巍顚轡驋巛巫已巵帋帚帙帑帛帶帷幄幃幀幎幗幔幟幩幤幇幵并幺憠厂庠廁厢廈廐廏醦廣廝廚廛廢廡廨麇廬廱廳廰廴廸廾竎弉彞彛弋弑弖 搨搏摧摰摶摎攪撕撓撥撩撈撼鐻縭擅擇撻擘擂擱擧舉擠攍抬擣擯攬擶擴擲擺攀擽攘攜攅攤攀攫攴攵攷收攸畋效敖敕敍敘歒敝毃數斂斃變斛斟斫斸旃旆旁旄旌旒旛旙无旡旱杲昊昃旻杳眤昶昴 留硫粒隆竜龍侶盧旅虜了亮僚両凌寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼量陵領力緑倫厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟 **る** 瑠塁涙累類 **九** 令伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隷零靈麗齢曆歴列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯 劬劭劼劵勁勍勗勞勣勦飭勠勳勵勸勹匆囪甸匍匐匏匕匚匣匯匱匳匸區卆卅丗卉卍凖卞卩卮夘卻卷厂厖厠厦厥厮厰厶參篡雙叟曼燮叮叨叭叺吁吽呀听吭吼吮吶吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰咒呻咀呶 昢咐咆诖咢咸咥咬哄哈咨咫晒咤咾咼垳滒哦唏唔哽哮哭哺哢唹啀啣啌售畷婥啖啗埝唳啝喙喀咯喊喟啻啾喘啂單啼喃喩楋喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔嘔曒嬻嗾嗽嘛嗹噎噐鸞嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪噶嚀嚊 嬼嚔嚔嚥嚮嚶鬛囂嗋囁囃囀囈囎囇囓囗囮囹圀囿圄圉圈蔮圛圓團圗嗇圜圦圷圸坎圻址坏坩埀垈坡坿垉垓垠垳垤垪垰埃埆埔埒埓弪埖埣堋堙堝塲堡塢塋塰毀塒堽塹墅墹墟竴墺壞墻墸墮壅壓壑 雘孅孀孑孕孚孛孥孩孰孶毈學斈孺宀它宦宸寃宼寉疐寐窹實寢寞寥寫寰寶寶尅將專對尓尠尢尨尸尹屁屆屎屓屐屏孱屬屮乢岃屹岌岑岔妛岫岻岶岼岷峅岾峇峙峩峽峺峭嶌峪崋崕崗嵜崟崛崑崔 **褮弭弸彁彈彌鰳弯彑彖蔧櫐彡彭彳彷徃徂彿徊很徑徇從徙徘徠徨徭徼忖忻忤忸忱**忝悳忿怡恠怙怐怩怎怱怛怕怫怦怏怺恚恁悋恷恟恊恆恍恣恃恤恂恬悯恙悁悍惧悃悚悄悛悖惋悒悧悋惡悸惠惓 戞戞戡截戮戰戲戳扁扎扞扣扛扠扨扼抂抉找抒抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿拆攟拈拜拌拊拂拇抛拉挌拮拱挧挂挈拯拵捐挾捍捜捏掖掎掀掫捶掣掏掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣揉插揶揄搖搴搆搓搦搶攝搗 **憍儂儖儕儔儚儡儺儷儼儻儿兀兒兌兔兢竸兩兪兮冀门囘册冉冏冑冓冕〔冤冦冢冩羃**〉决冱冲冰况冽凅凉凛几處凩凭凰凵凾刄刋刔刎刧刪刮刳刹剏剄剋剌剞剔剪剴剩剳剿剽劍劔劔剱劈劑辨辧 从仍仄仆仂仗仞仭仟价伉佚估佛佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰侑佯來侖儘俔俟俎俘俛俑俚俐俤俥倚倨倔倪悾倅伜俶倡倩倬俾俯們倆懮假會偕偐偈做偖偬偸傀傚傅偃傲僉僊傳僂僖僞僥僭僣僮價僵儉 晏晄晉晁晞畵晤晧晨晟晢晰暃暈暎暉暄暘暝曁暹曉蹾暼瞱暸躞曚矌昿曦爨曰曵曷朏朖朞朦龖霸朮朿朶杁朸朷杆杞杠杙杣杤枉杰枩杼杪枌枋枦枡枅枷柯枴柬枳柩枸柤柞柝柢柮枹柎柆柧檜栞 壙壘壥壜壌蠪壯壺壼壻壼夀夂夂夐夛梦夥夬夭夲夸夾竒奕奐奎奚奘奢奠爂奬奩奸妁妝佞侫妣妲姆姨姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚婀婬婉娵婜婢婪媚媼媾嫋嫂媽嫣嫗嫦嫩嫖燗嫻嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾 忰捿惆悵惘慍愕愆惶惷愀惴惺愃愡惻惱愍愎慇愾愨愧慊愿愼愬愴愽慂慄慳慷慘慙慚慫慴慯慥慱慟慝慓慵憙憖憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊應懷懈憅懆憺懋磪懍懦懣懶懺懴懿懽懼欇戀戈戉戍戌戔 栩桀桍栲桎梳栫桙档桷桿檕梏梭梔絛梛梃檮梹桴梵梠梺椏梍捃椁藄椈棘椢椦棡椌棍棔棧棕椶椒椄棗棣椥棹棠棯椨椪椚椣椡棆楹楷楜揪楫楔楾楮椹楴椽楙椰楡楞楝榁楪榲榮槐榿槁橨榾槎寨 **3** 呂魯櫓炉賂路露労婁廊弄朗楼榔浪漏牢狼篭老聾蝋郎六麓禄肋録論 り倭和話歪賄脇惑枠鷲亙豆鰐詫藁蕨椀湾碗腕 の 式 写 不 个 卯 、 丼 丿 乂 乖 乘 亂 亅 豫 爭 舒 式 于 亞 亟 土 亢 京 亳 寶

濳潭澂潼潘澎澑濂潦澳嵙澡澤澹濆澪濟濕濬濔濘濱濮濛瀉瀋濺濝瀁瀏濾鸁瀚潴瀝獹瀟瀰瀾瀲灑灩炙炒炯烱炬炸炳炮烟烋烝烙焉烽焜焙煥熙熙煦煢煌煖焬熏燻熄熕熨熬燗鶱熾燒燉燔燎燠燬燧燵 蜒蜆蜈蜀蜃蛻蜑蜉蜍蝺蜊蝪蜿蜷蜻蜥蝟蜚蝠蝟蝸蝌蝎蝴蝗蝨蝮蠾蝓蝣蝪蠅螢螟螂盭蜏螽蟀蟐雖螫蟄螳鼜蟆螻蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠎蟒蠑蠖蠕灩蠡룚黸蠹蠧蠻踋衂衒衙衞衢衫袁衾裦衵祍袵衲袂袗 **궨涎涕濤涅淹渕渊涵淇淦涸淆淬凇淌淨淒淅淺淙淤淕綸淮渭湮渮渙湲湟渾渣湫渫湶諯渟湃渺**湎渤滿渝游溂溪溘滉溷滓溽溯滄溲滔**滕溏溥滂溟潁漑灌滬滸滾漿灪漱滯漲滌**豦漓滷澆潺潸澁譅潯濳 壗燹爠爃爐爛爨爭爬爰爲爻爼爿牀瀶牋牘牴牾犂犁犇犒犖**犔**犧犹犲狃狆狄狎狒狢狠狡狹狷倏猗猊猜猖猝猴貒猩猥猾奬獏默蹶獪獨獰獸獙囐獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟**瑙瑁**瑜營 欌穩龝欀穹穽窈窗宨窘寚窩**踲**窰窶薂竄隚邃竇竊竍竏竕竓站竚竝竡竢竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙笞笵笨笶筺筺笄筍笋筌筅筵筥筴筧筰棭筬莁箝箘箟箍箜箚箋箒箏筝箙篋葟篌篏箴篆篝篩簑簑箆篥籠 **綣綵緇槹綫總耦綯緜綸綟綰絾指緤緞緻緲緡縅縊縣縡縒鏦縟縉縋縢繆繦縻纋縹繃縷縲縺繧繝繖繞繙繚繹繪繩繼鑐纃緕繽辮繿纈纉纊纒纐纓艬纖纎驡纜缸缺罅罌碞鱪皬**姸穻閚罘罟罠罨罩罧罸竆 **苹苞茆苜茉苙茵茴茖茲茱荀茹荐荅茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖茣莎莇莊荼莵荳荵莠莉茛菴蕒菫菎菽萃菘萋菁簥萇菠菲萍萢萠莽萸蓤菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁** 塊瑣瑪瑶瑾璋璞璧瓊瓏瓔珱瓠瓣瓧瓧瓮瓲瓰瓱瓸瓷甀甃甅甌甎甍甕甓甞甦**甬甼畄畍畊畉畛畆畚畩畤畧衋畭畸當鑩疇畴疊鸒疂**疔疚疝疥疣痂疳痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳瘋瘍 **嶶瘟瘧搚瘡毈瘤瘴燣瘻癇癈癆毈癘癈癢癨癩癪癧癬癰毈癶**癸發皀皃岋皋晈皖皓晳皚皰皴皸皹**皺**盂盍盖盒盞盡盥盧盪蘯肹眈眇眄眩眤眞貲眦眛眷眸睇睚睨踕睛睥謷睾賭瞎瞋瞑瞠瞞瞮瞶瞹瞿瞼瞽 **矖矇鬢厵矖矜矣矮矼砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔碾碼磱磊磬磧磗磽磴礇礒礑蹳礬礫祀祠柢崇秨袐祓褀祿褉禝禧齌禪禮矡禹禺秉秕秧秬秡秣稈稍稘稙稠稟禀稱稻麜稷穃穗穉穯** 責簇簓篳篷簗蠿篶簀簧簪簞簅簫簽簥籃籔籏籒籐籘籟籤籖籋籬籵粃粐粤粭粢粫粡粨粳粲粱粮粹粽糀糅糂糘糒糜糢躩糯糲糴糶糺紆紂紜紕紊絅絋紮紲紿紵絆舽絖絎絲絾絮絏絣經綉絛綏絽綛裿綮 熊羃瓥羇羌溔篕羝羚羣羯羲羹羮羶鸁龘翅翆翊翁翔翡翦翩翳翹醽耆耄耋耒耘耙耝耡耨耿耻聊聆聒聘聚聟聢聨蠀聲聰聶聹聽聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬胛胥胙胝胄胚胖脉胯胱脛脩脣脯腋隋賟뻙胇睕 腁睷腮腥腦腴膃膈膊朥膂廫膕膤膣腟膓膩膰膵膾膸膽髾臂膺臉躋臑臙臘臈臚臟臡臧籉臻臾舁舂舅與舊舍舐舖舩舫舸舳艀艙艐艝艚艟艤艢艨艪艫舮艱艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡苣苟苒苴苳苺莓范苻 幦蓖蒡蔡蓿蓴蔗蔘疏族蔕蔔**鬖蕀蕣蕘蕈蕁蘂蕋蕕薀薤虀蠆葪斃鷔薔嶭藪嶶薜蕷**蕾薐藉齊藏薹藐藕藝虊藜藹蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚耯蘿虍乕虔號虧虱蚓蚣蚩蚪蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛤蠣蚫蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯

遯遶隨遲邂遽邁邀**澷灋邏爫邯邱邵郢郤扈郛鄂鄒鄙鄻鄰酊酖酘酣酥酩酳酲醋醉醂醢醔醯醪醿醴醺醿釁**粙釋釐釖釟釡釛釼釵釶鈞釿鈔鈬鈕鈑鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿鉋鉐鵆銖銓銛鉚鋏銹銷鋩錏鋺鍄錮 驃騾驕驍驛鷻驟驖巓驤籭飍驪骭骰觡髀髏髑髓體髞髟髢髣靟髾髫髪髴髱髷鬠湬**篗鬚鬤鬒**鴑鬥閙鬨鬩鬫**龝**鬯鬲魄魃魏魍魎魑魘魴鮓鮃鉋鮖鮗鮟鮠鮨鮴鯀鯊鮹鯆鯏鯑鯆鯣鯢鯤鯔鲱鰺鯲鯱鯰鰕鰔鰉 麌麒圞麌麝麥麩麸麪麭靡覺黎黏鶔黔黜點黝黠黥鶑黯徶黶靅黹黻黼睸馣鼈皷鼕鼡鼬鼾齊齒齔齣齟齠齝齦齧鯃齪齷齲齶竉龜龠堯幁遙瑤厡巸 轗韋韜韭齏韲**竟韶頏頌頸頋頢頟頺顆顏顋**顤顤顪顣鸁颯颫颶飄飉飆飩飫餃餉餒餔餘餡餝餞餤餠餬餥餽餾饂饉饅饐饙饑饒饌饕馗戫馥馭馮駇駟駛駝駘鴑駭駮駱駲駻駸騁鶀騅駢騙騫騷驅驂驀 **턷鯂餢鰈鰒鯟鰄鰮鰛鯠鰤鰡鰰鱇鰲鱆鰾鐃鱠鱧鱶鱸鳧鳬鳰瑦鴈鳫鴃熓鴪濷鶑鴣**鴟鵄鴕鴒鵁鴿鴾鵆鵈鶈鷘鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶫鶫鵯鵺鴮鷣鷘鸏鵎鷁鶻鶸鵘鸆鷾鶷鸐鷶鸆鷜鸐鷩囪魥螴麁匷糪 퍠錢錚錣錺錵錻鍜鍠鍼鍮鍖鎰鎬鎭鎔鎹鑋鋞鏨鏥鏅鏃鏝鏐縺鏤鐚鐔鐓鐃鐇鐐鐶鐫鐡鐡鐺鑁鑒鑄鑛纅鑢鑞鑢鈩鑰鑵鑷鑇饡鑼鐢鑳鐅閂閇閊閔閖閘閙閠閵閧閰閼閻闂閾闊濶闄闂闕閍闟闟騔閳闢 阨阮阯陂陌陏陋陷陜陞陜踄陦陲**陬**隍隘隕隗險隧隱隲隰隴隶隸隹雎雋雉獲襍雜霍雕雹霄霆霈霓霋霑霏霖霙霫霪霰霹瓥靏靅靆黀麣靉靜靠靤靦靨勒靫靱靹鞅靼鞁靺鞆鞋鞪鞐鞜鞨鞦鞣鞳鞴韃韆

躩躎躎躡躬躰軆躱躾軅軈軋軛軣軼軻軫軾輊輅輕輒輙輓輺輟輛轥輦轃輻輹轅轂輾轌轉轆轎轗轜轢轣轤辜辟辣辭辯辷迚逈迢迧迯邇迴逅迹迺逑逕逡逍浧逖逋逧逶逵逹逬遏遐遑遒逎遉逾遖遘遞滶

澃戝貭貪貽貲貳貮貶賈蕡賤<u>賣膋賽</u>賺賻贄贅簤贇鸁魑贐齎鱡賍贔贖赧赭赱赳**彣趙跂趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫跟跣踻踈跟跿踝踞踐踟蹂踵踰踴踩蹇蹉蹌蹐蹈蹙鏦蹠**踪蹫蹕蹶蹲蹼蹂躇蠲躄躋覉躀躑

詬詢鮢誂誄誨誡誑誥誦誚誣諄諍諂锭湅諳諧諤諱謔諠諢飌諞諛謌**謇**謚諡謖謐謗謠謳輷韾謪鼹謨譁謟糭譎證譖譛譚舚譟**髺**譯譴觷讚讌讎讒灢讖讙靅谺豁谿豈踠豎豐豖豢豬豸豺貂貉貅貊狸貎貔豼

袒袮袙袢怉羐袰袿袱裃裄裔裘裙裝裹褂裼裴禆裲褄禈褊椺襃褞縟褪榹襁襄褻槢褸襌褝檔襞檽繿襭禨襯襴襷襾覃覈覊傹覘覡覩覦覬覯覲覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸訃訖訐訌訛訝訥訶詁詛詒詆罿詼詭



做株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111

この取扱説明書は、地球環境に優しい無塩素漂白100%リサイクル紙を使用しております。

接続説明書(BSデジタル放送録画・再生用)


HITACHI

この接続説明書はBSデジタル放送を録画・再生するためのBSデジタルチューナーまたはBSデジタルチューナー内蔵テレビとの接続に関する説明書です。

取扱説明書とともにこの接続説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。

日立ビデオカセットレコーダー

DT-DR20000形

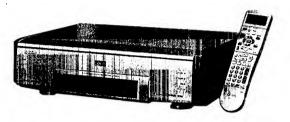



Printed in Japan OO-TH(Y)



接続については、取扱説明書の個~個ページを、BSデジタル放送の録画・再生については、取扱説明書の句~

③ページを参照してください。

この操作説明書では、操作ごとに最低限必要となる基本的な接続について説明しています。

i.LINKEDUT	3
i.LINK対応のBSデジタルチューナーとD映像入力端子	
付きテレビをつなぐ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
BSデジタル放送をアナログ入力で録画するための接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
U-VHS万式で 女団中の映像を見る、	
または録画したテープを再生するための接続(方法1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
D-VHS方式で録画中の映像を見る、	
または録画したテープを再生するための接続(方法2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
D-VHS方式で録画中の映像を見る、	
または録画したテープを再生するための接続(方法3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
i.LINK対応のBSデジタルチューナーとD映像入力端子が付いていないテレビをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
が付いていたいテレビをつたが、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
りりついないプレーをフはく	9
BSデジタル放送をD-VHS方式で録画するための接続 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DOTングル放送をアプロン人力で郵曲9 るだめの接続 ············	
D-VRS万式で郵画中の映像を見る、 または録画したテープを再生するための接続 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
または郵回したナーノで再生するための技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
i.LINK対応していないBSデジタルチューナーと	
D映像入力端子付きテレビをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
i.LINK対応していないBSデジタルチューナーと D映像入力端子付きテレビをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
DOY DOWN COME TITY OF CONTROL	19
i.LINK対応していないBSデジタルチューナーと	
D映像入力端子が付いていないテレビをつなぐ ······	
D映像入力端子が付いていないテレビをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
*	
BSデジタルチューナー内蔵テレビとつなぐ ······	12
ロロノンフルが区でしている。	12
BSデジタル放送をアナログ入力で録画するための接続・・・・・・・・・・・・・・	13
D-VHS方式で録画したテープを再生するための接続(方法1)・・・・・・・・	
D-VHS方式で録画したテープを再生するための接続(方法2)·······	15



取扱説明書の②~①ページ、②~①ページも参照してください。

i.LINKとは

- i.LINKは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機を コントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。
- i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で接続できます。i.LINK対応機器を接続して、さまざまな操作やデータのやりとりができます。また将来、さらに多様な機器を接続して、操作やデータのやりとりができることが考えられています。

必要なi.LINKケーブル

- i.LINK対応機器との接続には、付属のi.LINKケーブル、または市販のi.LINKケーブルをお使いください。
- 市販のDVケーブルは、お使いになれません。

LINC(リンク)とは

- 「LINCする」とは、相手の機器を1台選ぶことを意味します。本機は、ケーブルで接続しただけではi.LINK対応機器からの映像や音声を見たり録画したりすることができません。操作する前に、必ず見たり、録画したい相手の機器をLINCまたは、BS連動設定を「入り」にしてリモコンのワープボタンを押してください。
- 本機 (i.LINK対応機器を操作する側) は、i.LINKケーブルで接続されている機器のうち1台だけからの映像や音声を見たり 録画したりすることができます。本機と相手の機器との間で呼びかけ・返答のやりとりが行われ、i.LINK対応機器のLINC が完了して、初めてi.LINK対応機器を操作することができます。

- 詳しくは取扱説明書の「操作したい機器をLINCする」(33ページ)をご覧ください。
- ワープボタンの使いかたについては、取扱説明書の30ページをご覧ください。


INK対応のBSデジタルチューナーと D映像入力端子付きテレビをつなぐ

取扱説明書の⑬、⑱ページも参照してください。



- ◆i.LINK対応していないBSデジタルチューナーとつないだ場合は、ハイビジョン放送をハイビジョンで録画することはできません。
- •BSデジタルチューナーのD端子から出力される映像信号を、接続するテレビが持っている端子の種類に合わせてください。合わせかたについては、BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- •BSデジタルチューナー接続端子は、BSデジタルチューナーの出力信号を中継して出力4端子から出力するためのものです。この端子に入力した信号を録画することはできません。
- •i.LINK接続している場合は、BSデジタルチューナーの映像・音声信号はビデオの出力1(または出力2、出力3) 端子からは出力されません。また、i.LINK接続した機器で録画したBSデジタル放送を再生するときも、映像・音声 信号は出力1(または出力2、出力3)端子から出力されません。灰色の画面または静止画になり、音声は出ません。

BSデジタル放送をD-VHS方式で録画するための接続

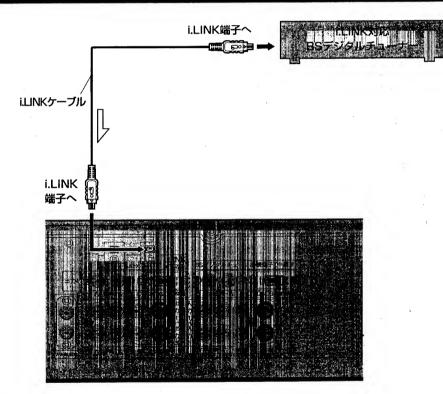


✓ は信号の流れを表します

- *本機のメニュー画面やテープナビ画面、i.LINK設定画面などを見る場合または録画中の映像を見る場合の接続は、
- 6~8ページを参照してください。

BCB

- ●BSデジタル連動設定を「切り」にしているときは、お使いのBSデジタルチューナーをLINCしてビデオの受信チャンネルをBSデジタルチューナーの番組に切り換えてください(取扱説明書®ページ参照)。

BSデジタル放送をアナログ入力で録画するための接続

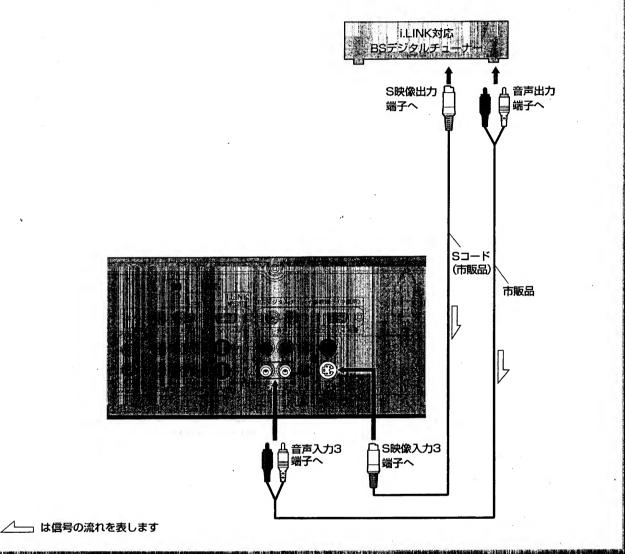


お**し**らせ

- ●BSデジタル連動設定を「切り」にしているときは、入力3設定で「外部入力」を選び、ビデオの受信チャンネルを「L3」にしてください (取扱説明書**6**、 **5**ページ参照)。または、S映像入力1端子と音声入力1端子へ接続して、ビデオの受信チャンネルを「L1」にしてください
- ●BSデジタル連動設定を「入り」にしてi.LINKケーブルを接続しているときは、リモコンのワープボタンでBSデジタルチューナーの番組を受信できますが、VHSテープを入れて録画ボタンを押すとビデオの受信チャンネルは自動的に「L3」に切り換わり、アナログスピード(標準/3倍)で録画されます(取扱説明書**切**、切ページ参照)。


D-VHS方式で録画中の映像を見る、または録画したテープを再生するための接続(方法1)

方法1の接続を推奨しますが、方法2(♥ページ)と方法3(♥ページ)の接続もできます。

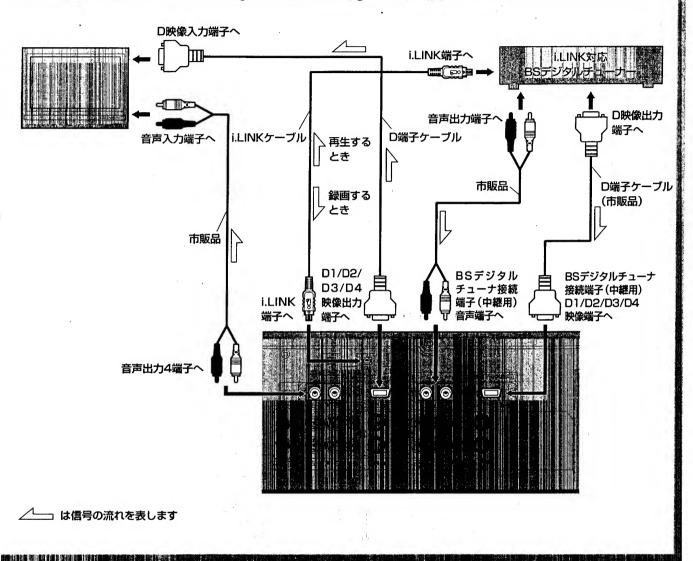

BUS


- ◆テレビの入力を、本機の接続をしてあるD映像入力に切り換えてください。
- ◆D-VHS方式でBSデジタル放送を録画する方法については、4ページをご覧ください。
- ◆テープを再生するときは、あらかじめBSデジタルチューナーから本機にLINCするか、リモコンのワープボタンを押してBSデジタルチューナーの番組に切り換えるか、または本機からBSデジタルチューナーにLINCしてください。
- ●D端子ケーブルと音声出力4端子につないだ音声コードは、テレビの同じ系統の入力端子につないでください。
- ●コンポーネント映像入力端子が付いているテレビの場合は、コンポーネント映像変換用D端子コード(市販品)を使って接続してください (取扱説明書♥ページ参照)。

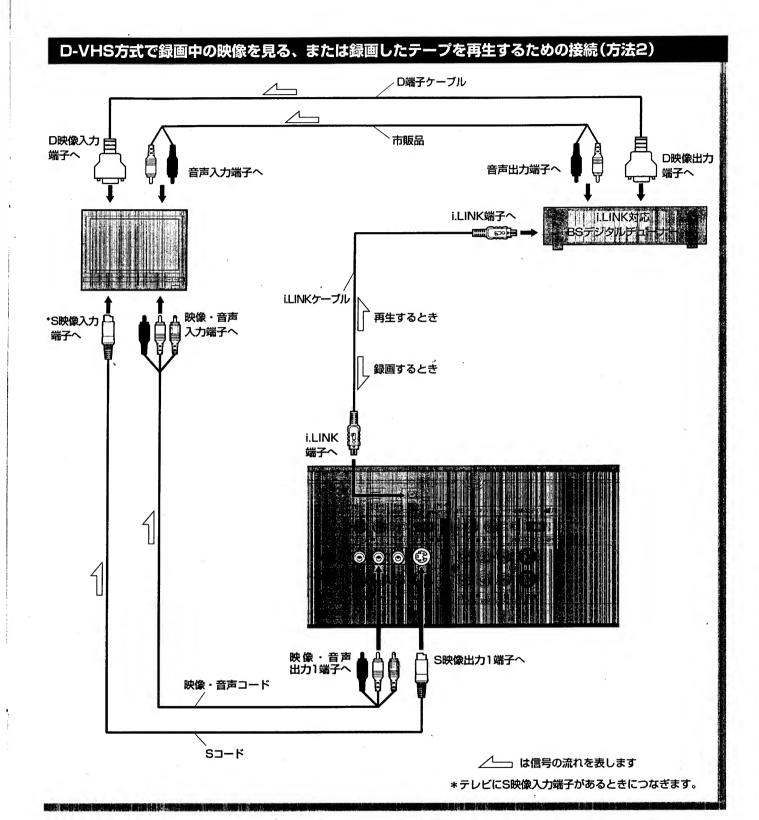

BUSE

- ●D-VHS方式で録画中の映像を見るとき、またはD-VHS方式で録画したテープを再生するときは、テレビの入力をBSデジタルチューナーの接続をしてあるD映像入力に切り換えてください。
- ◆D-VHS方式でBSデジタル放送を録画する方法については、4ページをご覧ください。
- ●テープを再生するときは、あらかじめBSデジタルチューナーから本機にLINCするか、リモコンのワープボタンを押してBSデジタルチューナーの番組に切り換えるか、または本機からBSデジタルチューナーにLINCしてください。
- ●本機のメニュー画面やテープナビ画面、i.LINK設定画面などを見たいときは、テレビの入力を本機の接続をしてあるS映像入力または映像・音声入力に切り換えてください。
- ●録画中や再生中のテーブの映像と音声は、出力1(または出力2、または出力3)端子からは出力されません。

D-VHS方式で録画中の映像を見る、または録画したテープを再生するための接続(方法3)

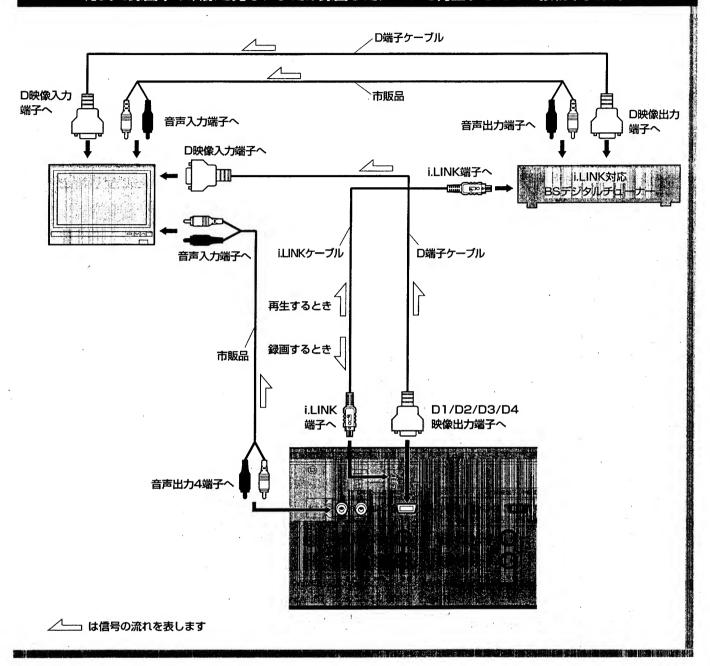

BUS

- ●D-VHS方式で録画中の映像を見るとき、またはD-VHS方式で録画したテープを再生するときは、テレビの入力をBSデジタルチューナーの接続をしてあるD映像入力に切り換えてください。
- ◆D-VHS方式でBSデジタル放送を録画する方法については、4ページをご覧ください。
- •テープを再生するときは、あらかじめBSデジタルチューナーから本機にLINCするか、リモコンのワープボタンを押してBSデジタルチューナーの番組に切り換えるか、または本機からBSデジタルチューナーにLINCしてください。
- ●本機のメニュー画面やテープナビ画面、i.LINK設定画面などを見たいときは、テレビの入力を本機の接続をしてあるD映像入力に切り換えてください。
- ●録画中や再生中のテープの映像と音声は、D1/D2/D3/D4映像出力4端子と音声出力4端子からは出力されません。

NK対応のBSデジタルチューナーと …… D映像入力端子が付いていないテレビをつなぐ

取扱説明書の⑬、⑪ページも参照してください。



•i.LINK接続している場合は、BSデジタルチューナーの映像・音声信号はビデオの出力1(または出力2、出力3)端子からは出力されません。また、i.LINK接続した機器で録画したBSデジタル放送を再生するときも、映像・音声信号は出力1(または出力2、出力3)端子から出力されません。灰色の画面または静止画になり、音声は出ません。

BSデジタル放送をD-VHS方式で録画するための接続


◆接続は本接続説明書(BSデジタルチューナー接続用) 4ページを参照してください。

BSデジタル放送をアナログ入力で録画するための接続

●接続は本接続説明書 (BSデジタルチューナー接続用) 6ページを参照してください。

图15.100mm Aller 100mm Aller 1

D-VHS方式で録画中の映像を見る、または録画したテープを再生するための接続

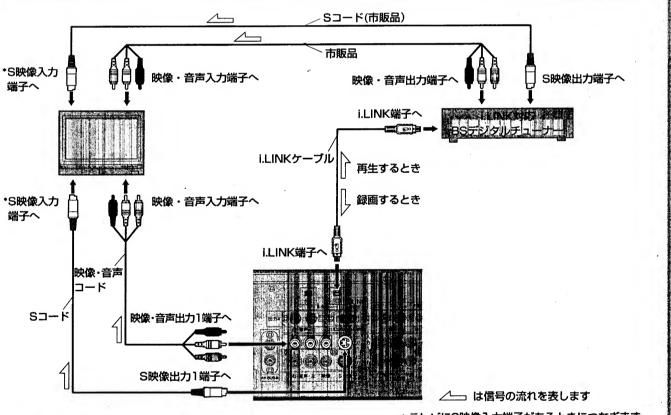

*テレビにS映像入力端子があるときにつなぎます。

BUB

- ●D-VHS方式で録画中の映像を見るとき、またはD-VHS方式で録画したテープを再生するときは、テレビの入力をBSデジタルチューナーの接続をしてあるS映像入力か映像・音声入力に切り換えてください。
- ●D-VHS方式でBSデジタル放送を録画する方法については、

 ④ページをご覧ください。
- ●テープを再生するときは、あらかじめBSデジタルチューナーから本機にLINCするか、リモコンのワープボタンを押してBSデジタルチューナーの番組に切り換えるか、または本機からBSデジタルチューナーにLINCしてください。
- ●本機のメニュー画面やテープナビ画面、i.LINK設定画面などを見たいときは、テレビの入力を本機の接続をしてあるS映像入力か映像 音声入力に切り換えてください。
- ・録画中や再生中のテープの映像と音声は、出力1 (または出力2、または出力3)端子からは出力されません。

NKに対応していないBSデジタルチューナーと…・D映像入力端子付きテレビをつなぐ

取扱説明書の母、個ページも参照してください。



•i.LINK対応していないBSデジタルチューナーとつないだ場合は、ハイビジョン放送をハイビジョンで録画することはできません。

BSデジタル放送を録画・再生するための接続 ·D端子ケーブル(市販品) 市販品 D映像入力 D映像出力 音声出力端子へ 音声出力 端子へ *D映像入力端子へ 端子へ Sコード D1/D2/D3/D4 (市販品) S映像入力1端子へ 映像出力4端子へ 映像・音声 D端子ケーブル コード (市販品) 音声出力4端子へ 音声入力1端子へ ∠ は信号の流れを表します *テレビにD映像入力端子が2つあるときにつなぎます。1つしかないときは、ビデオの映像・音声出力または S映像出力をテレビに接続してください。

BUB


- ●録画中にハイビジョンの映像を見るときは、テレビの入力をBSデジタルチューナーと接続しているD映像入力に切り換えてください。
- ◆本機のD1/D2/D3/D4映像出力4端子は、D1出力固定になります。
- ●コンポーネント映像入力端子が付いているテレビの場合は、コンポーネント映像変換用D端子コード(市販品)を使ってつないでください(取扱説明書❸ページ参照)。

NKに対応していないBSデジタルチューナーと…・ D映像入力端子が付いていないテレビをつなぐ

取扱説明書の団、個ページも参照してください。



•i.LINK対応していないBSデジタルチューナーとつないだ場合は、ハイビジョン放送をハイビジョンで録画することはできません。

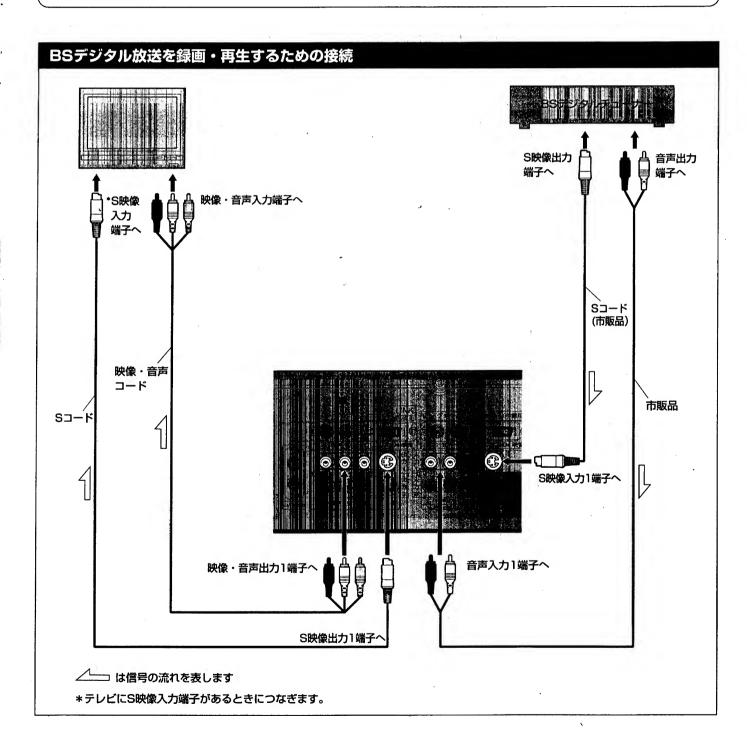


Sデジタルチューナー内蔵テレビとつなぐ

テレビの取扱説明書もご覧ください。

- ulleti.LINK対応していないBSデジタルチューナー内蔵テレビとつないだ場合は、ハイビジョン放送をハイビジョンで録画することはできません。録画方法はulletページをご覧ください。
- •i.LINK接続している場合は、BSデジタルチューナー内蔵テレビの映像・音声信号はビデオの出力1(または出力2、出力3、出力4)端子からは出力されません。また、i.LINK接続した機器で録画したBSデジタル放送を再生するときも、映像・音声信号は出力1(または出力2、出力3、出力4)端子から出力されません。灰色の画面または静止画になり、音声は出ません。

BSデジタル放送をD-VHS方式で録画するための接続

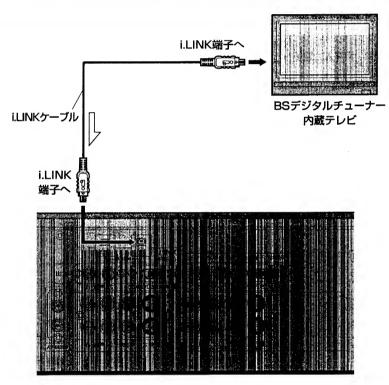


✓ は信号の流れを表します

*本機のメニュー画面やテープナビ画面、i.LINK設定画面などを見る場合の接続は、 ①~ ⑤ ページを参照してください。

#09


- ●BSデジタル連動設定を「入り」にしているときは、リモコンのワープボタンを押してビデオの受信チャンネルをテレビで受信しているBSデジタル放送の番組に切り換えてください(取扱説明書母、母ページ参照)。または、テレビをLINCしてください(取扱説明書母ページ参照)。
- ●BSデジタル連動設定を「切り」にしているときは、お使いのテレビをLINCしてビデオの受信チャンネルをテレビで受信しているBSデジタル放送の番組に切り換えてください(取扱説明書❸ページ参照)。

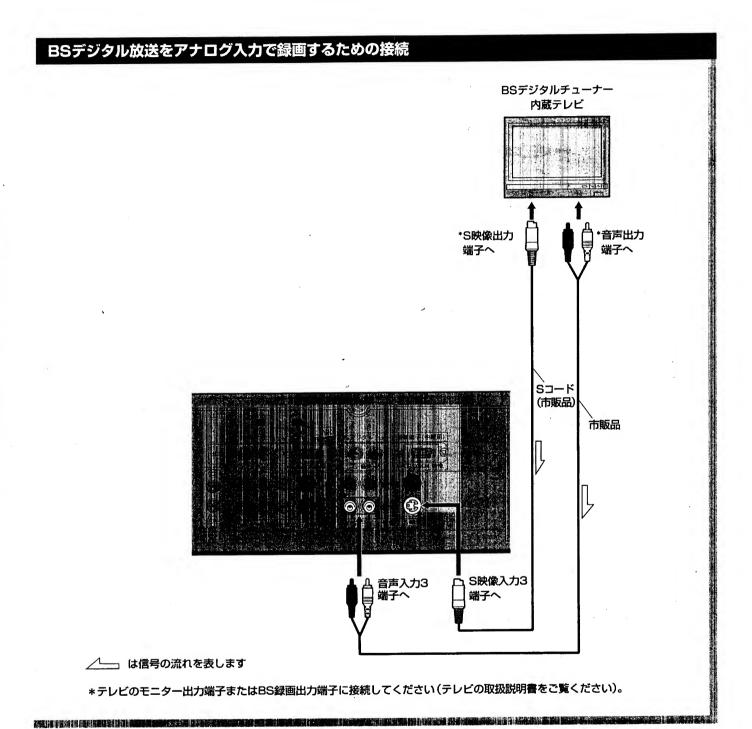

BOSE

D-VHS方式で録画したテープを再生するための接続(方法1)


テレビのD端子入力が使用できない場合は、方法2を参照してください(®ページ)。

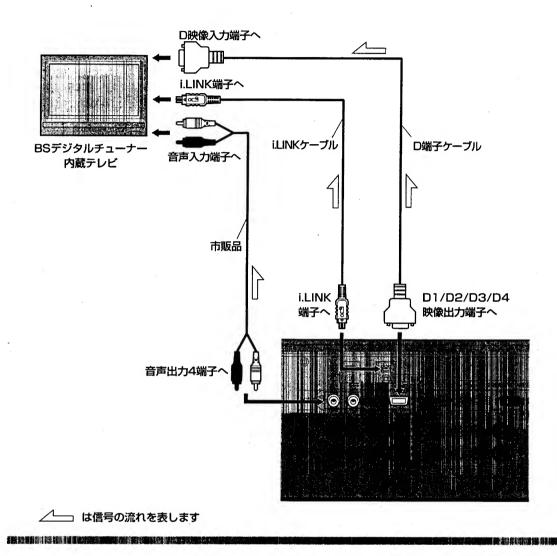

BUSE

- ●D-VHS方式でBSデジタル放送を録画する方法については、

 ②ページをご覧ください。
- ●テープを再生するときは、あらかじめテレビから本機にLINCするか、または本機からテレビにLINCしてください。
- ●本機のメニュー画面やテープナビ画面、i.LINK設定画面などを見たいときは、テレビの入力を本機の接続をしてあるD映像入力に切り換えてください。
- •録画中や再生中のテープの映像と音声は、D1/D2/D3/D4映像出力端子と音声出力4端子からは出力されません。

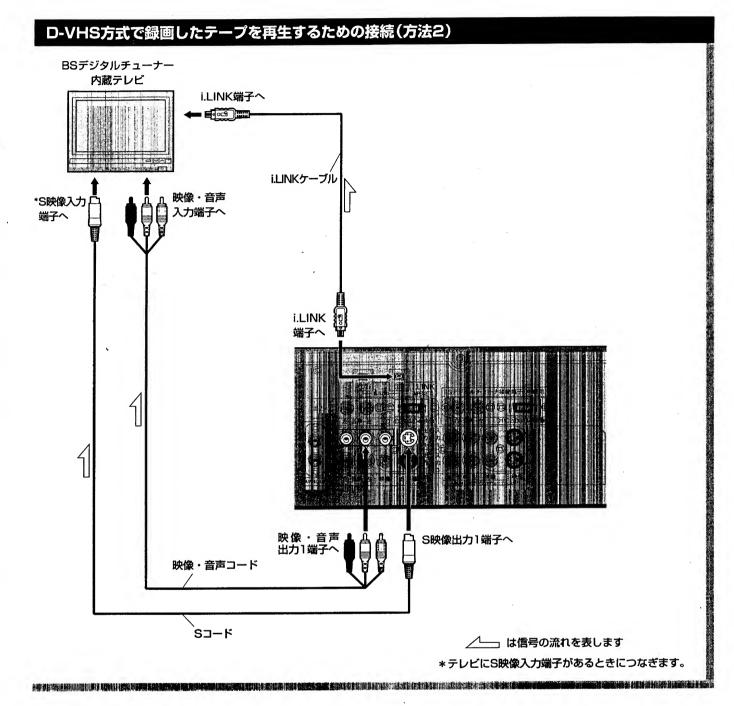

BOD

- ◆D-VHS方式でBSデジタル放送を録画する方法については、

 ②ページをご覧ください。
- ●テープを再生するときは、あらかじめテレビから本機にLINCするか、または本機からテレビにLINCしてください。
- ●本機のメニュー画面やテープナビ画面、i.LINK設定画面などを見たいときは、テレビの入力を本機の接続をしてあるS映像入力または映像・音声入力に切り換えてください。
- ●録画中や再生中のテープの映像と音声は、出力1(または出力2、または出力3)端子からは出力されません。

ジタルハイビジョンビデオDT-DR2000の接続(1)(日立タイプチューナーとの接続)

この接続説明は、平成13年1月までに発売されているBSデジタルチューナーを対象にしています。接続するBSデジタルチューナーの取扱説明書もよくお読みください。


BSデジタル放送を録画・再生するための基本的な接続 BSデジタル BSデジタルハイビジョン対応 1.L 1 NK (IEEE 1394) ワイドテレビ(D3端子付) BSデジタル連動「入り」 ■ D端子の流れ ●D端子と音声のケーブルは 同時に接続してください **◆・・・・→** i.LINKの流れ 出力 DT-DR20000 以1995年1月1日,1995年1月1日,1995年1月1日,1995年1月1日,1995年1月1日,1995年1月1日,1995年1月1日,1995年1月1日 1995年1月1日 - 1995年1月1日 - 1995年1月1日 - 1995年1月1日 - 1995年1月1日 - 1995年1月1日 - 1995年1月1日 - 1995年1月1日 - 1995年1月1日 - 19

i.LINKケーブルを接続します

BSデジタルチューナーのi.LINK端子と、ビデオのi.LINK端子を、i.LINKケーブルで接 続します。これにより、録画/再生のデータをやり取りすることが可能になります。

チューナー背面





2 D端子ケーブルを接続します -使い勝手を良くする接続-

- 1. BSデジタルチューナーの口端子出力をビデオのBSデジタルチューナー接続端子(中継用)に接続
- 2. ビデオのD端子出力をテレビのD端子入力に接続します。
- 3. BSデジタルチューナーのS端子出力を、ビデオのL3入力に接続します。
- BSデジタル放送をアナログスピード(標準または3倍モード)で録画するときに必要です。 ※ 上記接続の際は、音声ケーブルの接続も行ってください。(取扱説明書®ページ参照)

BSデジタルチューナーおよびビデオの電源を入れて、テレビの入力を D端子入力にします

4 ビデオのチャンネルをBSデジタルチューナーの番組に切り換えます

- BSデジタルチューナーの入力に設定してから、テレビにBSデジタル放送を出力します。
- 1. リモコンのワーブボタンを2回押して、ビデオの入力をi.LINK入力にします。
- ビデオの表示窓のチャンネル表示が、UV→BSアナログ→BSデジタルに切り換わります。
- ・ BSデジタルになるとBS $[0\ 0\ 0\]$ CH表示になり、数秒後にBSデジタルチューナーと同じチャ ンネルを表示します。(取扱説明書のページ参照)

国 BSデジタルチューナーの i.L INK設定を行います

- i.L l NKで接続されている機器 (D-VHS) の接続を設定します-
- 1. リモコンの機器ナビボタンを押します。
- メニューが表示されます。
- 2. ▲▼ボタンで「機器接続設定」を選び、決定 ボタンを押します。(図1)
- 3. メニュー内の「i.L I N K 接続設定」を選び、 決定ボタンを押します。(図2)
- I.LINK接続機器の一覧が表示されます。
- 4. 「DR20000」が使用「する」になっている ことを確認します。(図3)
- 「しない」になっているときは「DR2000] を選んで決定ボタンを押し、「使用する」に変更 してください。(図4)
- ・接続状態が、「不明」から「オン」または「オフ」 と表示されます。
- (「オン」「オフ」はビデオの電源状態を表して います。)
- 5. メニューを終了します。

6 BSデジタル放送を録画します

- 1. BSデジタルチューナーのチャンネルを録画したいチャンネルに設定します。
- 2. ビデオの表示窓のチャンネル表示が、BSデジタルチューナーと同じチャンネルになってい るか確認します。
 - (4 を参照してください。または、あらかじめBSデジタルチューナーにLINCしてか らビデオの入力を「d」にして、BSデジタルチューナーの番組に切り換えることもできます。 (取扱説明書録ページ参照))
 - ※表示しない場合は再度 4 の操作を行い、それでも表示しない場合には、 5 の設定を確 認し直してください。
- 3. ビデオにD-VHSテープを入れます。
- 4. ビデオ本体またはリモコンの録画ボタンを押します。
- ・ ハイビジョン放送を録画するとき、テープスピードは自動的に「HS」モードに切り換わります。

🔼 録画したテープを再生します

※テレビとBSデジタルチューナーの設定は変更しないでください。

- 1. 再生ポタンを押します。
- ・ BSデジタルチューナーのチャンネル表示が「- - (i.LINK入力) になります。
- 2. 数秒後に再生画が出ます。
 - ※ 1回のみデジタルコピーが可能な番組(デジタトアイコンの表示される番組)を録画した場合、BS: ジタルチューナーを使って再生してもハイビジョン画質で見ることはできません。

デジタルハイビジョンビデオDT-DR2000の接続(2)(東芝タイプチューナーとの接続)

この接続説明は、平成13年1月までに発売されているBSデジタルチューナーを対象にしています。接続するBSデジタルチューナーの取扱説明書もよくお読みください。

BSデジタル放送を録画・再生するための基本的な接続 BSデジタル BSデジタルハイビジョン対応 I.LINK ワイドテレビ(D3端子付) BSデジタル連動「入り」 (IEEE 1394) ▶ D端子の流れ ●D端子と音声のケーブルは 同時に接続してください ・・・・・ i.LINKの流れ

はじめにBSデジタルチューナーの出力をテレビに接続して、BSデジタルチューナーの設 定を変更します。このときi.LINKケーブルは接続しないでください。

11 BSデジタルチューナーの電源を入れて、テレビの入力をチューナーを 接続した入力に切り換えます

2 BSデジタルチューナーの設定を変更します

- 1. リモコンのホームメニューボタンを押します。(図1)
- 2. ▲▼◀▶ボタンで「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押します。(図2) 3. ◄▶ボタンで「初期設定」を選択します。(図3)
- 4. ▲▼ボタンで「外部機器設定へ」を選び、決定ボタンを押します。(図4)








- 5. ▲▼ボタンで「i.L INK設定へ」を選び、決定ボタンを押します。(図5)
- 6. ▲▼ボタンで「その他の i .L ! NK設定」を選び、決定ボタンを押します。(図6)
- 7. ◆▶ボタンで外部機器からの制御を「モード1」から「モード2」に変更します。(図7)
- 8. メニューを終了します。
- ※「モード1」では、ビデオのBSデジタル連動機能が働きません。







□ i.L | NKケーブルを接続します

BSデジタルチューナーのi.LINK端子とビデオのi.LINK端子をi.LINKケーブルで接続し ます。これにより、録画/再生のデータをやり取りすることが可能になります。 i.LINKケーブル接続後に「モード2」へ変更した場合は、チューナーおよびビデオの電源を入れたま まにしてI.LINKケーブルの抜き差しを一度行ってください。

- **△ D端子ケーブルを接続します** −使い勝手を良くする接続−
 - 1. BSデジタルチューナーのD端子出力をビデオのBSデジタルチューナー接続端子(中継用)に接続します。 2. ビデオの口端子出力をテレビの口端子入力に接続します。
 - 3. BSデジタルチューナーのS端子出力をビデオのL3入力に接続します。
- ※ 上記接続の際は、音声ケーブルの接続も行ってください。(取扱説明書曲ページ参照)


□ 本機のi.LINK入力を設定します

- -BSデジタルチューナーの入力に設定してから、TVにBSデジタル放送を出力します-
- リモコンのワーブボタンを2回押して、ビデオの入力をi.LiNK入力にします。
- ・ ビデオの表示窓のチャンネル表示が、UV→BSアナログ→BSデジタルに切り換わります。
- BSデジタルになるとBS「000]CH表示になり、数秒後にBSデジタルチューナーと同じ チャンネルを表示します。(取扱説明書のページ参照)

6 BSデジタルチューナーのi.LINK設定を行います

- ー i .L I NKで接続されている機器 (D-VHS) を登録しますー
- 1. リモコンのホームメニューボタンを押します。
- 2. ▲▼◆▶ボタンで「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押します。
- 3. ◀▶ボタンで「初期設定」を選択します。
- 4. ▲▼ボタンで「外部機器設定へ」を選び、決定ボタンを押します。
- 5. ▲▼ボタンで「i.L I N K 設定へ」を選び、決定ボタンを押します。
- 6. ▲▼ボタンで「i.LINK機器の登録」を選び、決定ボタンを押します。(図13) ※D-VHSのモデル名が表示されます。i.LINKケーブルが接続されていない場合は表示されません。
- 7. 「このまま登録する」を選んで決定ボタンを押してください。(図14)
- -録画に使用する機器(D-VHS)を登録します-
- 8. ▲▼ボタンで「録画用D-VHSの設定」を選び、決定ボタンを押します。(図15)
- 9. ▲▼ボタンでデジタル録画に使用するD-VHSビデオを選び、決定ボタンを押します。(図16)









E LEIVE LINKER

THE STREET SHE DELL

使用する 計画系統を変

☑ BSデジタル放送を録画します

- 8 記録したテープを再生します
 - ※ 2 、 3 の操作に関しては、裏面「デジタルハイビジョンビデオDT-DR2000度続 (1)(日立タイプチューナーとの接続)」を参照してください。
 - ※1回のみデジタルコピーが可能な番組を録画した場合、BSデジタルチューナーを使って再生して もハイビジョン画質で見ることはできません。